


TRINCIASARMENTI  
TONDOBROYEUSE  
SCHLEGLMAHER  
FLAIR MOWER  
TRITURADORA DE BARRAS  
KOSIARKA BIJAKOWA  
MULČOVAČ  
PŇOVÁ FRÉZA

**BTS 50**

**B BERTOLINI**

our power, your passion

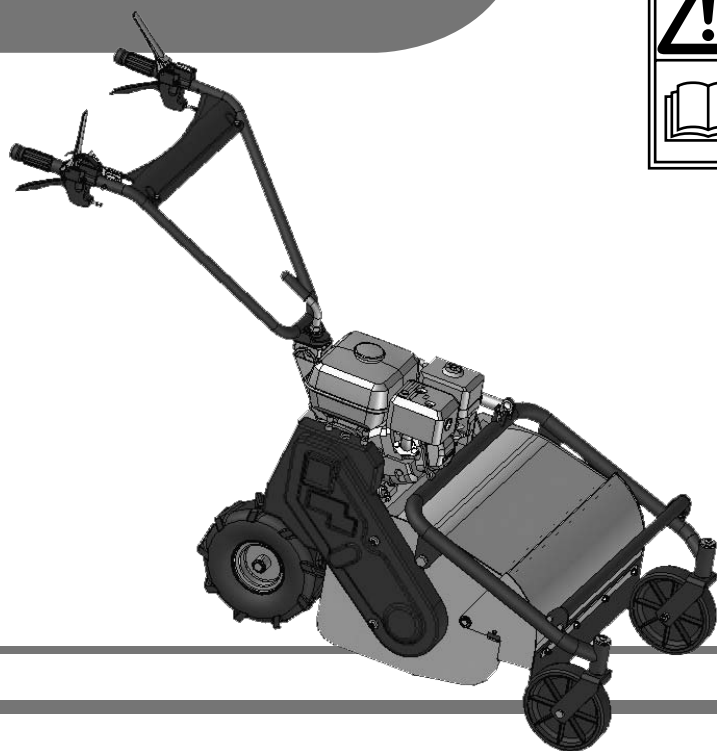



## USO E MANUTENZIONE

---

# USO E MANUTENZIONE

## INDICE

<b>Capitolo 1 : Premessa.....</b>	<b>3</b>
Sez.1 Introduzione e sicurezza .....	3
Sez.2 Identificazione della macchina / motore .....	5
Sez.3 Garanzia .....	6
 <b>Capitolo 2 : Norme generali e dispositivi di sicurezza .....</b>	 <b>8</b>
Sez.1 Parole, simboli e decalcomanie di allarme e sicurezza .....	8
Sez.2 Precauzioni per lavorare in sicurezza .....	9
Sez.3 Operazioni a rischio .....	12
 <b>Capitolo 3 : Dati e caratteristiche tecniche.....</b>	 <b>13</b>
Sez.1 Pesi e misure d'ingombro .....	13
Sez.2 Motore e Informazioni generali .....	14
 <b>Capitolo 4 : Comandi e strumenti di controllo .....</b>	 <b>15</b>
Sez.1 Descrizione dei comandi .....	15
Sez.2 Leve regolazioni in altezza e laterale del manubrio .....	17
 <b>Capitolo 5 : Utilizzazione .....</b>	 <b>18</b>
Sez.1 Avviamento / arresto motore .....	18
Sez.2 Leva frizione avanzamento macchina e movimento lame .....	20
Sez.3 Leva selettore marce e Leve sbloccaggio ruote DX/SX .....	21
Sez.4 Leva regolazione altezza taglio.....	22
 <b>Capitolo 6 : Manutenzione e regolazioni.....</b>	 <b>23</b>
Sez.1 Rifornimento della macchina .....	23
Sez.2 Manutenzione periodica e straordinaria .....	24

## Sez.1 Introduzione e sicurezza



### ATTENZIONE :

Prima dell'uso della macchina, leggere attentamente questo manuale ed il libretto allegato sulle Norme generali per la vostra sicurezza e conservateli per future consultazioni.

Scopo di questa pubblicazione è quello di consentire al proprietario e all'operatore di utilizzare la falciatrice a flagelli in completa sicurezza ottenendo le sue migliori prestazioni.

La consegna del prodotto da parte del Rivenditore / Concessionario consente inoltre di assicurarsi che queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione siano comprese correttamente. Tuttavia se non comprendete parti di questo libretto non esitate a consultare il vostro Concessionario, in quanto è importante che tali istruzioni siano capite e rispettate. Si raccomanda di effettuare abitualmente la manutenzione quotidiana e di tenere un registro in cui annotare le ore di servizio della macchina.

Quando si necessitano parti di ricambio, è importante utilizzare solamente ricambi originali. I Rivenditori Autorizzati forniscono i ricambi originali e possono dare consigli sul loro montaggio e il loro uso. Il montaggio di parti di ricambio di qualità inferiore può essere causa di danni estesi. Si consiglia quindi la clientela di acquistare i ricambi necessari esclusivamente da un Rivenditore Autorizzato.

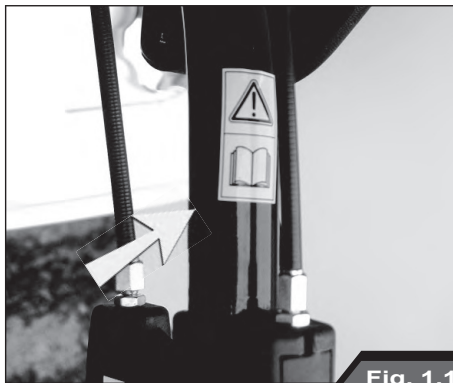


Fig. 1.1

A causa della notevole diversità delle condizioni d'impiego, è impossibile alla società fornire pubblicazioni perfettamente aggiornate e complete relative alle prestazioni o ai metodi d'uso delle macchine di sua fabbricazione e quindi assumersi responsabilità per perdite o danni che possano derivare da quanto pubblicato o da qualsiasi errore od omissione. Nel caso in cui il mezzo debba essere usato in condizioni anomale particolarmente gravose (per es. acqua alta o terreni molto fangosi), vi consigliamo di consultare il vostro Rivenditore per avere istruzioni specifiche, per evitare di invalidare la garanzia.

Il Costruttore della falciatrice a flagelli non accetterà nessuna responsabilità per eventuali danni o lesioni dovuti all'uso improprio della macchina, i cui rischi saranno esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

Fanno sostanzialmente parte dell'impiego previsto anche la conformità e il rigoroso rispetto delle condizioni di utilizzo, assistenza e riparazione specificate dal Costruttore.

## **Sez.1 Introduzione e sicurezza**

Per l'utilizzo, l'assistenza e la riparazione di questa falciatrice a flagelli è necessario conoscere perfettamente tutte le sue caratteristiche specifiche ed essere esattamente informati delle relative norme di sicurezza (prevenzione degli infortuni).

Si raccomanda ai clienti di rivolgersi ad un Rivenditore Ufficiale per qualsiasi problema d'assistenza o di registrazione che dovesse presentarsi.

Dato che la sicurezza dell'operatore rappresenta una delle principali preoccupazioni di chi progetta e sviluppa un nuovo motocoltivatore, i progettisti cercano di prevedere il maggiore numero possibile di dispositivi di sicurezza. Ciò nonostante ogni anno si verificano molti incidenti che potevano essere evitati se l'operatore fosse stato meno precipitoso e più cauto nel maneggiare macchinari e attrezzature agricole. Leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza riportate in dettaglio in questo capitolo del manuale.

Se non indicato diversamente i dati e le informazioni contenuti in questo manuale sono applicabili a tutti i modelli.

Il contenuto di questo manuale è conforme alle ultime informazioni tecniche disponibili al momento della stampa. La Ditta Costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso e senza incorrere in nessuna sanzione.

Con ogni falciatrice a flagelli, oltre al presente libretto d'istruzioni, viene consegnata anche una copia del manuale d'uso e manutenzione del motore, che costituisce parte integrante della docu-

mentazione a corredo.

Tutti i diritti riservati. Questo manuale non può essere riprodotto o copiato, per intero o in parte, senza il permesso scritto della Emak.

## Sez.2 Identificazione della macchina / motore

La falciatrice a flagelli viene identificata attraverso i dati impressi nell'apposita targhetta di identificazione posta sulla base del telaio (Fig. 1.2).

E' importante segnare tali dati, allo scopo di assicurare un servizio pronto ed efficiente, quando si ordinano parti di ricambio o quando si richiedono informazioni o delucidazioni tecniche.

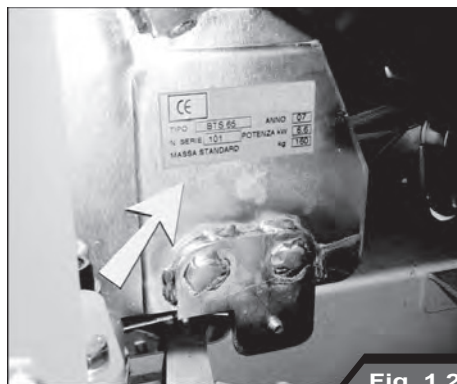


Fig. 1.2

Il motore viene identificato attraverso i dati impressi nell'apposita targhetta di identificazione posta sulla parte laterale del motore stesso (Fig. 1.3).

E' importante segnare tali dati, allo scopo di assicurare un servizio pronto ed efficiente, quando si ordinano parti di ricambio o quando si richiedono informazioni o delucidazioni tecniche.

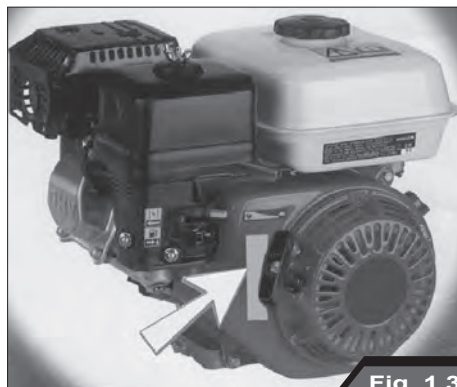


Fig. 1.3

Identificazione della macchina			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;"> <div style="font-size: 2em; margin: 0;">CE</div> </div>		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO		ANNO	
N. SERIE		POTENZA kW	
MASSA STANDARD		kg	

## Sez.3 Garanzia

I prodotti Emak sono coperti da una garanzia che, a determinate condizioni, copre i difetti di materiale o di costruzione. Questo libretto è pubblicato per essere diffuso in tutto il mondo, quindi è impossibile descrivere in dettaglio e con esattezza i termini e le condizioni della garanzia relativi alla vendita al dettaglio in ogni singolo Paese. Gli acquirenti di nuovi motocoltivatori sono pregati di chiedere tutti i dettagli al Rivenditore presso il quale hanno acquistato il motocoltivatore.

Il Rivenditore o Concessionario ha l'obbligo di fornire determinati servizi quando consegna un nuovo motocoltivatore al cliente. Questi servizi prevedono un accurato controllo preliminare alla consegna per assicurarsi che la macchina possa essere usata immediatamente e l'illustrazione di tutte le istruzioni relative ai principi fondamentali dell'uso e manutenzione della medesima. Queste istruzioni riguarderanno gli strumenti e i comandi di controllo, la manutenzione periodica e le misure precauzionali di sicurezza. Tale corso di istruzione deve essere esteso a tutte le persone addette all'uso e alla manutenzione del motocoltivatore.

L'installazione eseguita correttamente, associata ad una regolare manutenzione, è utile per prevenire guasti. Se tuttavia si dovessero verificare problemi di funzionamento durante il periodo di validità della garanzia, si raccomanda di osservare la seguente procedura:

- informate immediatamente il Rivenditore da cui è stato acquistato il motocoltivatore, indicando il Modello e il Numero di Serie. E' importantissimo non perdere tempo poichè, se non si pone tempestivamente rimedio all'anomalia, la garanzia non avrà alcun valore anche se prevedeva la copertura del guasto originale;
- fornite al vostro Rivenditore il maggior numero di informazioni possibili. Potrà così conoscere il numero di ore di servizio effettuate, il tipo di lavoro di cui vi state occupando e i sintomi del problema. Si ricorda che i normali interventi di manutenzione, quali ad esempio la messa a punto e la regolazione di freni/frizione, nonché la fornitura di materiali utilizzati per l'assistenza (olio, filtri, carburante e antigelo) non sono coperti da garanzia.



### **NOTA :**

Il Costruttore del falciatrice a flagelli non accetta nessuna responsabilità per qualsiasi reclamo dovuto al montaggio di componenti o attacchi di attrezzi non approvati, ovvero a modifiche o alterazioni non autorizzate.

## Sez.3 Garanzia



### NOTA :

Il montaggio di parti non originali può portare all'utilizzo di un ricambio di qualità inferiore. Il Costruttore della falciatrice a flagelli non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno derivante dall'installazione di tali pezzi e, se verranno montati durante il normale periodo di validità della garanzia, ciò farà decadere la garanzia del costruttore.

Durante il periodo di validità della garanzia si raccomanda di fare eseguire tutti gli interventi di riparazione e manutenzione dal vostro Rivenditore, che sarà così in grado di tenere sotto attento controllo il funzionamento e le prestazioni della vostra nuova falciatrice a flagelli.

Per ottenere i migliori risultati dalla vostra falciatrice a flagelli è importante non interrompere i regolari controlli di manutenzione e assistenza anche una volta scaduta la garanzia. Rivolgetevi al vostro Rivenditore per tutti i principali interventi di assistenza: un tecnico specializzato farà il punto della situazione tra un intervento e l'altro.

I meccanici sono regolarmente informati e aggiornati sul prodotto, sulle tecniche di assistenza e sull'utilizzo di moderni strumenti e apparecchiature diagnostiche. Ricevono regolarmente i Bollettini di Assistenza, possiedono tutti i Manuali d'Officina e tutte le altre informazioni tecniche necessarie a ga-

rantire che le riparazioni e l'assistenza siano all'altezza degli standard.



### NOTA :

In alcune illustrazioni contenute in questo Libretto d'Istruzioni per l'Operatore sono stati rimossi pannelli o protezioni per maggior chiarezza. Non fare mai funzionare la falciatrice a flagelli se non dopo avere rimontato questi componenti. Nel caso in cui fosse necessario rimuovere un pannello o una protezione per eseguire una riparazione, tale elemento dovrà essere rimontato prima di utilizzare la falciatrice a flagelli.



## Sez.1 Parole, simboli e decalcomanie di allarme e sicurezza

La sicurezza dell'operatore rappresenta una delle principali preoccupazioni di chi progetta e sviluppa una nuova falciatrice a flagelli, i progettisti cercano di prevedere il maggiore numero possibile di dispositivi di sicurezza. Ciò nonostante ogni anno si verificano molti incidenti che potevano essere evitati se l'operatore fosse stato meno precipitoso e più cauto nel maneggiare macchinari e attrezzature agricole.

Questa macchina è stata progettata per l'utilizzo da parte di un solo operatore per il taglio e/o sminuzzamento dell'erba alta, siepi e sterpaglie. Ogni altro utilizzo improprio è proibito.

**L'operatore è responsabile di mantenere eventuali persone esposte ad almeno dieci metri di distanza dalla macchina durante il funzionamento della stessa.**

Leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza riportate in dettaglio in questo capitolo del manuale.

Nel presente libretto d'istruzioni sono presenti avvertimenti sulla sicurezza e sul danneggiamento della falciatrice a flagelli. Osservare attentamente questi avvertimenti per evitare il rischio di lesioni o danni. I tipi di avvertimento che incontrerete in questo libretto sono di tre tipi :



### NOTA :

E' un avvertimento contro una circostanza che se non osservata può danneggiare la falciatrice a flagelli o i suoi componenti. Informa su ciò che si può o non si può fare per evitare o ridurre il rischio di danneggiare il veicolo o i suoi componenti.



### ATTENZIONE :

Questo simbolo di allarme identifica importanti avvertenze di sicurezza sulla falciatrice a flagelli o segnalazioni di sicurezza sul libretto o altrove. Quando vedete questo simbolo state molto attenti perchè esiste il pericolo di infortuni gravi o mortali. Seguite le istruzioni indicate nell'avvertenza di sicurezza!



### DIVIETO :

Questo simbolo viene utilizzato per vietare manovre o atti sconsigliabili per il corretto uso e funzionamento del mezzo. Quando vedete questo simbolo state molto attenti perchè esiste il pericolo di infortuni gravi o mortali oltre che la rottura indesiderata di alcune componenti della falciatrice a flagelli.

## Sez.2 Precauzioni per lavorare in sicurezza



### ATTENZIONE :

Prima di iniziare qualsiasi attività consultate questo manuale e lo specifico libretto sulla sicurezza : **Norme generali per la vostra sicurezza**

Questo libretto è di fondamentale importanza in quanto vengono descritte tutte le procedure e modalità che consentono all'operatore di lavorare in completa sicurezza, evitando quindi manovre a rischio che potrebbero ferire l'operatore o chi nelle vicinanze.

Questo libretto è composto da :

- Precauzioni per lavorare in sicurezza
- Controllare l'equipaggiamento
- Manutenzione della macchina
- Lavorare in sicurezza
- Prestare attenzione agli altri

È **VOSTRA** responsabilità leggere e comprendere questo manuale e il libretto delle **Norme generali di sicurezza** allegato prima di utilizzare la falciatrice a flagelli. Dovrete seguire queste norme di sicurezza che vi accompagneranno durante la vostra giornata di lavoro.

Ricordatevi sempre che **VOI** siete i soli responsabili della vostra sicurezza. Buone norme di sicurezza non proteggono solamente voi ma anche le persone attorno a voi.

RICORDATE CHE LA SICUREZZA È VOSTRA RESPONSABILITÀ E POTETE PREVENIRE INFORTUNI GRAVI O PERSINO MORTALI.

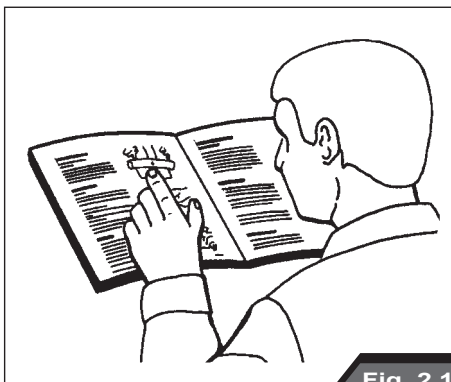


Fig. 2.1

## Sez.2 Precauzioni per lavorare in sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni:

- NON permettete mai a bambini o ragazzi o a personale non qualificato di utilizzare la vostra falciatrice a flagelli. Tenere gli altri lontani dalla vostra area di lavoro.
- Dove possibile evitate di operare con la falciatrice a flagelli vicino a fossi, scavi o buche. Riducete la velocità quando sterzate, superate pendii o attraversate superfici sconnesse, sdruciolevoli o fangose.
- State lontani da pendii troppo ripidi per operare in sicurezza.
- Guardate dove state andando, specialmente alla fine del campo, su strada e attorno agli alberi.
- Operate con la falciatrice a flagelli con calma senza eseguire sterzate, partenze o arresti bruschi.
- Non modificate o rimuovete mai una qualsiasi parte dell'equipaggiamento, nè utilizzate attacchi che non siano previsti per la vostra falciatrice a flagelli.



### **DIVIETO :**

L'operatore non deve far uso di alcolici o droghe che possano cambiarne o alterarne lo stato di allerta ed il coordinamento. Un operatore in prescrizione o sotto controllo per uso di sostanze stupefacenti necessita di un'autorizzazione medica per certificare se è in grado di utilizzare la falciatrice a flagelli in sicurezza.


Protegete voi stessi.

Indossate tutti gli indumenti protettivi (Fig. 2.1) ed i dispositivi per la sicurezza personale messi a vostra disposizione e necessari per il lavoro da eseguire.

Non correte rischi.

Avrete bisogno dei seguenti indumenti protettivi:

- Un casco protettivo.
- Occhiali o maschera protettiva.

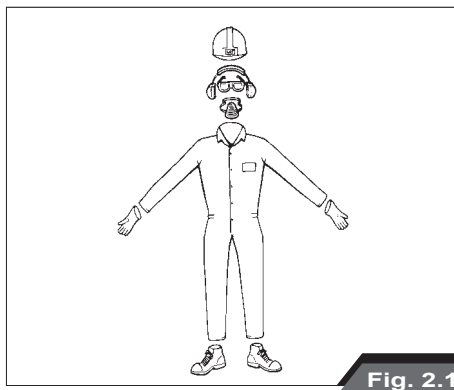

**Fig. 2.1**

- Cuffie protettive per le orecchie.
- Maschera protettiva o filtro per respirare.
- Indumenti contro il cattivo tempo.
- Indumenti riflettenti.
- Guanti da lavoro pesanti (in neoprene per uso di prodotti chimici, di cuoio per lavori pesanti).
- Scarpe protettive antinfortunistiche.

**NON** indossare indumenti svolazzanti, gioielli o altre cose e legare i capelli lunghi che potrebbero impigliarsi sui comandi o altre parti della falciatrice a flagelli.

## Sez.2 Precauzioni per lavorare in sicurezza

### **Mezzi individuali di protezione dal rumore**

I mezzi individuali di protezione servono ad attenuare l'energia sonora trasmessa all'orecchio per via aerea.

Vanno utilizzati quando non è possibile evitare in altro modo un'esposizione dannosa. Ne esistono di diversi tipi e con differenti capacità di attenuazione: caschi, cuffie, inserti (Fig. 2.2).

I caschi e le cuffie offrono l'attenuazione maggiore, ma sono ingombranti e fastidiosi per cui sono utili per esposizioni a livelli di rumorosità elevati, ma di breve durata (max. 2 ore).

Gli inserti sono, generalmente, meglio tollerati e risultano particolarmente utili in caso di esposizioni prolungate a rumore di intensità meno elevata.

Qualora il livello di esposizione quotidiana personale al rumore sia pari o superiore a 85 dBA, si raccomanda di utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale dell'udito.

### **Rilevamenti del mezzo**


Rilevamenti secondo i seguenti studi sulle Norme Armonizzate EN 12733 :

Pressione acustica **92 dBA**

Potenza acustica **106 dBA**

Vibrazioni **9,3 m/s<sup>2</sup>**

VALORI MASSIMI RILEVATI NELLA  
GAMMA DEI MOTORI DISPONIBILI

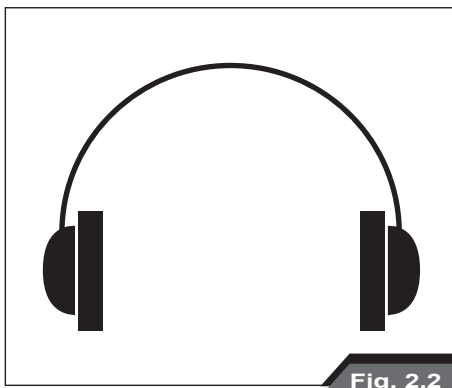

### **ATTENZIONE :**

La vostra falciatrice a flagelli è progettata per essere usata da una sola persona. **NON** permettere ad altri di salire sul vostro mezzo. **NON** permettere ai bambini di maneggiarlo.



### **ATTENZIONE :**

Assicurarsi di avere un controllo sicuro della velocità e della direzione prima di muovere il motocoltivatore. Muovetevi lentamente finché siete sicuri che tutto funzioni regolarmente. Dopo la partenza ricontrollare i dispositivi di sterzo a destra e a sinistra. Assicurarsi che le frizioni di sterzo con freni ed il bloccaggio ruota funzionino in modo corretto.

### Sez.3 Operazioni a rischio


- Prima di avviare la macchina accertatevi sempre che non ci sia nessuno vicino al rotore lame (Fig. 2.3). Durante l'utilizzo del trinciasarmenti assicuratevi che non vi siano persone entro un arco di 10 m. Quando si lavora in un'area piena di pietre od altri ostacoli, cercate di rimuoverne il maggior numero possibile prima di iniziare il taglio. Nonostante le protezioni di sicurezza esiste il pericolo che sassi od altri oggetti impropri vengano proiettati verso l'operatore o altre persone nelle vicinanze.
- Durante l'utilizzo stazionario della falciatrice a flagelli mettere sempre il cambio in neutro e bloccare con cunei in legno o con dei ceppi le ruote del motocoltivatore e dell'attrezzo.




#### **DIVIETO :**

Non tentate mai di effettuare alcun tipo di registrazione con il motore acceso. Le registrazioni alla macchina, nonostante i dispositivi di sicurezza presenti sul mezzo, vanno sempre effettuate a motore spento onde evitare possibili infortuni anche di grave entità.

**NON TENTATE MAI, A MOTORE ACCESO, DI BLOCCARE LE LEVE FRIZIONE AVANZAMENTO MACCHINA E MOVIMENTO LAME PER POTER OPERARE SULL'ATTREZZO. ESISTE IL PERICOLO DI INFORTUNI GRAVI O MORTALI.**

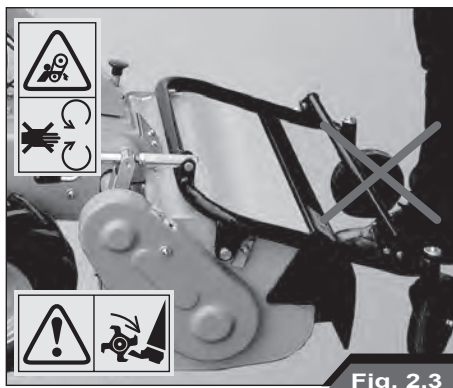

**Fig. 2.3**

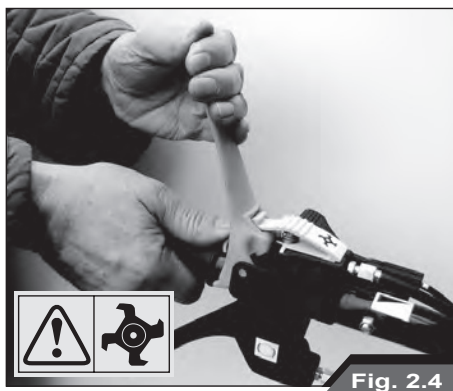

**Fig. 2.4**


- La Leva frizione rotore lame va sempre azionata con due mani. Sganciate l'attacco di sicurezza della Leva frizione rotore lame come illustrato (Fig. 2.4).
- Non operate su terreni con una pendenza laterale superiore al 15°.
- Ridurre la velocità quando si opera su terreno sconnesso o su superfici scivolose e quando il fogliame o le chio-me degli alberi riducono la visibilità.
- NON effettuare sterzate strette ad alta velocità.

## Sez.1 Pesì e misure d'ingombro

### Versione TS 50

Peso = 125 Kg

#### Dimensioni

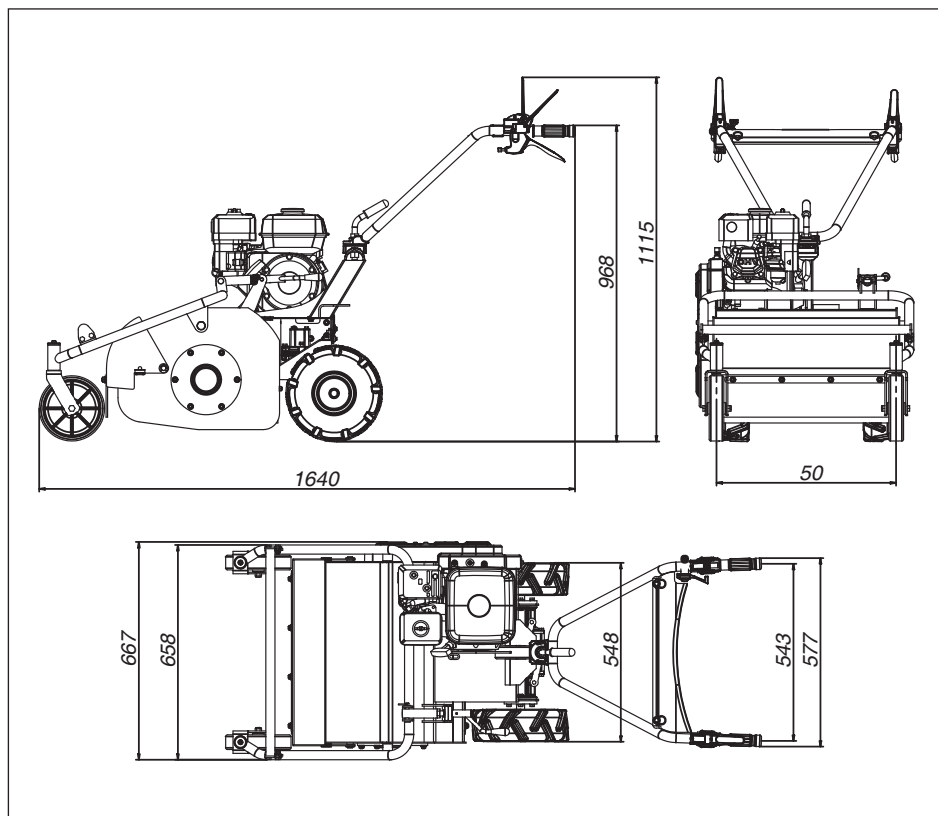

## Sez.2 Motore e Informazioni generali

### **Motore Honda GX 200**

Cilindrata 200 cc

Potenza 4,8 kW (6,5 cv)

### **Motore B&S Vanguard**

Cilindrata 205 cc

Potenza 4,8 kW (6,5 cv)

**Per ulteriori informazioni consultare il libretto di istruzioni del Motore**

### **Trasmissione meccanica**

### **Cambio**

1 marcia avanti

### **Velocità**

2,1 Km/h

### **Larghezza di taglio**

50 cm

### **Gruppo di taglio**

Rotore con 26 flagelli

### **Sterzo**

Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici

### **Freno di servizio e stazionamento**

A inserimento automatico al disinnesto della frizione

### **Pneumatici**

Posteriori 4.00 - 4" tractor

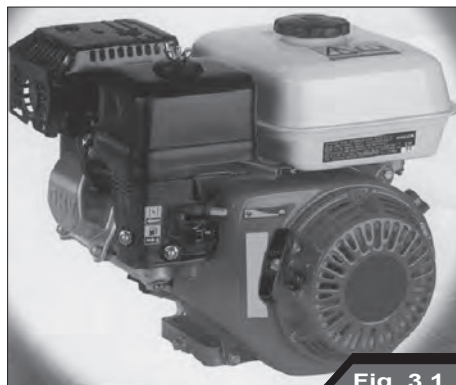


Fig. 3.1

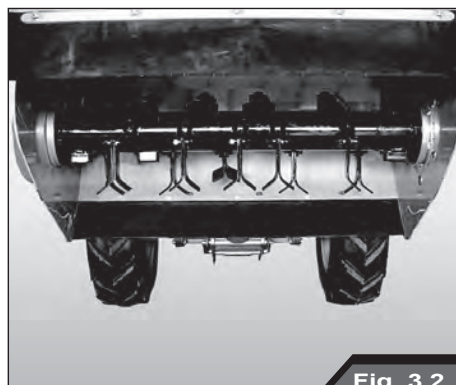


Fig. 3.2



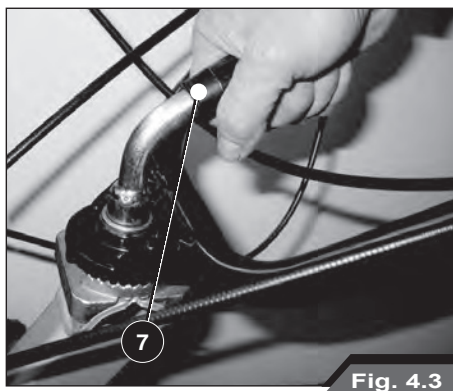


Fig. 3.3

## Sez.1 Descrizione dei comandi

In questo paragrafo viene fatta una panoramica di tutti gli strumenti e comandi presenti sulla falciatrice a flagelli. Se non diversamente specificato, essi sono validi per tutte le versioni. Per il corretto uso dei comandi qui elencati occorre leggere attentamente il capitolo 5 - Utilizzazione.

- 1 - Leva sbloccaggio ruota sinistra
- 2 - Leva frizione avanzamento macchina
- 3 - Leva sbloccaggio ruota destra
- 4 - Manettino comando gas
- 5 - Leva innesto rotore
- 6 - Attacco di sicurezza innesto rotore
- 7 - Leva regolazione in altezza / laterale del manubrio

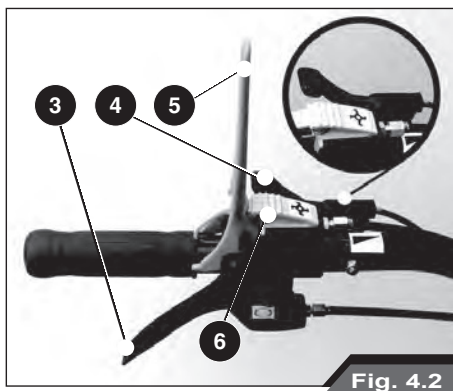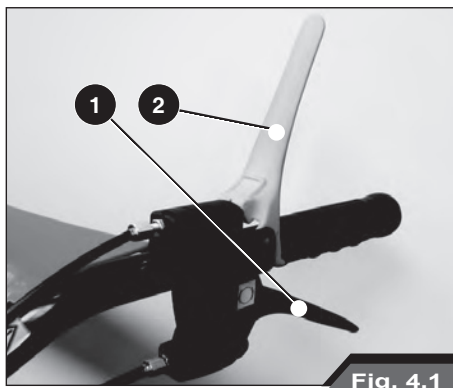



## Sez.1 Descrizione dei comandi

- 8 - Tappo serbatoio carburante
- 9 - Tappo olio trasmissione
- 10 - Asta livello olio motore
- 11 - Levetta Starter per motori a benzina
- 12 - Interruttore motore ON/OFF
- 13 - Maniglia avviamento motore
- 14 - Leva regolazione altezza taglio

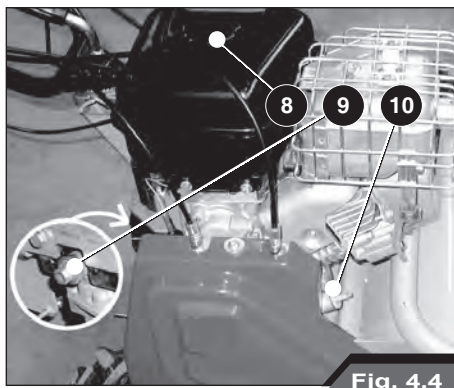


Fig. 4.4

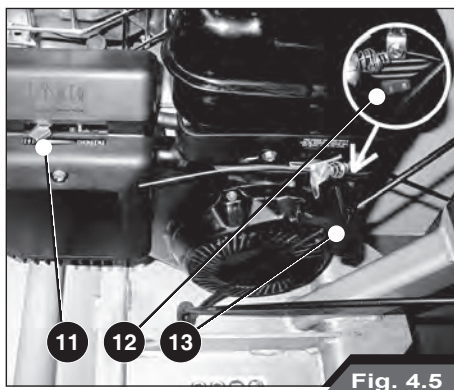


Fig. 4.5

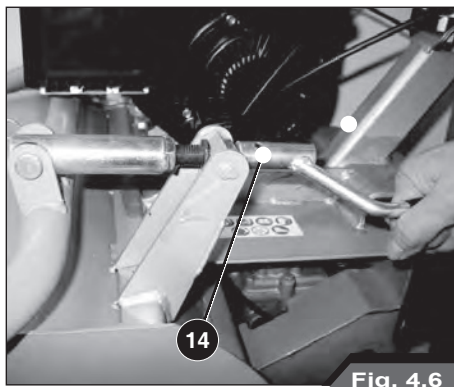


Fig. 4.6

## Sez.2 Leve regolazioni in altezza e laterale del manubrio

Prima di utilizzare la falciatrice a flagelli in modalità di lavoro è buona norma regolare l'altezza del manubrio in base alla propria statura e alla natura del terreno (pianeggiante o collinare). Per alzare o abbassare il manubrio bisogna intervenire sulla leva (Fig. 4.7) posta alla base delle stegole.



### ATTENZIONE :

Se si lavora per diverse ore cercate di regolare il manubrio in modo che la schiena rimanga sempre in posizione eretta e mai sotto sforzo.

E' inoltre possibile ottenere una regolazione laterale del manubrio per poter operare vicino a fossati e sponde.



### ATTENZIONE :

Prestate molta attenzione ad argini, terrapieni e sponde di fiumi di natura cedevole.

Il manubrio può assumere **più posizioni** a destra e sinistra.

Per muovere il manubrio lateralmente svitate la leva (Fig. 4.8), successivamente spostate il manubrio o a destra o a sinistra. Per ribloccare il manubrio riavvitare la leva verificando che la base delle stegole sia inserita correttamente.

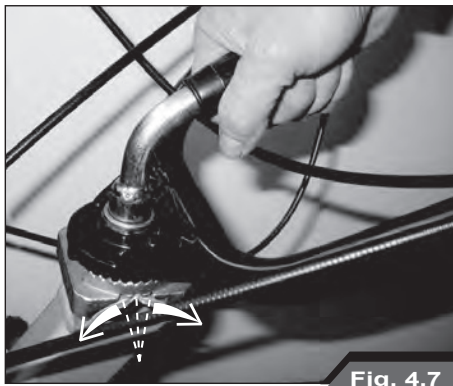


Fig. 4.7

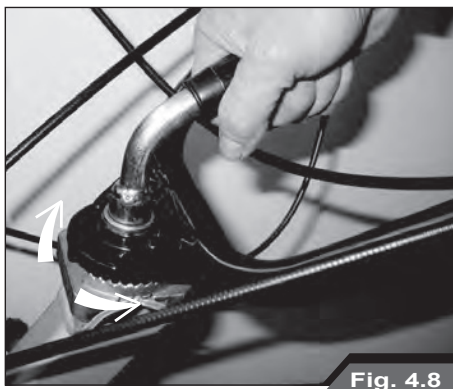


Fig. 4.8

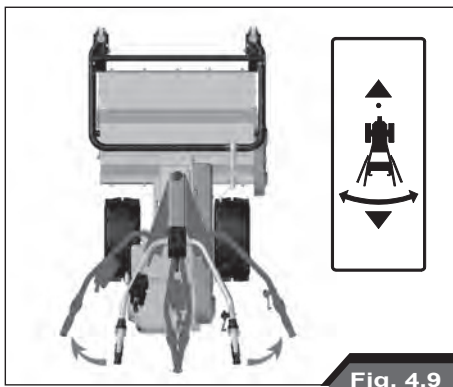


Fig. 4.9

## Sez.1 Avviamento motore

Prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa controllate anzi tutto la presenza di carburante nel serbatoio (10), in caso di rifornimento utilizzate un imbuto con filtro a rete in modo da trattenere eventuali impurità.



### **DIVIETO :**

Non rifornire mai il mezzo con il motore acceso

Successivamente controllate anche il livello dell'olio motore tramite l'apposita astina (11) posta sulla parte posteriore del motore. Se si lavora su pendenze è bene che l'olio sia al massimo per avere una lubrificazione sicura ed ottimale. In caso di rabbocco utilizzate solo olio ESSO UNIFARM 15 - 40 W. Per ulteriori informazioni consultate il libretto d'istruzioni del motore.




### **DIVIETO :**


Non mischiare mai oli di diversa natura o densità, ma utilizzate solo ed esclusivamente l'olio prescritto dalla casa costruttrice del motore.

Prima di avviare la falciatrice a flagelli assicuratevi che :

- Verificate per la vostra sicurezza che le leve avanzamento macchina e innesto rotore lame siano in posizione verticale (Fig. 5.1)

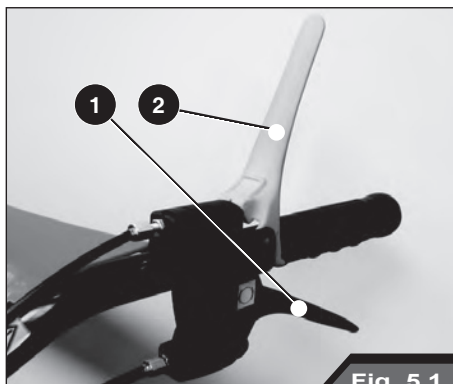

**Fig. 5.1**

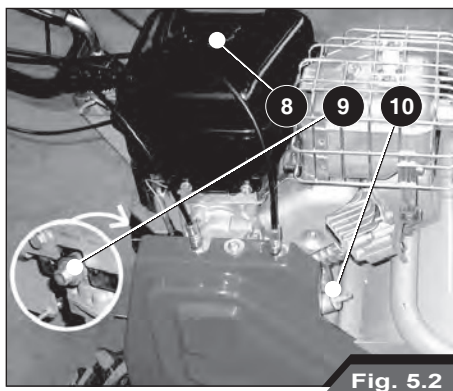

**Fig. 5.2**

## Sez.1 Avviamento / arresto del motore

- Portare il manettino comando gas (5) a metà corsa (Fig. 5.3).
- Predisporre la falciatrice a flagelli per l'accensione agendo sulla Levetta Starter (11) per motori a benzina. Consultare il libretto uso e manutenzione del motore.
- Posizionare l'interruttore motore ON/OFF su **ON** (12, Fig. 5.4).
- Afferrare la maniglia dell'avviamento motore (13), tirate delicatamente in modo da favorire l'aggancio dell'ar-pionismo. Successivamente date un energico strattone, se necessario potete aiutarvi appoggiando il piede sulla ruota per imprimere maggiore forza. Ripetete questa operazione dando sempre colpi secchi e decisi sino all'accensione del motore.



### ATTENZIONE :

NON usate entrambe le mani per afferrare la maniglia, eventuali contraccolpi del motore potrebbero ferire l'operatore. **Per ulteriori informazioni consultate il libretto uso e manutenzione del motore.**

- Una volta che il motore è avviato è consigliabile lasciarlo girare a vuoto per qualche istante permettendo all'olio di raggiungere tutti gli organi in movimento.
- Per spegnere il motore basta posizionare l'interruttore ON/OFF su **OFF** (12), il motore si fermerà in pochi istanti.

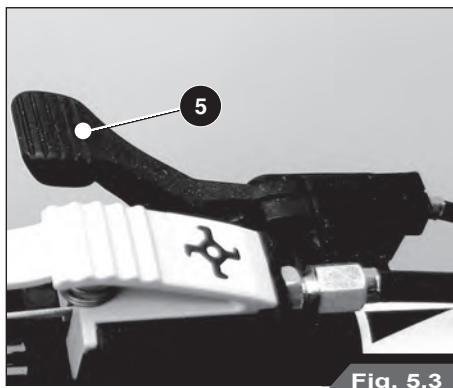


Fig. 5.3

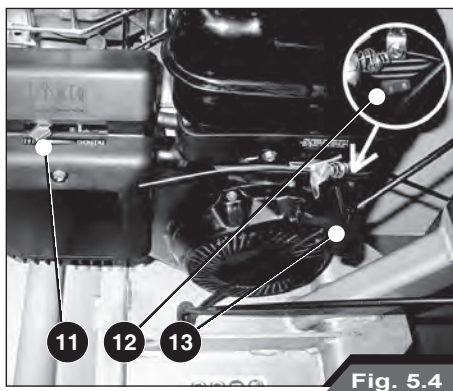


Fig. 5.4

## Sez.2 Leva frizione avanzamento macchina e movimento lame

A questo punto se abbassate la Leva frizione avanzamento (Fig. 5.5) la cinghia della trasmissione si tenderà facendo presa sulla puleggia motore, questa leva consente al vostro moto-coltivatore di procedere avanti. Se la Leva frizione avanzamento viene rilasciata la falciatrice a flagelli si arresterà.



### ATTENZIONE :

In caso di difficoltà rilasciate questa leva ed il vostro mezzo si arresterà immediatamente.

La Leva frizione innesto rotore lame attiva il rotore porta lame. E' necessario utilizzare due mani per sganciare la leva che viene bloccata da un attacco di sicurezza (Fig. 5.8). Questo attacco pensato per la vostra sicurezza impedisce che l'operatore possa inserire il rotore lame mentre la falciatrice a flagelli è in movimento, ma solo a mezzo fermo.



Fig. 5.5

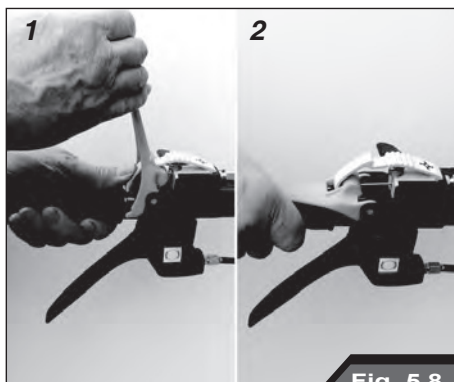


Fig. 5.8



### ATTENZIONE :

Quando il rotore lame è in funzione accertatevi sempre che non ci sia nessuno vicino al rotore lame (Fig. 5.9). **NON TENTATE MAI ALCUN TIPO DI REGISTRAZIONE A MOTORE ACCESO.**

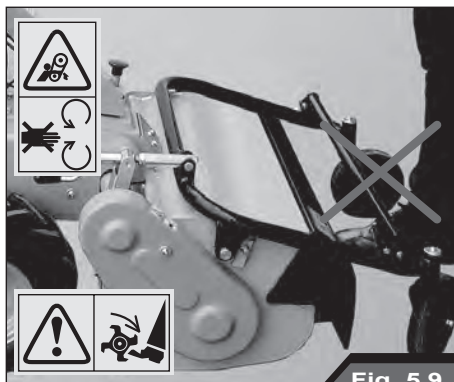


Fig. 5.9

### Sez.3 Leve sbloccaggio ruote DX/SX

La vostra falciatrice a flagelli è dotata di una sola marcia in avanti e raggiunge una velocità massima di 2,1 Km/h.

Le Leve sbloccaggio ruote destra e sinistra (Fig. 5.10) aiutano il cambio di direzione della falciatrice a flagelli durante l'avanzamento.



#### ATTENZIONE :

Se si lavora in pendenza (Fig. 5.11) NON utilizzate simultaneamente le Leve sbloccaggio ruote DX/SX, così facendo viene automaticamente escluso il **freno di stazionamento** ed annullata quindi la sua funzione di sicurezza. Rilasciate la Leva frizione avanzamento macchina, le ruote si bloccano immediatamente ed il freno di stazionamento risulta attivo.



Fig. 5.10

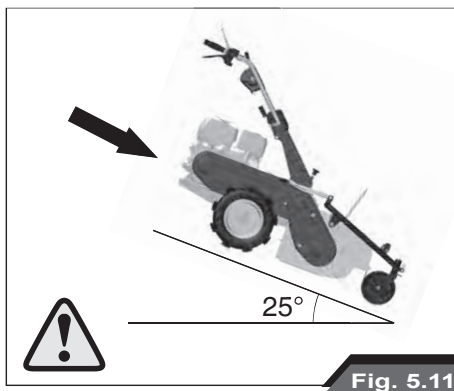


Fig. 5.11



## Sez.4 Leva regolazione altezza taglio

La Leva (17) regola l'altezza di taglio. Ruotando la leva in un senso o nell'altro si alza o si abbassa il rullo porta lame.

Se l'altezza di taglio è regolata troppo bassa potrebbero verificarsi i seguenti effetti negativi :

- proiezione verso l'esterno di oggetti estranei come pietre ecc.
- accumoli di terra e fango all'interno del carter protezione rotore. Di conseguenza lo scarico dell'erba non può avvenire regolarmente.
- veloce usura delle lame e possibilità che queste si spezzino.

La protezione anteriore (Fig. 5.14) si apre o si chiude in funzione del volume dell'erba da tagliare.




### **DIVIETO :**

NON dovete mai utilizzare la macchina lasciando la protezione aperta. Questo potrebbe causare la proiezione degli oggetti. La protezione può essere fissata in posizione aperta solamente durante la sostituzione dei coltelli a macchina completamente spenta.




### **ATTENZIONE :**


Quando il rotore lame è in funzione accertatevi sempre che non ci sia nessuno vicino al rotore lame (Fig. 5.15).

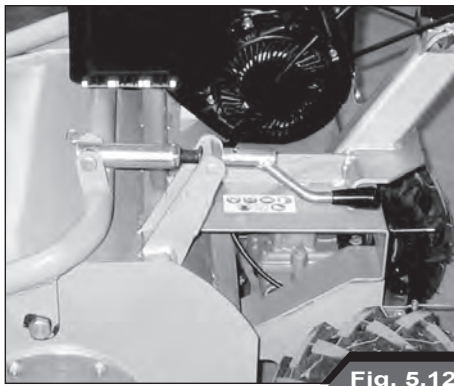

**Fig. 5.12**

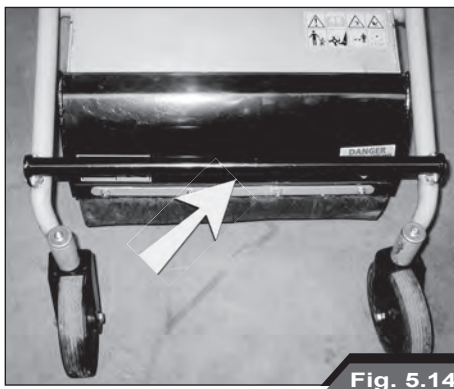

**Fig. 5.14**

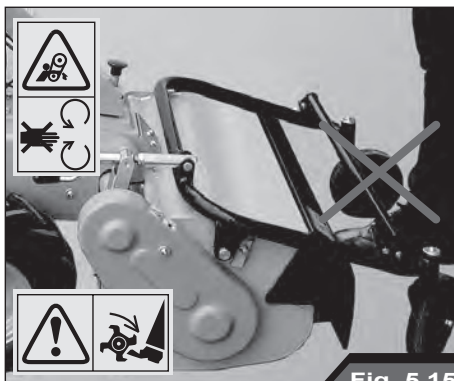

**Fig. 5.15**

## Sez.1 Rifornimento della macchina

### Requisiti del combustibile

La qualità del combustibile usato è un fattore importante per la prestazione risultante e per una durata soddisfacente del motore. I combustibili devono essere puliti, ben raffinati e non corrosivi per le parti del sistema di alimentazione. Assicuratevi di utilizzare combustibile di qualità nota e di provenienza affidabile.



#### ATTENZIONE :

la miscela di gasolio ed alcool non è approvata data l'eventuale lubrificazione insufficiente del sistema di iniezione combustibile.



#### ATTENZIONE :

Pulite la zona del tappo d'introduzione e tenetela pulita. Riempite il serbatoio alla fine di ogni giornata in modo da ridurre la condensa notturna.



#### DIVIETO :

Con il motore in moto non togliete mai il tappo ne' fate rifornimento. Mentre si riempie il serbatoio mantenete il controllo della pistola di rifornimento.

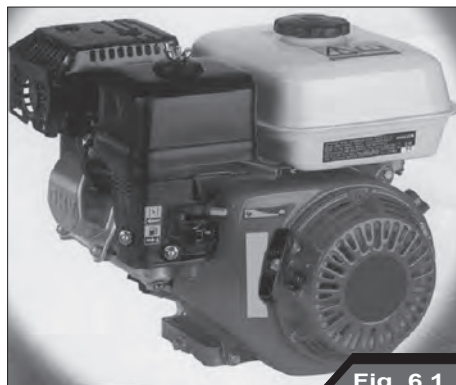


Fig. 6.1



#### ATTENZIONE :

Non riempite il serbatoio completamente. Lasciate spazio per l'aumento di volume. Se il tappo originale del serbatoio va perso sostituitelo con un tappo di ricambio originale e serratelo a fondo.



## Sez.2 Manutenzione periodica e straordinaria

### Motore

Ogni giorno controllate il livello dell'olio e se necessario, ripristinate (Fig. 6.2). Utilizzate solo olio ESSO UNIFARM 15 - 40 W e grasso ESSO MULTIPUR-POSE.

Il cambio completo dell'olio motore va effettuato agli intervalli e con le modalità stabilite dal Costruttore del motore.

**Per ulteriori informazioni consultate il libretto uso e manutenzione del motore.**

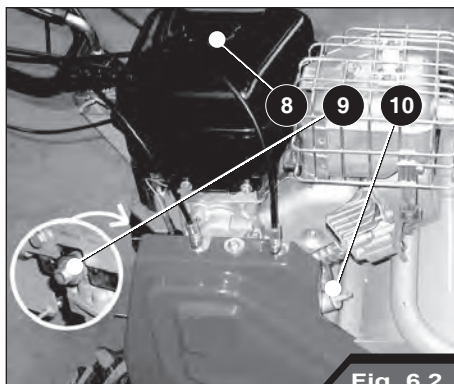


Fig. 6.2

### Regolazioni delle Leve

Se rilasciando la Leva frizione avanzamento (Fig. 6.3), la macchina non si dovesse arrestare immediatamente, significa che la leva frizione necessita di una regolazione. La stessa cosa vale per la Leva frizione innesto rotore lame, quando il rullo porta lame impiega molto tempo per fermarsi bisogna (come per la Leva frizione) agire sui registri posizionati sulle rispettive leve comando (Fig. 6.3).

Per le Leve sbloccaggio ruote e la Leva selettore marce (Fig. 6.4) bisogna comportarsi allo stesso modo, quando si avverte troppo gioco alle leve verificate che fra l'estremità superiore del cavo e la vite di registro ci siano al massimo 1÷2 mm di gioco.

Se queste regolazioni non dovessero bastare e notate che il vostro motocultivatore presenta ulteriori problemi non esitate a contattare immediatamente il vostro Rivenditore o Concessionario di fiducia



Fig. 6.3

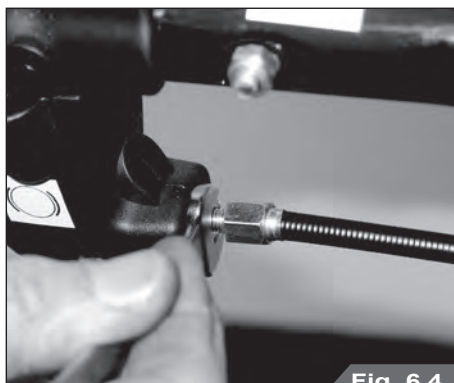


Fig. 6.4



## UTILISATION ET ENTRETIEN

### INDEX

<b>Chapitre 1 :</b>	<b>Avant-propos .....</b>	<b>3</b>
Section 1	Introduction et sécurité .....	3
Section 2	Identification de la machine/du moteur .....	5
Section 3	Garantie .....	6
<b>Chapitre 2 :</b>	<b>Normes générales et dispositifs de sécurité .....</b>	<b>8</b>
Section 1	Termes, symboles et décalcomanies d'alarme et de sécurité.....	8
Section 2	Précautions pour travailler en conditions de sécurité.....	9
Section 3	Opérations comportant des risques .....	12
<b>Chapitre 3 :</b>	<b>Données et caractéristiques techniques .....</b>	<b>13</b>
Section 1	Poids et encombrement .....	13
Section 2	Moteur et informations générales .....	14
<b>Chapitre 4 :</b>	<b>Commandes et instruments de contrôle .....</b>	<b>15</b>
Section 1	Description des commandes .....	15
Section 2	Leviers de réglage en hauteur et réglage latéral du guidon .....	17
<b>Chapitre 5 :</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>18</b>
Section 1	Mise en marche/arrêt du moteur .....	18
Section 2	Levier d'embrayage de l'avancement de la machine et du mouvement des couteaux .....	20
Section 3	Levier sélecteur de vitesse et leviers de déblocage des roues droite/gauche.....	21
Section 4	Levier de réglage de la hauteur de coupe.....	22
<b>Chapitre 6 :</b>	<b>Entretien et réglages.....</b>	<b>23</b>
Section 1	Approvisionnement de la machine en carburant.....	23
Section 2	Maintenance périodique et extraordinaire .....	24

## Section 1 - Introduction et sécurité



### ATTENTION

Pour votre sécurité, avant d'utiliser la machine, lisez attentivement ce manuel et la notice jointe portant sur les normes générales de sécurité, et conservez-les pour toute consultation future.

Ce manuel a pour objet de permettre au propriétaire et à l'opérateur d'utiliser la tondeuse à fléaux en toute sécurité tout en obtenant les meilleures prestations possibles.

La livraison du produit par le vendeur / concessionnaire permet en outre de s'assurer que ces instructions sur l'utilisation et l'entretien seront convenablement comprises.

Toutefois, la compréhension et l'observation de ces instructions étant d'une importance fondamentale, n'hésitez pas, si vous n'en comprenez pas certaines parties, à consulter votre Concessionnaire.

Il est par ailleurs recommandé d'effectuer comme il se doit l'entretien quotidien et de noter dans un registre les heures de service de la machine.

Lorsque l'on a besoin de pièces de rechange, il est important d'utiliser uniquement des pièces originales. Les vendeurs autorisés fournissent les pièces originales et peuvent donner des conseils sur la manière de les monter et de les utiliser. Le montage de pièces de rechange de qualité inférieure peut provoquer des dommages importants. Nous recommandons donc à la clientèle d'acheter les pièces nécessaires exclusivement chez un

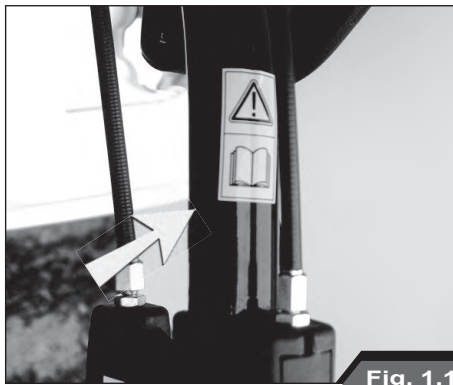


Fig. 1.1

vendeur autorisé.

Les conditions d'emploi de cette machine sont extrêmement variées ; par conséquent, il est impossible pour le fabricant de fournir des publications parfaitement à jour et complètes quant aux prestations ou aux méthodes d'usage de ses machines et donc d'assumer la responsabilité de pertes ou dommages pouvant dériver des données publiées ou d'une quelconque erreur ou omission. Dans l'hypothèse où l'engin devrait être utilisé dans des conditions particulièrement difficiles (par ex., hauteur d'eau importante ou sols très boueux), nous vous conseillons de demander à votre vendeur des instructions spécifiques, pour éviter d'invalider la garantie.

Le fabricant de la tondeuse à fléaux n'acceptera aucune responsabilité pour des dommages ou lésions éventuels dus à l'usage impropre de la machine, dont l'utilisateur seul devra assumer les risques. Le cadre d'emploi prévu comprend également la conformité et le respect rigoureux des conditions d'utilisation, d'assistance et de réparation spécifiées par le fabricant.

## Section 1 Introduction et sécurité

Pour l'utilisation, l'assistance et la réparation de cette tondobroyeuse à fléaux, il faut connaître parfaitement toutes ses caractéristiques spécifiques et être exactement informés des règles de sécurité (prévention des accidents).

Il est recommandé à nos clients de s'adresser à un Concessionnaire pour tout problème d'assistance ou de réglage qui surgirait.

Attendu que la sécurité de l'utilisateur constitue l'un des principaux soucis de tous ceux qui conçoivent et développent un nouveau motoculteur, les concepteurs cherchent à prévoir le plus grand nombre possible de dispositifs de sécurité. Malgré cela chaque année bien des accidents se produisent qui auraient pu être évités, si seulement l'utilisateur avait été moins pressé et plus prudent dans le maniement des machines et des outillages agricoles. Lire et suivre attentivement les consignes de sécurité détaillées figurant au chapitre dédié du manuel.

A moins qu'il n'en soit indiqué autrement, les données et les informations contenues dans ce manuel sont applicables à tous les modèles.

Le contenu de ce manuel est conforme aux dernières informations techniques disponibles lors de son impression. Le Constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à n'importe quel moment, sans préavis et sans encourir la moindre sanction.

Avec chaque tondobroyeuse à fléaux, en plus du présent manuel d'instructions, une copie du mode d'emploi et d'entretien du moteur est

délivrée, ce dernier faisant partie intégrante de la documentation fournie.

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut, ni en totalité ni en partie, être reproduit ni copié, sans le consentement écrit de la Société Emak.

## Section 2 Identification de la machine / moteur

La tondobroyeuse à fléaux est identifiée au moyen de données gravées dans la plaquette d'identification spéciale placée sur la base du châssis (Fig. 1.2).

Veuillez prendre note de ces données, en vue de vous assurer un service prompt et efficace, lorsque vous commanderez des pièces détachées ou que vous demanderez des renseignements ou des éclaircissements techniques.

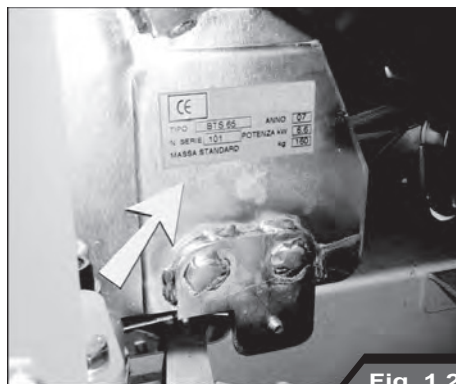


Fig. 1.2

Le moteur est identifié au moyen de données gravées dans la plaquette d'identification spéciale placée sur la partie latérale du moteur même (Fig. 1.3).

Veuillez prendre note de ces données, en vue de vous assurer un service prompt et efficace, lorsque vous commanderez des pièces détachées ou que vous demanderez des renseignements ou des éclaircissements techniques.

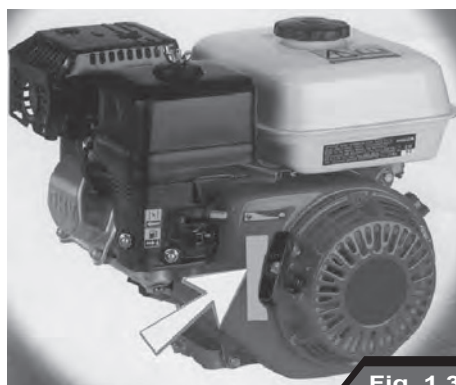



Fig. 1.3

Identification de la machine			
		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
N. SERIE	<input type="text"/>	POTENZA kW	<input type="text"/>
MASSA STANDARD	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>

## Section 3 Garantie

Les produits Emak sont couverts par une garantie qui, à des conditions déterminées, couvre tout défaut de matière ou de fabrication. Ce manuel est publié pour être diffusé dans le monde entier, il nous est donc impossible de décrire en détail et avec exactitude les termes et les conditions de garantie concernant la vente au détail dans chaque pays. Pour de plus amples détails, les acheteurs de nouveaux motoculteurs sont priés de s'adresser au Revendeur chez qui ils ont acheté le motoculteur.

Le Revendeur/Concessionnaire a pour obligation de fournir des services spécifiques lors de la livraison d'un nouveau motoculteur à son client. Ces services prévoient un contrôle préalable soigneux lors de la livraison pour s'assurer que la machine peut être utilisée immédiatement ainsi que l'explication de toutes les instructions relatives aux principes fondamentaux pour l'utilisation et l'entretien de la machine même, concernant les instruments et les commandes de contrôle, l'entretien périodique et les mesures de précaution relativement à la sécurité. Ce cours d'instructions



### REMARQUE :

Le Constructeur de la tondobroyeuse à fléaux décline toute responsabilité en cas de réclamation portant sur le montage de composants ou d'attaches d'outillages non approuvés, aussi bien que découlant de toute modification ou altération non autorisée.

doit impliquer tous les usagers et les personnes préposées à l'entretien du motoculteur.

Afin de prévenir tout dommage, une installation correctement exécutée, accompagnée d'un entretien régulier, s'avère utile. Cependant, si des problèmes devaient survenir quant au fonctionnement de la machine durant la période de validité de la garantie, il est recommandé de suivre la démarche suivante :

- informez immédiatement le Revendeur chez qui vous avez acheté votre motoculteur, en indiquant le Modèle et le Numéro de série. Il est très important de ne pas perdre de temps, car si l'on n'y porte pas remède en temps utile, votre garantie prendra fin, même si elle prévoyait la couverture du dommage à l'origine ;
- fournissez à votre Revendeur le maximum d'informations possible. On sera ainsi en mesure de connaître le nombre d'heures de travail effectuées, le type de travail dont vous vous occupez et les symptômes du problème. Il convient de rappeler que les opérations d'entretien normales, comme par exemple la mise au point et le réglage de freins/embrayage, ainsi que la fourniture de matériels utilisés pour l'assistance (huile, filtres, carburant et antigel) ne sont pas couverts par la garantie.

## Section 3 Garantie



### REMARQUE :

L'installation de pièces détachées non d'origine peut amener l'utilisateur à utiliser des pièces de rechange de moindre qualité. Le Constructeur de la tondobroyeuse à fléaux décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages dérivant de l'installation desdites pièces, sous peine de déchéance de la garantie du constructeur, si celles-ci sont installées durant la période de validité de la garantie.

Durant la période de validité de la garantie, il est recommandé de faire effectuer toutes les opérations d'entretien et de réparation par votre Revendeur, qui sera ainsi à même d'exercer un contrôle attentif du bon fonctionnement et des performances de votre nouvelle tondobroyeuse à fléaux.

Afin de tirer le meilleur parti de votre tondobroyeuse à fléaux, il est impératif de ne pas suspendre les contrôles réguliers des opérations de maintenance et d'assistance, même une fois la garantie expirée. Adressez-vous à votre Revendeur pour toutes les principales interventions d'assistance : un technicien spécialisé fera le point sur la situation d'une intervention à l'autre.

Les mécaniciens sont régulièrement informés et mis au courant de tout ce qui a trait au produit, aux techniques d'assistance et à l'utilisation d'instruments et d'équipements

diagnostiques modernes. Ils reçoivent régulièrement les Bulletins d'Assistance, ils possèdent tous les Manuels d'Usine et toutes les autres informations techniques nécessaires pour garantir que les réparations et l'assistance soient au diapason des standards.



### REMARQUE :

Pour plus de clarté, sur certaines illustrations contenues dans ce Manuel d'Instructions de l'Utilisateur on a supprimé les panneaux ou les protections. Ne jamais faire fonctionner la tondobroyeuse à fléaux avant de réinstaller lesdits composants. Au cas où il s'avérerait nécessaire d'enlever un panneau ou une protection pour effectuer une réparation quelconque, ledit élément devra être réinstallé avant d'utiliser la tondobroyeuse à fléaux.



## Section 1 Termes, symboles et décalcomanies d'alerte et de sécurité

La sécurité de l'utilisateur constitue l'un des principaux soucis de tous ceux qui conçoivent et développent une nouvelle tondeuse à fléaux, les concepteurs cherchent à prévoir le plus grand nombre possible de dispositifs de sécurité. Malgré cela chaque année bien des accidents se produisent qui auraient pu être évités, si seulement l'utilisateur avait été moins pressé et plus prudent dans le maniement des machines et des outillages agricoles.

Cette machine a été conçue pour être utilisée par un seul opérateur et destinée à la coupe et/ou au broyage de l'herbe haute, des haies et des broussailles. Toute autre utilisation abusive est prohibée.

**Il est de la responsabilité de l'opérateur de veiller à ce que les personnes susceptibles d'être exposées gardent une distance d'au moins dix mètres par rapport à la machine pendant son fonctionnement.**

Lire et suivre attentivement les consignes de sécurité détaillées figurant au chapitre dédié du manuel.

Dans le présent manuel d'instructions vous trouverez quelques consignes de sécurité et des avertissements concernant les risques d'endommagement de la tondeuse à fléaux. Respectez attentivement ces conseils, afin d'éviter des préjudices corporels ou des dégâts matériels. Dans ce manuel vous trouverez trois différents types

d'avertissements :



### REMARQUE :

C'est un avertissement qui renvoie à une circonstance susceptible d'endommager la tondeuse à fléaux ou ses composants en cas de non-respect des consignes. Il vous informe sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, afin d'éviter ou de réduire tout risque d'endommagement du véhicule ou de ses composants.



### ATTENTION :

Ce symbole d'alerte sert à identifier d'importantes consignes de sécurité concernant la tondeuse à fléaux ou des signaux de sécurité présents dans le manuel ou ailleurs. Lorsque vous rencontrez ce symbole, faites bien attention au risque de blessures graves, voire mortelles. Conformez-vous aux instructions figurant dans les consignes de sécurité !



### INTERDICTION :

Ce symbole est utilisé pour l'interdiction de toute manœuvre ou actes déconseillés pour s'assurer de l'emploi correct et du bon fonctionnement de la machine. Lorsque vous rencontrez ce symbole, faites bien attention au risque de blessures graves ou mortelles ainsi qu'à la rupture involontaire de certains composants de la tondeuse à fléaux.

## Section 2 Consignes de sécurité



### ATTENTION :

Avant de débuter quelque activité que ce soit, consultez ce manuel et la notice de sécurité spécifique : **Règles générales pour votre sécurité.**

Ce manuel est d'une importance capitale, car toutes les procédures et les modalités y sont décrites, afin de permettre à l'utilisateur de travailler en toute sécurité, en évitant ainsi toute manœuvre dangereuse susceptible de blesser l'opérateur ou une personne située dans l'entourage immédiat.

Ce manuel se compose de plusieurs parties relativement à :

- Précautions à prendre pour travailler en sécurité
- Contrôle des équipements
- Entretien de la machine
- Travailler en sécurité
- Veiller à faire attention aux autres

Il est de **VOTRE** responsabilité de lire et bien comprendre ce manuel ainsi que la notice portant sur les **Règles générales de sécurité en annexe**, avant d'utiliser la tondobroyeuse à fléaux. Vous devrez suivre ces consignes de sécurité qui vous accompagneront tout au long de votre journée de travail. Souvenez-vous toujours que **VOUS** êtes seul responsable de votre sécurité. De bonnes pratiques de sécurité vous protègent et protègent également les personnes autour de vous.

RAPPELEZ-VOUS QUE LA  
SECURITE ENGAGE VOTRE  
RESPONSABILITE ET QUE  
VOUS POUVEZ PREVENIR  
TOUT ACCIDENT GRAVE VOIRE  
MORTEL.

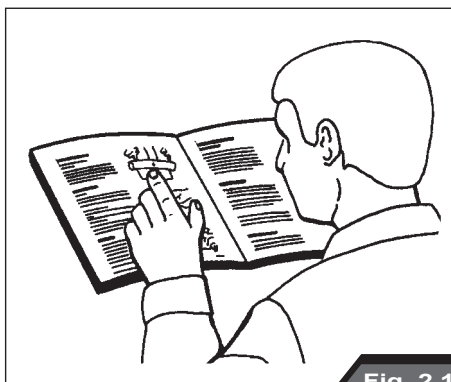


Fig. 2.1

## Section 2 Consignes de sécurité

Observez les précautions suivantes :

- Ne permettez jamais aux enfants, plus ou moins jeunes, ni à des personnels non qualifiés d'utiliser votre tondobroyeuse à fléaux. Veillez à mettre hors de portée votre surface de travail.
- Evitez autant que possible de travailler avec la tondobroyeuse à fléaux près de fossés, d'excavations ou de trous. Ralentissez lorsque vous braquez, vous passez sur une pente ou que vous traversez des terrains escarpés, glissants ou boueux.
- Eloignez-vous des terrains à trop forte pente, afin d'agir en toute sécurité.
- Regardez bien où vous allez, surtout au bout du champ, sur la route et autour des arbres.
- Lorsque vous travaillez avec la tondobroyeuse à fléaux, prenez votre temps, ne changez pas de direction, ne partez pas ni ne vous arrêtez pas brusquement.
- N'essayez jamais de modifier ni d'enlever une partie quelconque de l'équipement. N'utilisez que les attelages préconisés pour votre tondobroyeuse à fléaux.



### INTERDICTION :

Il est interdit à l'opérateur de consommer des boissons alcooliques ou des stupéfiants susceptibles de modifier ou altérer son état de conscience ainsi que ses capacités de coordination. Un utilisateur, ayant reçu une prescription ou étant soumis à un contrôle pour avoir fait usage de stupéfiants, nécessite d'un avis médical certifiant qu'il est en mesure d'utiliser la tondobroyeuse à fléaux en toute sécurité.

Protégez vous-mêmes.

Portez tous les vêtements protecteurs (Fig. 2.1) et servez-vous de tous les dispositifs de sécurité personnelle mis à votre disposition et nécessaires pour le travail à exécuter.

Ne courez pas de risques.

Vous aurez besoin des vêtements protecteurs suivants :

- Un casque de protection.
- Des lunettes ou un masque de protection.
- Coiffes de protection des oreilles.
- Masque de protection ou filtre respiratoire.

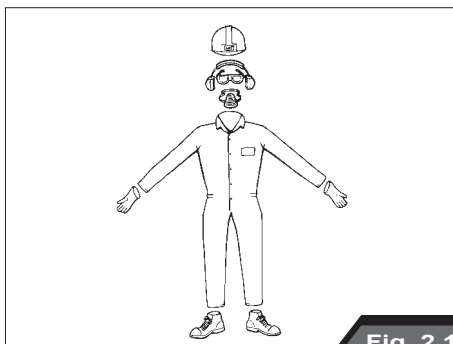


Fig. 2.1

- Vêtements de protection contre le mauvais temps.
- Vêtements réfléchissants.
- Gants de travail lourds (en néoprène pour la manipulation de produits chimiques, en cuire pour des travaux lourds).
- Chaussures de protection résistant aux chocs.

NE PAS porter de vêtements flottants ni de bijoux ni quoi que ce soit et maintenir les cheveux longs attachés qui pourraient être happés par les dispositifs de commande ou d'autres parties de la tondobroyeuse à fléaux.

## Section 2 Consignes de sécurité

### Protecteurs individuels contre le bruit

Les moyens individuels de protection servent à atténuer l'énergie sonore transmise à l'oreille par voie aérienne. Il faut se servir de ces protecteurs, s'il n'est pas possible d'éviter toute exposition nuisible autrement. Il existe différents types de protecteurs antibruit ayant des capacités d'atténuation différentes : casques, coquilles, bouchons (Fig. 2.2).

Les casques et les coquilles assurent l'atténuation la plus élevée, mais ils sont encombrants et inconfortables, ils s'avèrent donc utiles en cas d'expositions sonores à des niveaux élevés mais de courte durée (2 heures max).

Les bouchons auriculaires sont généralement mieux tolérés et ils peuvent s'avérer particulièrement utiles en cas d'expositions prolongées à des bruits d'intensité moins élevée.


Lorsque le niveau d'exposition quotidienne personnelle au bruit est égal ou supérieur à 85 dB(A), le port de protections auditives individuelles adaptées est recommandé.

### Relèvements effectués sur la machine

Ci-après les relèvements effectués suivant les études portant sur les Normes Harmonisées EN 12733 :

Pression acoustique **92 dBA**  
Puissance acoustique **106 dBA**  
Vibrations **9,3 m/s<sup>2</sup>**

VALEURS MAXIMALES RELEVÉES  
DANS LA GAMME DE MOTEURS  
DISPONIBLES

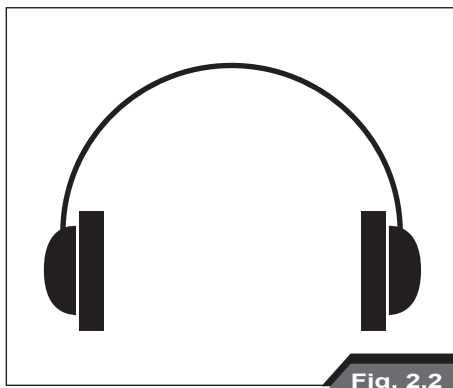

#### ATTENTION :

Votre tondobroyeuse à fléaux a été conçue pour être utilisée par une seule personne. NE permettez à nulle autre personne de monter sur votre engin. NE permettez pas à des enfants de le manier.



#### ATTENTION :

Assurez-vous de bien maîtriser la vitesse et contrôler la direction de votre motoculteur avant sa mise en route. Déplacez-vous lentement jusqu'à ce que vous soyez certains que tout fonctionne comme il faut. Après le démarrage, contrôlez à nouveau les dispositifs de direction à droite et à gauche. Assurez-vous que les embrayages de direction avec freins et le blocage de roue fonctionnent correctement.

## Section 8 Opérations à risque

- Avant de démarrer la machine, assurez-vous toujours que personne ne se trouve près du rotor à lames (Fig. 2.3).

Pendant l'utilisation du hachesarments, assurez-vous que personne ne se trouve en l'espace de 10 m. Lorsque vous travaillez dans un terrain plein de cailloux ou d'autres obstacles, essayez d'en enlever le plus possible avant de commencer à couper. Malgré les dispositifs de protection et de sécurité on court toujours le risque de cailloux ou d'autres objets indésirables projetés sur l'opérateur ou d'autres personnes dans les parages.

- Pendant l'utilisation stationnaire de votre tondobroyeuse à fléaux mettez toujours la boîte au neutre et calez les roues du motoculteur et de l'outil avec des coins en bois ou des sabots.



### INTERDICTION :

Ne tentez jamais d'effectuer de réglages, moteur allumé. Les réglages de la machine, bien qu'équipée de dispositifs de sécurité, doivent toujours être faits moteur éteint, afin d'éviter la survenue d'incidents ou d'accidents graves.

NE TENTEZ JAMAIS, MOTEUR ALLUMÉ, DE BLOQUER LES LEVIERS D'EMBRAYAGE D'AVANCEMENT DE LA MACHINE ET DE MOUVEMENT DES LAMES POUR POUVOIR TRAVAILLER SUR VOTRE MACHINE. LE RISQUE D'ACCIDENTS GRAVES OU MORTELS N'EST PAS A ECARTER.

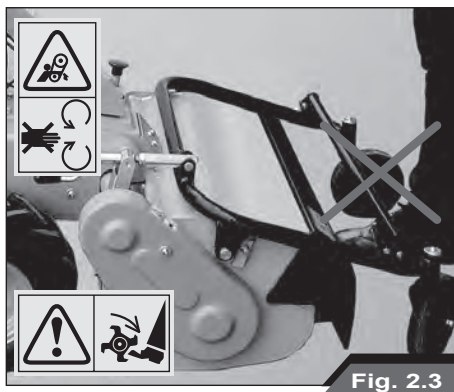


Fig. 2.3

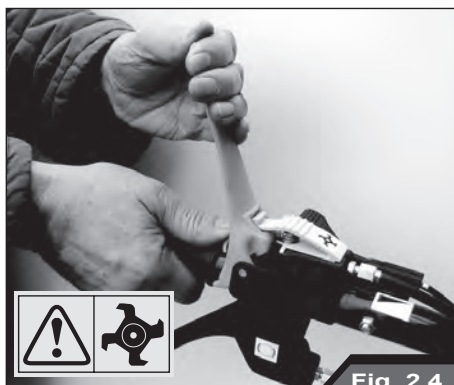


Fig. 2.4


- Le Levier d'embrayage du rotor à lames doit toujours être actionné à deux mains. Décrochez l'attache de sûreté du Levier d'embrayage du rotor à lames comme illustré (Fig. 2.4).
- Ne travaillez pas sur des terrains en pente latérale de plus de 15°.
- Réduisez votre vitesse, lorsque vous travaillez en terrain escarpé ou sur des surfaces glissantes et si des arbres limitent la visibilité par le feuillage.
- Ne pratiquez pas de braquages serrés à haute vitesse.

Section 1 Poids et encombrement

Version TS 50

Poids = 125 Kg

Dimensions

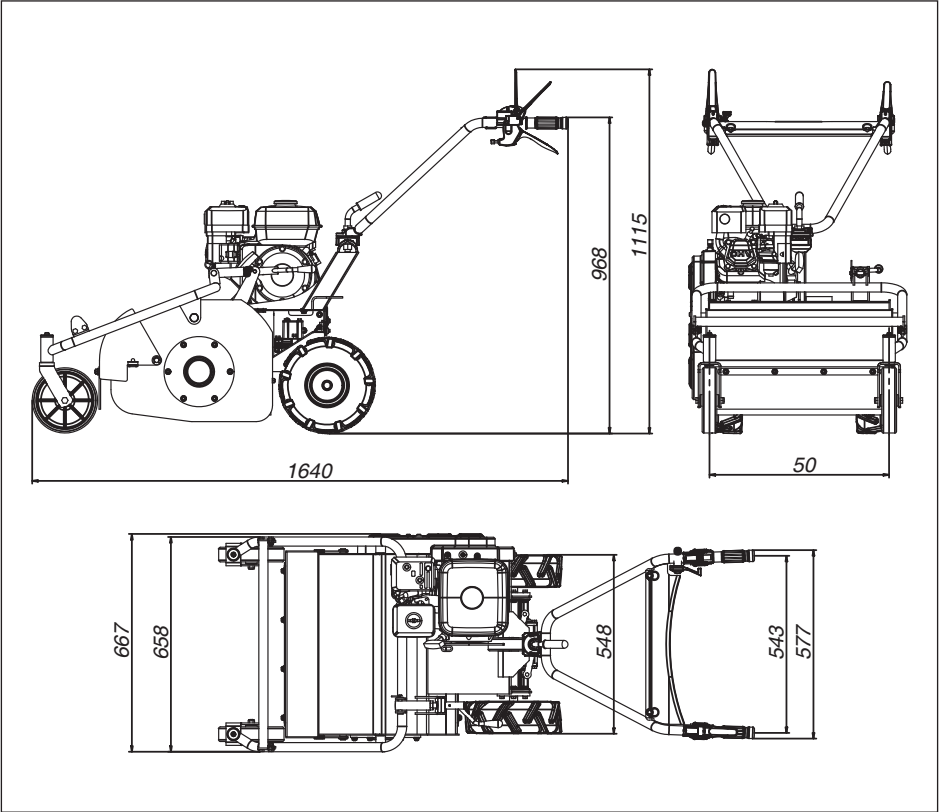

## Section 2 - Moteur et informations générales

### **Moteur Honda GX 200**

Cylindrée 200 cc


Puissance 4,8 kW (6,5 cv)

### **Moteur B&S Vanguard**

Cylindrée 205 cc

Puissance 4,8 kW (6,5 cv)

**Pour d'autres informations,  
consulter la notice d'instructions  
du moteur.**

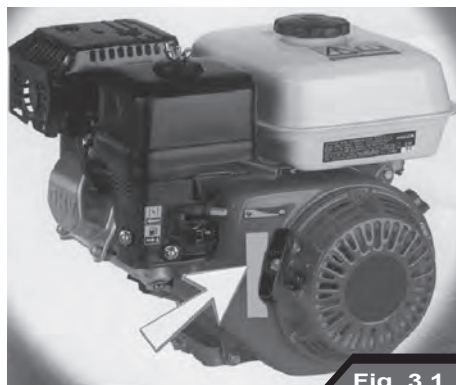

**Fig. 3.1**

### **Transmission mécanique**

#### **Boîte de vitesse**

1 marche avant

#### **Vitesse**


2,1 Km/h

#### **Largeur de coupe**

50 cm

#### **Groupe de coupe**

Rotor à 26 fléaux

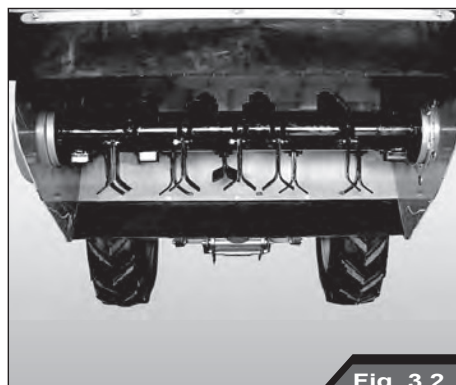

**Fig. 3.2**

#### **Direction**

Embrayages de direction indépendants  
sur les roues motrices

#### **Frein de service et stationnement**

A insertion automatique au moment du  
débrayage

#### **Pneus**

Arrière 4.00 - 4" tractor



**Fig. 3.3**

## Section 1 Description des commandes

Ce paragraphe fournit une vue d'ensemble de tous les instruments et commandes présents sur la tondeuse à fléaux.

Sauf indication contraire, ils sont valables pour toutes les versions.

Pour utiliser correctement les commandes énumérées ici, lire attentivement le chapitre 5 - Utilisation.

1 - Levier de déblocage roue gauche

2 - Levier d'embrayage  
avancement machine




3 - Levier de déblocage roue droite

4 - Manette des gaz

5 - Levier d'embrayage du rotor

6 - Dispositif de sécurité de  
l'embrayage du rotor

7 - Levier de réglage en hauteur et  
réglage latéral du guidon

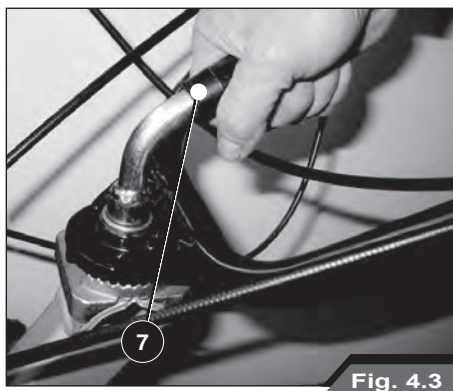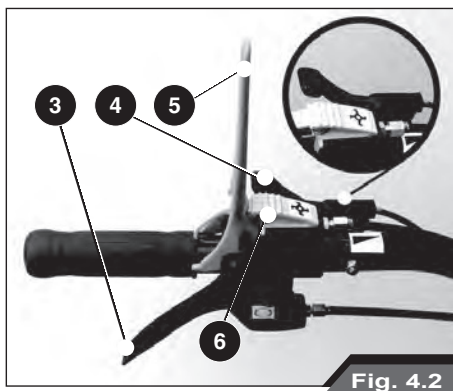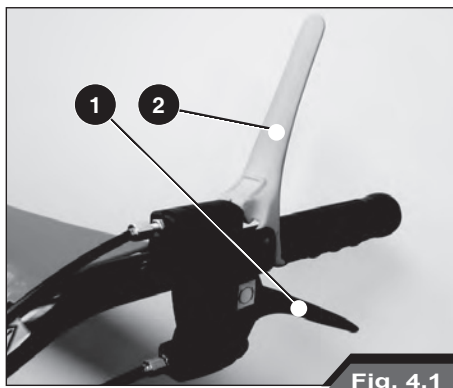



## Section 1 Description des commandes

8 - Bouchon du réservoir de carburant

9 - Bouchon de l'huile de la transmission

10 - Jauge de l'huile du moteur

11 - Starter pour moteurs à essence

12 - Interrupteur moteur ON/OFF

13 - Démarreur moteur

14 - Levier de réglage de la hauteur de coupe

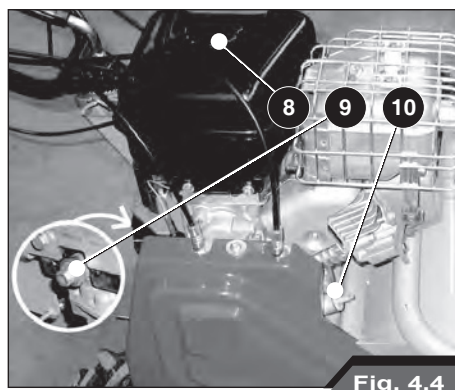


Fig. 4.4

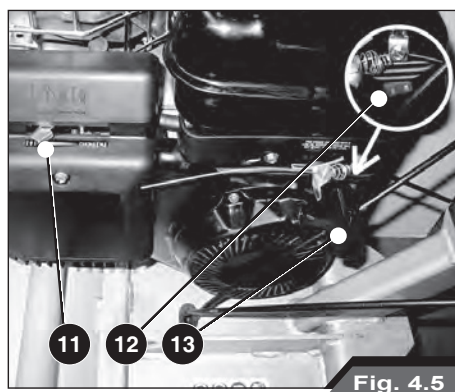


Fig. 4.5

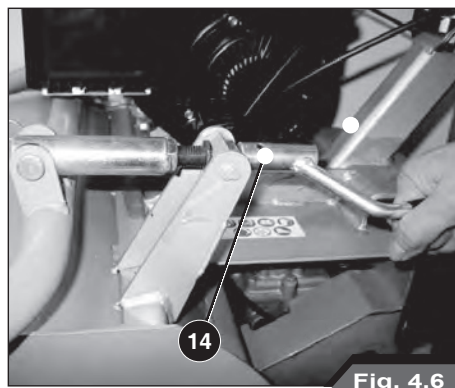


Fig. 4.6

## Section 2 - Leviers de réglage en hauteur et latéral du guidon

Avant d'utiliser la tondeuse à fléaux en modalité de travail, il convient de régler la hauteur du guidon selon sa propre taille et selon la nature du terrain (de plaine ou de colline).

Pour hausser ou baisser le guidon, il faut agir sur le levier (Fig. 4.7) placé à la base des mancherons.



### ATTENTION :

Si vous allez travailler pendant plusieurs heures de suite, essayer de régler votre guidon de manière à pouvoir garder votre dos toujours bien droit et jamais contracté.

Il est en outre possible de régler latéralement le guidon pour pouvoir travailler près des fossés et des berges.



### ATTENTION :

Faites très attention aux talus, terre-pleins et berges de fleuve de consistance meuble.

Le guidon peut prendre **plusieurs positions** à droite et à gauche.

Pour bouger le guidon latéralement, dévisser le levier (Fig. 4.8), puis déplacer le guidon ou à droite ou à gauche. Pour le rebloquer, revisser le levier en vérifiant que la base des mancherons est convenablement insérée.

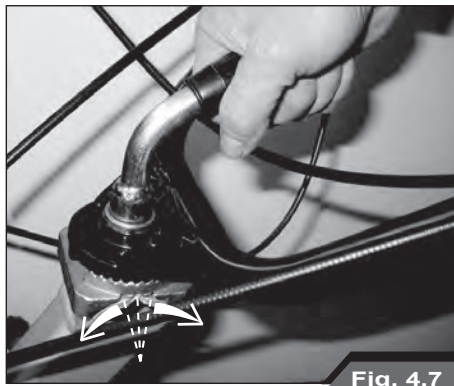


Fig. 4.7

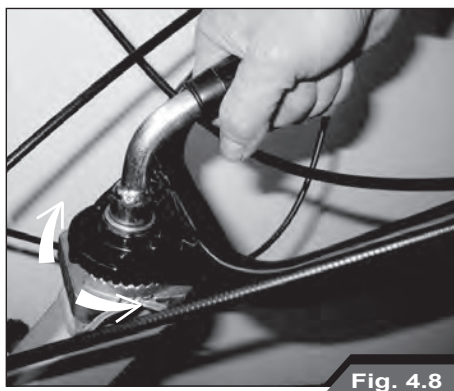


Fig. 4.8

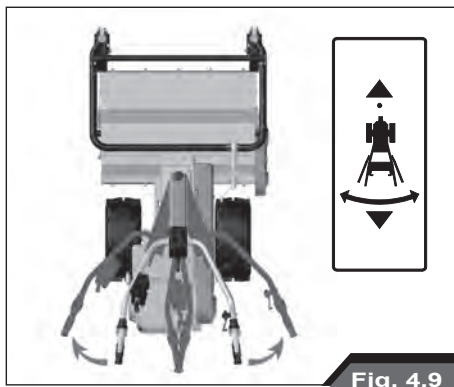


Fig. 4.9

## Section 1 Mise en route / arrêt du moteur

Avant de commencer toute activité, vérifiez d'abord la présence de carburant dans le réservoir (10), s'il faut en mettre, utilisez un entonnoir muni d'un filtre à mailles fines destiné à retenir les impuretés éventuelles.



### INTERDICTION :

Eteignez toujours le moteur avant le remplissage du réservoir

Ensuite vérifiez également le niveau d'huile du moteur à l'aide de la tige de jauge spéciale (11) située sur la partie arrière du moteur. Si vous travaillez sur des pentes, il est souhaitable de compléter le niveau d'huile jusqu'au repère maximum afin d'assurer une lubrification optimale. En cas de remplissage à ras bord, n'utilisez que de l'huile ESSO UNIFARM 15 - 40 W. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'instructions du Moteur.



### INTERDICTION :

Ne jamais mélanger des huiles de nature ou densité différentes, mais utiliser uniquement l'huile prescrite par le constructeur du moteur.

Pour votre sécurité, avant de faire démarrer la tondeuse à fléaux :

- vérifiez que les leviers d'avancement de la machine et d'embrayage du rotor à couteaux sont en position verticale (Fig. 5.1)

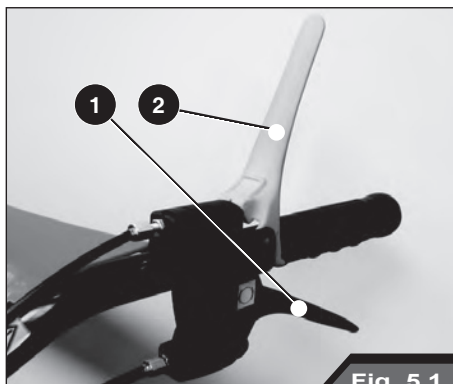


Fig. 5.1

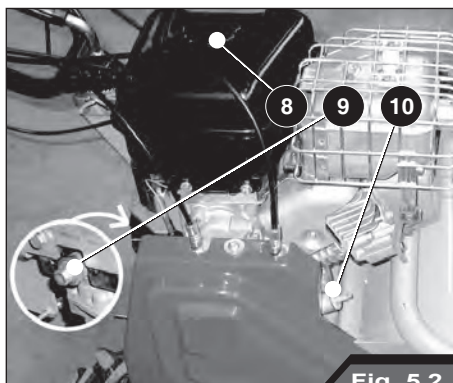


Fig. 5.2

## Section 1 Mise en route / arrêt du moteur

- Mettre la manette des gaz (5) à mi-course (Fig. 5.3).
- Préparer la machine à l'allumage en agissant sur la manette Starter (11) pour moteurs à essence.

Consulter la notice d'utilisation et d'entretien du moteur.

- Mettre l'interrupteur moteur ON/OFF sur ON (12, Fig. 5.4).
- Saisir la poignée de démarrage du moteur (13), tirer délicatement de façon à faire jouer l'encliquetage.

Ensuite, tirer un grand coup, le cas échéant en vous appuyant du pied contre la roue pour donner davantage de force. Répéter cette opération en donnant toujours des coups secs et décidés jusqu'à l'allumage du moteur.



ATTENTION :

NE PAS utiliser les deux mains pour saisir la poignée, car des contrecoups éventuels du moteur pourraient blesser l'opérateur. Pour d'autres informations, consulter la notice d'utilisation et d'entretien du moteur.

- Une fois que le moteur a démarré, il est recommandé de le laisser tourner à vide pendant quelques instants pour permettre à l'huile d'atteindre tous les organes en mouvement.

- **Pour éteindre le moteur, il suffit de mettre l'interrupteur ON/OFF sur OFF (12), le moteur s'arrêtera en quelques instants.**

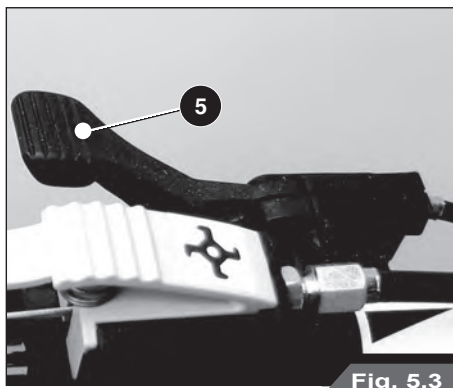


Fig. 5.3

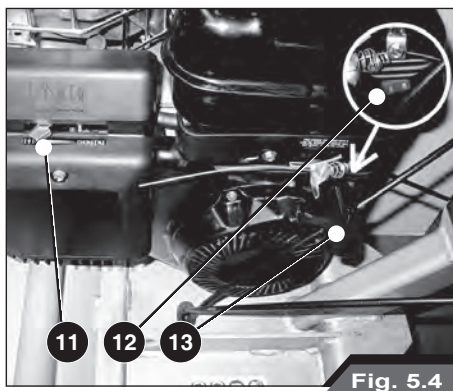


Fig. 5.4

## Section 2 - Levier d'embrayage de l'avancement de la machine et du mouvement des couteaux

Maintenant, si vous baissez le levier d'embrayage de l'avancement (Fig. 5.5), la courroie de transmission se tendra en faisant prise sur la poulie moteur ; ce levier permet à votre motoculteur d'avancer. Si vous relâchez le levier d'embrayage de l'avancement, la machine s'arrêtera.



### ATTENTION :

**En cas de difficulté, relâchez le levier et votre engin s'arrêtera immédiatement.**

Le levier d'embrayage du rotor à couteaux met en mouvement le rotor en question.

**Il est nécessaire de se servir de ses deux mains pour débloquent le levier, car celui-ci est bloqué par un dispositif de sécurité (Fig. 5.8),** spécialement conçu pour empêcher l'opérateur d'insérer le rotor à couteaux quand la tondeuse est en mouvement. Cette opération n'est donc possible que lorsque la machine est à l'arrêt.



Fig. 5.5

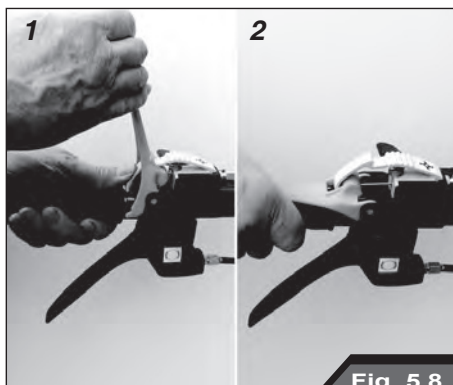


Fig. 5.8



### ATTENTION :

Quand le rotor à couteaux est en fonction, assurez-vous toujours qu'il n'y a personne à proximité (Fig. 5.9).

**N'ESSAYEZ JAMAIS DE FAIRE LE MOINDRE REGLAGE QUAND LE MOTEUR EST ALLUMÉ.**

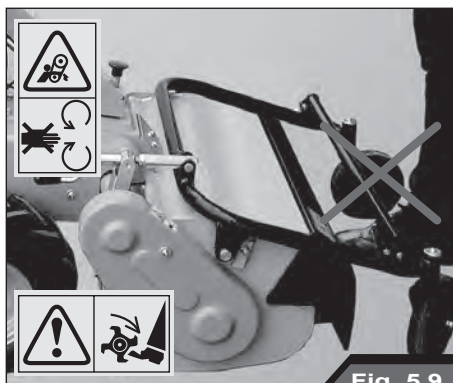


Fig. 5.9

### Section 3 - Leviers de déblocage des roues droite/gauche

Votre tondeuse à fléaux possède une seule marche avant et atteint une vitesse maximale de 2,1 Km/h.

Les leviers de déblocage des roues droite et gauche (Fig. 5.10) aident la tondeuse à fléaux à changer de direction pendant qu'elle avance.



#### ATTENTION :

Si vous travaillez en pente (Fig. 5.11), N'UTILISEZ PAS simultanément les leviers de déblocage des roues droite/gauche, car cela exclut automatiquement le **frein de stationnement**, qui est un important dispositif de sécurité. Relâchez donc le levier d'embrayage avancement machine, les roues se bloqueront immédiatement et le frein de stationnement redevient actif.



Fig. 5.10

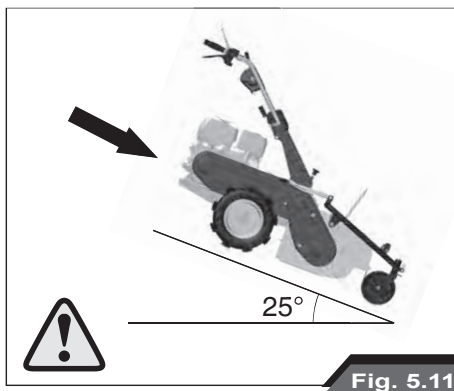


Fig. 5.11



## Section 4 - Levier de réglage de la hauteur de coupe

Le levier (17) règle la hauteur de coupe.

En tournant le levier dans un sens ou dans l'autre, on lève ou l'on abaisse le rotor porte-couteaux.

Si la hauteur de coupe est réglée trop bas, vous pourriez obtenir différents effets négatifs :

- des objets étrangers (par exemple, des pierres) peuvent être projetés vers l'extérieur ;
- il peut y avoir une accumulation de terre et de boue à l'intérieur du carter de protection du rotor, empêchant l'évacuation régulière de l'herbe.
- cela peut déterminer une usure rapide et la possibilité de rupture des couteaux.

La protection avant (Fig. 5.14) s'ouvre ou se ferme en fonction du volume d'herbe à couper.



### INTERDIT :

Vous NE DEVEZ JAMAIS utiliser la machine en laissant la protection ouverte, car cela pourrait provoquer la projection d'objets. La protection peut être fixée en position ouverte uniquement pendant le remplacement des couteaux, quand la machine est complètement éteinte.



### ATTENTION :

Quand le rotor à couteaux est en fonction, assurez-vous toujours qu'il n'y a personne à proximité (Fig. 5.15).

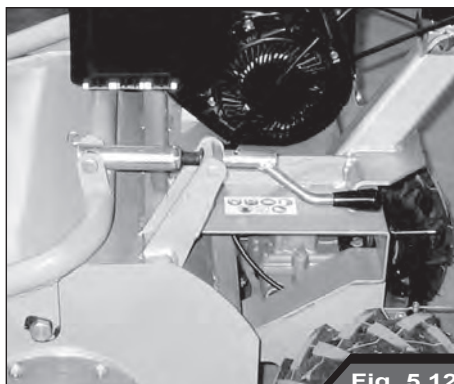


Fig. 5.12

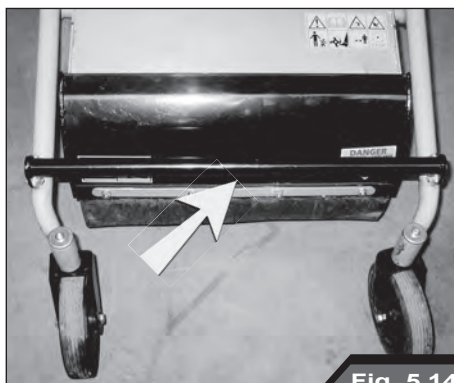


Fig. 5.14

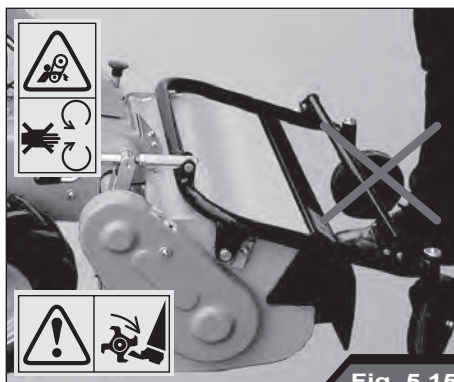


Fig. 5.15

## Section 1 - Approvisionnement de la machine en carburant

### Qualités requises du combustible

La qualité du combustible utilisé est un facteur important pour les prestations finales et pour une durée satisfaisante du moteur. Les combustibles doivent être propres, bien raffinés et non corrosifs pour les pièces du système d'alimentation.

Prenez soin d'utiliser du combustible de qualité connue et de provenance fiable.

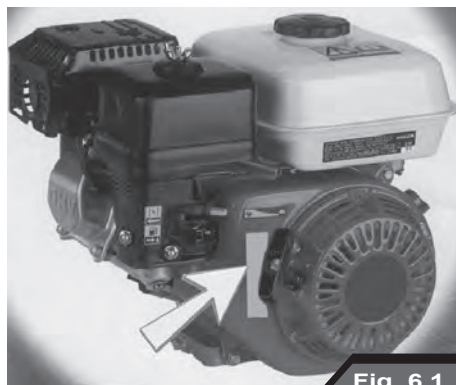


Fig. 6.1



#### ATTENTION :

N'utilisez pas de mélange gazole-alcool, car il peut provoquer une mauvaise lubrification du système d'injection du combustible.



#### ATTENTION :

Ne remplissez pas complètement le réservoir. Laissez de la place pour l'augmentation de volume. Si vous perdez le bouchon d'origine du réservoir, remplacez-le par un bouchon de rechange original et serrez-le à fond.



#### ATTENTION :

Nettoyez la zone du bouchon de remplissage et faites en sorte qu'elle reste propre. Remplissez le réservoir à la fin de chaque journée de façon à réduire la condensation nocturne.



#### INTERDIT :

N'enlevez jamais le bouchon et ne mettez jamais de carburant quand le moteur est en marche, Pendant que le réservoir se remplit, contrôlez bien le pistolet d'approvisionnement.



## Section 2 - Maintenance périodique et extraordinaire

### Moteur

Contrôlez chaque jour le niveau de l'huile et, en cas de besoin, rétablissez-le (Fig. 6.2).

Utilisez seulement de l'huile ESSO UNIFARM 15 - 40 W et de la graisse ESSO MULTIPURPOSE.

La vidange complète de l'huile moteur doit être effectuée aux intervalles et selon les modalités fixés par le fabricant du moteur.

**Pour d'autres informations, consulter la notice d'utilisation et d'entretien du moteur.**

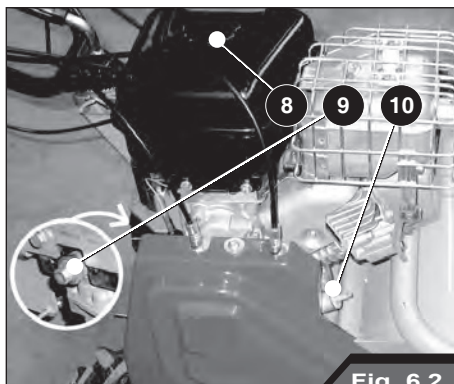


Fig. 6.2

### Réglage des leviers

Si, lorsque vous relâchez le levier d'embrayage de l'avancement (Fig. 6.3), la machine ne s'arrête pas immédiatement, cela signifie que le levier a besoin d'un réglage. De même pour le levier d'embrayage du rotor à couteaux ; quand celui-ci est lent à s'arrêter, il faut (comme pour le levier d'embrayage de l'avancement) agir sur les dispositifs de réglage placés sur les leviers de commande respectifs (Fig. 6.3).

Pour les leviers de déblocage des roues et le levier sélecteur de vitesses (Fig. 6.4), agir de la même façon ; si vous remarquez qu'il y a trop de jeu aux leviers, vérifiez qu'entre l'extrémité supérieure du câble et la vis de réglage il y ait au maximum 1÷2 mm de jeu.



Fig. 6.3

**Si ces réglages ne suffisent pas et que votre motoculteur présente d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter immédiatement votre vendeur ou concessionnaire de confiance.**

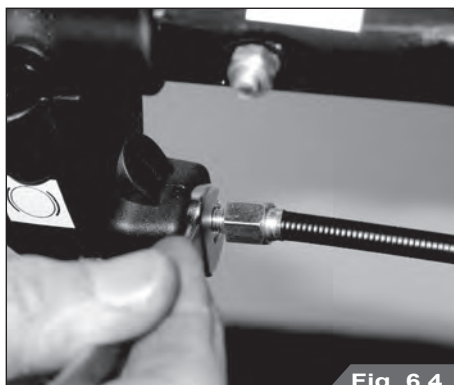


Fig. 6.4



## BEDIENUNG UND WARTUNG

---

# BEDIENUNG UND WARTUNG

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Kapitel 1 : Vorwort.....</b>	<b>3</b>
Abschn.1 Einleitung und Sicherheit .....	3
Abschn.2 Identifizierung der Maschine/des Motors .....	5
Abschn.3 Garantie .....	6
 <b>Kapitel 2 : Allgemeine Sicherheitsvorschriften und -vorrichtungen .</b>	 <b>8</b>
Abschn.1 Alarm- und Sicherheitsbegriffe, -symbole und -aufkleber ....	8
Abschn.2 Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Arbeit .....	9
Abschn.3 Gefährliche Eingriffe.....	12
 <b>Kapitel 3 : Technische Daten und Eigenschaften .....</b>	 <b>13</b>
Abschn.1 Gewicht und Gesamtabmessungen .....	13
Abschn.2 Motor und allgemeine Informationen .....	14
 <b>Kapitel 4 : Steuer- und Kontrollgeräte .....</b>	 <b>15</b>
Abschn.1 Beschreibung der Steuerungen .....	15
Abschn.2 Hebel für das seitliche Verstellen und die Höhenverstellung des Lenkers.....	17
 <b>Kapitel 5 : Gebrauch .....</b>	 <b>18</b>
Abschn.1 Anlassen/Abstellen des Motors .....	18
Abschn.2 Kupplungshebel für den Maschinenvorlauf und die Messerbewegung	20
Abschn.3 Gangschalthebel und Entriegelungshebel Räder rechts/links ...	21
Abschn.4 Schnitthöheneinstellhebel. ....	22
 <b>Kapitel 6 : Wartung und Einstellungen .....</b>	 <b>23</b>
Abschn.1 Befüllen der Maschine .....	23
Abschn.2 Regelmäßige und außerordentliche Wartung .....	24

## Abschn.1 Einleitung und Sicherheit



### ACHTUNG :

Vor dem Gebrauch der Maschine sind dieses Handbuch und das beige stellte Heft mit den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften aufmerksam zu lesen. Handbuch und Heft für ein späteres Nachschlagen aufbewahren.

Ziel dieser Veröffentlichung ist es, dem Besitzer und Bediener des Schlegelmähers eine sichere Arbeit mit dem Gerät bei besten Leistungen desselben zu erlauben.

Die Übergabe des Produkts seitens des Vertragshändlers/Wiederverkäufers erlaubt es ferner sicherzustellen, dass diese Gebrauchs- und Wartungsanleitungen korrekt verstanden werden. Wenn Sie jedoch einige Teile dieses Heftes nicht verstanden haben, zögern Sie nicht, sich mit Ihrem Vertragshändler in Verbindung zu setzen, denn es ist wichtig, dass diese Anleitungen genau verstanden und strikt eingehalten werden. Es wird empfohlen, die tägliche Wartung regelmäßig durchzuführen und ein Register zu führen, in dem die Betriebsstunden der Maschine vermerkt werden.

Wenn Ersatzteile benötigt werden, dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Die Vertragshändler liefern Ihnen Originalersatzteile und können Ihnen Ratschläge bezüglich des Einbaus und des Betriebs geben. Die Montage von Ersatzteilen schlechterer Qualität kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Wir empfehlen unseren Kunden daher, die notwendigen Ersatzteile ausschließlich von einem Vertragshändler zu beziehen.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen

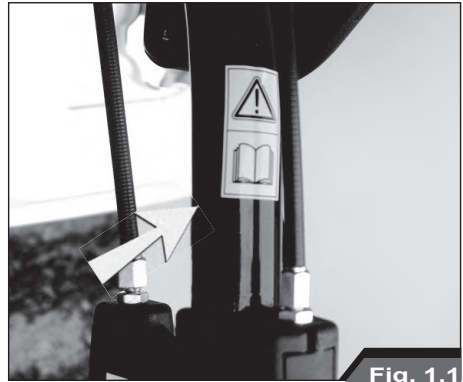


Fig. 1.1

Einsatzbedingungen ist es der Gesellschaft nicht möglich, perfekt aktualisierte Handbücher bereitzustellen, die eine Beschreibung aller Leistungen oder Gebrauchsweisen der von ihr gefertigten Maschinen enthält, und die Gesellschaft kann keine Haftung für Ausfälle oder Schäden übernehmen, die auf diese Veröffentlichung oder auf Fehler oder Auslassungen zurückzuführen sind. Wenn das Gerät unter besonders schwierigen Einsatzbedingungen verwendet wird (zum Beispiel hohes Wasser oder sehr schlammige Böden), empfehlen wir Ihnen, Ihren Vertragshändler bezüglich spezifischer Anleitungen zu konsultieren, damit die Garantie nicht verfällt.

Der Hersteller des Schlegelmähers haftet nicht für eventuelle Schäden oder Verletzungen, die auf den unsachgemäßen Gebrauch der Maschine zurückzuführen sind, da in diesem Fall ausschließlich der Anwender die Verantwortung für die Gefahren trägt.

Zum vorgesehenen Gebrauch gehören auch die Konformität und das strikte Beachten der vom Hersteller angegebenen Einsatz-, Wartungs- und Reparaturbedingungen.

Für den Gebrauch, die Wartung und

## **Abschn.1 Einleitung und Sicherheit**

die Reparatur dieses Schlegelmähers muss der Anwender alle spezifischen Eigenschaften des Geräts genau kennen und muss genau über die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (Unfallverhütung) informiert sein.

Wir empfehlen den Kunden, bei eventuell auftretenden Einstell- oder Wartungsproblemen einen offiziellen Vertragshändler zu kontaktieren.

Da die Sicherheit des Bedieners eine der größten Sorgen bei der Planung und Entwicklung einer neuen Landmaschine ist, versuchen die Entwicklungstechniker so viele Sicherheitsvorrichtungen wie möglich vorzusehen. Trotzdem kommt es jedes Jahr zu vielen Unfällen, die verhindert werden könnten, wenn der Bediener bei der Handhabung der Landwirtschaftsmaschinen und -ausrüstungen vorsichtiger und weniger überstürzt vorgegangen wäre. Die in diesem Kapitel des Handbuchs aufgeführten Sicherheitsvorschriften und -anweisungen aufmerksam lesen und befolgen.

Wenn nicht anders angegeben, sind die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und Daten für alle Modelle anwendbar.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen technischen Informationen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Abänderungen vorzunehmen, ohne dass Strafen fällig werden.

Jeder Schlegelmäher wird mit diesen Gebrauchsanweisungsheft und einem Exemplar des Gebrauchs- und Wartungshandbuchs des Motors, das ein ergänzendes Teil der Maschinenunterlagen darstellt, geliefert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion sowie das Kopieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Genehmigung der Emak sind -auch auszugsweise- verboten.

## Abschn.2 Identifizierung der Maschine/des Motors

Der Schlegelmäher wird mittels der in das entsprechende Kennschild gestanzten Daten identifiziert. Dieses Kennschild ist am Rahmensockel angebracht (Abb. 1.2).

Es ist wichtig, diese Daten zu vermerken, um einen schnellen und effizienten Service bei der Bestellung von Ersatzteilen oder bei der Anforderung von Informationen oder technischen Erläuterungen zu gewährleisten.

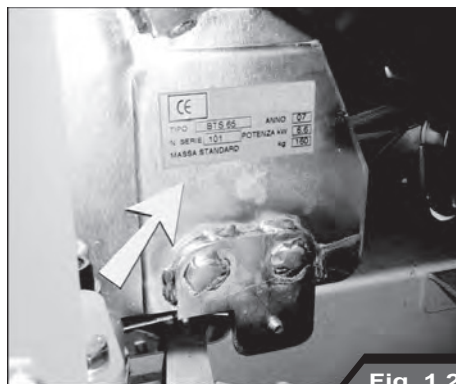


Fig. 1.2

Der Motor wird mittels der in das entsprechende Kennschild gestanzten Daten identifiziert. Dieses Kennschild ist der Motorseite angebracht (Abb. 1.3).

Es ist wichtig, diese Daten zu vermerken, um einen schnellen und effizienten Service bei der Bestellung von Ersatzteilen oder bei der Anforderung von Informationen oder technischen Erläuterungen zu gewährleisten.

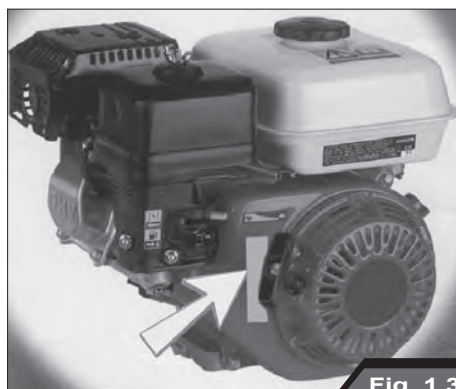


Fig. 1.3

### Identifizierung der Maschine



**EMAK**

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

TIPO

ANNO

N. SERIE

POTENZA kW

MASSA STANDARD

kg

## Abschn.3 Garantie

Auf die Emak-Produkte wird eine Garantie gewährt, die unter bestimmten Bedingungen, Materialmängel oder Konstruktionsfehler deckt. Dieses Handbuch wird für die Verbreitung in der ganzen Welt veröffentlicht. Daher ist es unmöglich, die Garantieleistungen und -bedingungen im Detail für jedes einzelne Land zu beschreiben, in dem diese Maschine verkauft wird. Die Käufer neuer Landmaschinen werden gebeten, alle Einzelheiten bezüglich der Garantieleistungen bei dem Vertragshändler zu hinterfragen, bei dem die Landmaschine gekauft wurde.

Der Vertragshändler oder Wiederverkäufer ist verpflichtet, bei der Übergabe einer neuen Landmaschine an den Kunden bestimmte Leistungen zu erbringen. Diese Serviceleistungen sehen eine sorgfältige Kontrolle der Maschine vor der Übergabe vor, um sicherzustellen, dass die Maschine sofort einsatzbereit ist. Ferner wird der Kunde über die wesentlichen Gebrauchs- und Wartungsprinzipien der Maschine unterrichtet. Diese Anleitungen betreffen die Mess- und Steuergeräte, die regelmäßige Wartung und die Sicherheitsmaßnahmen. An diesem Schulungskurs müssen alle mit dem Gebrauch und der Wartung der Landmaschine beauftragten Personen

teilnehmen.

Die korrekt durchgeführte Montage ist gemeinsam mit einer regelmäßigen Wartung nützlich zum Vorbeugen gegen Störungen. Falls es während des Gültigkeitszeitraums der Garantie zu Betriebsstörungen kommen sollte, ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen:

- Informieren Sie umgehend den Vertragshändler, bei dem die Landmaschine gekauft wurde, und geben Sie das Modell und die Seriennummer an. Es ist wichtig keine Zeit zu verlieren, denn wenn die Störung nicht rechtzeitig behoben wird, verliert die Garantie ihre Gültigkeit, auch wenn die Deckung der ursprünglichen Störung vorgesehen war.
- Geben Sie dem Vertragshändler so viele nützliche Informationen wie möglich. Auf diese Weise erfährt der Vertragshändler die effektiven Betriebsstunden, unter welchen Arbeitsbedingungen die Maschine eingesetzt wird und wie sich das Problem äußert. Es wird darauf hingewiesen, dass die normalen Wartungsarbeiten wie zum Beispiel Einregulierung und Justierung der Bremsen/Kupplung sowie die Bereitstellung von für den Kundendienst benötigtes Material (Öl, Filter, Kraftstoff und Frostschutzmittel) nicht durch die Garantie gedeckt sind.



### ANMERKUNG :

Der Hersteller des Schlegelmähers haftet nicht für Reklamationen, die auf die Montage nicht zugelassener Bauteile oder Ausrüstungskupplungen sowie auf nicht genehmigte Abänderungen oder Veränderungen zurückzuführen sind.

### Abschn.3 Garantie



#### ANMERKUNG :

Die Montage von Nichtoriginalersatzteilen kann dazu führen, dass ein Ersatzteil schlechterer Qualität verwendet wird. Der Hersteller des Schlegelmähers haftet nicht für Verdienstaufälle oder Schäden, die auf eine Montage solcher minderwertiger Teile zurückzuführen sind. Wenn solche Ersatzteile während der Garantifrist montiert werden, kommt es zum Verfall der Herstellergarantie.

Während der Gültigkeitsdauer der Garantie müssen alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von Ihrem Vertragshändler durchgeführt werden, der so in die Lage versetzt wird, den Betrieb und die Leistungen Ihres neuen Schlegelmähers unter Kontrolle zu halten.

Zum Erhalten der besten Resultate mit Ihrem Schlegelmäher ist es wichtig, die regelmäßigen Wartungskontrollen auch nach Ablauf der Garantifrist fortzusetzen. Wenden Sie sich für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihren Vertragshändler: Ein Fachtechniker führt die notwendigen Kontrollen durch. Die Mechaniker werden regelmäßig über das Produkt, die Wartungs- und Reparaturtechniken und die modernen Diagnoseinstrumente und -geräte informiert und auf den neuesten Stand gebracht. Sie erhalten regelmäßig die Kundendienstscheine, verfügen über alle Werkstatthandbücher und alle weiteren technischen Informationen, die erforderlich sind, um den hohen Standard

der Reparatur- und Wartungsarbeiten zu gewährleisten.



#### ANMERKUNG :

Die Montage von Nichtoriginalersatzteilen kann dazu führen, dass ein Ersatzteil schlechterer Qualität verwendet wird. Der Hersteller des Schlegelmähers haftet nicht für Verdienstaufälle oder Schäden, die auf eine Montage solcher minderwertiger Teile zurückzuführen sind. Wenn solche Ersatzteile während der Garantifrist montiert werden, kommt es zum Verfall der Herstellergarantie.



## Abschn.1 Alarm- und Sicherheitsbegriffe, -symbole und -aufkleber

Da die Sicherheit des Bedieners eine der größten Sorgen bei der Planung und Entwicklung eines neuen Schlegelmähers ist, versuchen die Entwicklungstechniker so viele Sicherheitsvorrichtungen wie möglich vorzusehen. Trotzdem kommt es jedes Jahr zu vielen Unfällen, die verhindert werden konnten, wenn der Bediener bei der Handhabung der Landwirtschaftsmaschinen und -ausrüstungen vorsichtiger und weniger überstürzt vorgegangen wäre.

Diese Maschine wurde für den Gebrauch durch einen einzigen Bediener zum Mähen, Schneiden und/oder Häckseln von hohem Gras, Hecken und Gestrüpp entwickelt. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß anzusehen.

**Der Bediener hat dafür zu sorgen, dass andere Personen während des Betriebs der Maschine einen Mindestabstand von 10 Metern zu derselben einhalten.**

Die in diesem Kapitel des Handbuchs aufgeführten Sicherheitsvorschriften und -anweisungen aufmerksam lesen und befolgen.

In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige Hinweise bezüglich der Sicherheit und der Beschädigung des Schlegelmähers enthalten. Diese wichtigen Hinweise sind genau zu befolgen, um Verletzungen und Schäden auszuschließen. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen wichtigen Hinweise sind in drei Typen unterteilt:



### ANMERKUNG :

Ist ein Warnhinweis, dessen Nichtbeachten eine Beschädigung des Schlegelmähers oder dessen Bauteile zur Folge haben kann. Gibt Informationen über das, was man tun darf oder nicht tun darf, um die Gefahr einer Beschädigung des Fahrzeugs oder dessen Bauteile auszuschließen oder zu verringern.



### ACHTUNG :

Dieses Alarmsymbol weist auf wichtige Sicherheitswarnhinweise oder Sicherheitshinweise in den Bedienungsanleitungen bezüglich des Schlegelmähers hin. Wenn Sie dieses Symbol sehen, müssen Sie sehr vorsichtig sein, denn es besteht die Gefahr schwerer oder auch tödlicher Unfälle. Befolgen Sie die Anleitungen des Sicherheitshinweises.



### VERBOT :

Dieses Symbol wird verwendet, um Eingriffe oder Arbeiten zu verbieten, die den korrekten Gebrauch und Betrieb der Maschine beeinträchtigen können. Wenn Sie dieses Symbol sehen, müssen Sie sehr vorsichtig sein, denn es besteht die Gefahr schwerer oder auch tödlicher Unfälle, und es kann auch zur Beschädigung einiger Bauteile des Schlegelmähers kommen.

## Abschn.1 Alarm- und Sicherheitsbegriffe, -symbole und -aufkleber



### ACHTUNG :

Vor Aufnahme jeglicher Arbeiten ist dieses Handbuch und das spezifische Sicherheitsheft **Allgemeine Sicherheitsvorschriften** zu lesen:

Dieses Heft ist von wesentlicher Bedeutung, denn in ihm werden alle Prozeduren und Modalitäten beschrieben, die es dem Bediener erlauben unter sicheren Arbeitsbedingungen zu arbeiten und eine gefährliche Handhabung der Maschine zu vermeiden, die zur Verletzung des Bedieners oder der sich in der Nähe aufhaltenden Personen führen kann.

Dieses Heft besteht aus:

- Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Arbeit
- Kontrolle der Ausrüstungen
- Wartung der Maschinettw
- Arbeiten unter sicheren Bedingungen
- Achten auf andere Personen

**SIE** sind dafür verantwortlich, dieses Handbuch und das demselben beige stellte Heft mit den **Allgemeinen Sicherheitsvorschriften** zu lesen und zu verstehen, bevor Sie den Schlegelmäher das erste Mal benutzen. Sie müssen diese Sicherheitsvorschriften, die Sie während Ihres Arbeitstags begleiten werden, genau befolgen. Denken Sie immer daran, dass **SIE** alleine für Ihre Sicherheit verantwortlich sind. Das Beachten der Sicherheitsvorschriften schützt nicht nur Sie, sondern auch die sich in Ihrer Nähe aufhaltenden Personen.

BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DIE SICHERHEIT VERANTWORTLICH SIND, UND DASS SIE SCHWERE ODER AUCH TÖDLICHE UNFÄLLE VERHINDERN KÖNNEN.



Fig. 2.1

## Abschn.2 Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Arbeit

Folgende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen:

- Erlauben Sie Kindern oder nicht qualifiziertem Personal NIEMALS ihren Schlegelmäher zu verwenden. Sorgen Sie dafür, dass sich keine anderen Personen im Wirkungskreis des Schlegelmähers aufhalten.
- Wo möglich sollten Sie vermeiden, den Schlegelmäher an Gräben, Löchern und Ausschachtungen zu verwenden. Verringern Sie die Geschwindigkeit beim Fahren von Kurven, an Abhängen und auf unebenem, rutschigem oder schlammigem Boden.
- Halten Sie sich fern von zu steilen Abhängen, an denen die Sicherheit bei der Arbeit nicht gewährleistet ist.
- Passen Sie auf, wo Sie arbeiten, insbesondere am Feldende, auf der Straße und an Bäumen.
- Bei der Arbeit mit dem Schlegelmäher ist ruhig vorzugehen, vermeiden Sie ein abruptes Lenken, Anfahren oder Anhalten.
- Ändern oder entfernen Sie niemals ein jegliches Teil der Ausrüstung und verwenden Sie keine Anschlüsse, die nicht



### VERBOT :

Der Bediener darf nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, die die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit beeinträchtigen können. Ein Bediener, dem Betäubungsmittel verschrieben werden, oder der mit solchen unter Kontrolle gehalten wird, muss eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, dass er in der Lage ist, den Schlegelmäher unter sicheren Bedingungen zu verwenden.

für Ihren Schlegelmäher vorgesehen sind.

Schützen Sie sich selbst.

Tragen Sie Schutzkleidung (Abb. 2.1) und die Ihnen für Ihre Arbeit zur Verfügung gestellten PSA.

Gehen Sie kein Risiko ein.

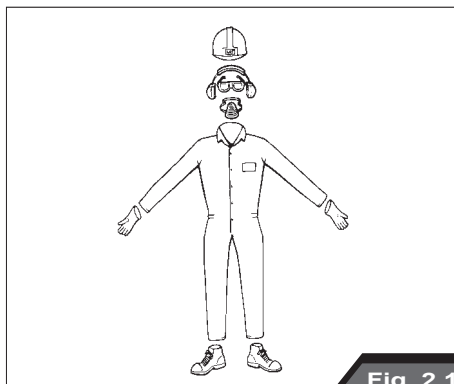


Fig. 2.1

Sie benötigen folgende Schutzkleidung:

- Einen Schutzhelm.
- Schutzbrille oder Schutzmaske.
- Gehörschutz.
- Atemschutzmaske oder -filter.
- Schlechtwetterkleidung.
- Reflektierende Kleidung.
- Schwere Arbeitshandschuhe (aus Neopren für den Gebrauch chemischer Produkte, aus Leder für schwere Arbeiten).
- Unfallverhütungsschuhe.

Tragen Sie **KEINE** nicht am Körper anliegenden Kleidungen, Schmuck oder andere Gegenstände und binden Sie Ihre Haare zusammen, da diese sich in den Steuerelementen oder anderen Teilen des Schlegelmähers verfangen können.

## Abschn.2 Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Arbeit

### **Persönliche Lärmschutzausrüstungen**

Die persönlichen Schutzausrüstungen dienen zum Abschwächen der durch die Luft auf das Ohr übertragenen Schallenergie.

Diese Schutzausrüstungen werden verwendet, wenn eine schädliche Aussetzung auf keine andere Weise verhindert werden kann. Es gibt verschiedene Typen mit unterschiedlicher Schallreduzierung:

Helme, Kapselgehörschutz, Ohrstöpsel (Abb. 2.2).

Die Helme und Kapseln bewirken eine starke Lärmreduzierung, sind aber groß und unbequem, weshalb sie für hohe Lärmaussetzungen, jedoch für einen kurzen Zeitraum geeignet sind (max. 2 Stunden)

Die Ohrstöpsel werden normalerweise besser getragen und sind besonders bei langfristiger Aussetzung gegenüber weniger starkem Lärm geeignet.

Wenn der persönliche tägliche Lärmaussetzungspegel gleich 85 dBA ist oder darüber liegt, sollten geeignete persönliche Gehörschutzausrüstungen angewandt werden.

### **Messungen am Fahrzeug**

Messungen gemäß der folgenden Harmonisierten Normen EN 12733:

Schalldruckpegel **92 dBA**

Schallleistung **106 dBA**

Vibrationen **9,3 m/s<sup>2</sup>**

AN DEN VERFÜGBAREN MOTOREN  
GEMESSENE HÖCHSTWERTE

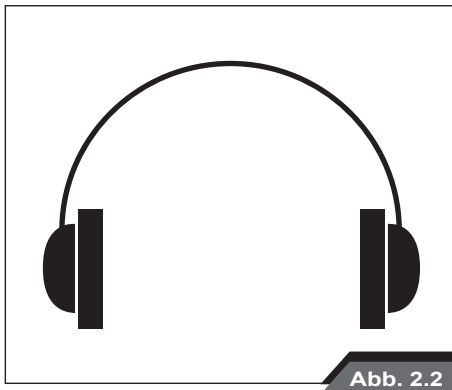


Abb. 2.2



#### **ACHTUNG :**

Ihr Schlegelmäher wurde für den Gebrauch durch eine einzige Person entwickelt. Erlauben Sie **KEINEN** anderen Personen auf die Maschine zu steigen. Erlauben Sie Kindern **NICHT** die Handhabung der Maschine.



#### **ACHTUNG :**

Sicherstellen, dass man Geschwindigkeit und Richtung sicher unter Kontrolle hat, bevor die Landmaschine bewegt wird. Fahren Sie langsam, bis Sie sicher sind, dass alles einwandfrei funktioniert. Nach dem Anfahren ist zu kontrollieren, dass der Lenker korrekt nach rechts und links bewegt werden kann. Sicherstellen, dass die Kupplungen der Lenkung mit Bremsen und die Radsperre einwandfrei funktionieren.

### Abschn.3 Gefährliche Eingriffe

- Vor dem Anlassen der Maschine immer sicherstellen, dass sich keine Personen in der Nähe des Messerrotors (Abb. 2.3) aufhalten. Beim Gebrauch des Mulchers sicherstellen, dass sich im Wirkungskreis von 10 Metern keine Personen aufhalten. Bei der Arbeit auf Böden mit vielen Steinen oder auf Böden mit anderen Hindernissen sollte ein Großteil der Steine oder Hindernisse vor Beginn der Arbeit entfernt werden. Trotz der Schutzvorrichtungen besteht die Gefahr, dass Steine oder andere Gegenstände in Richtung Bediener oder sich in der Nähe aufhaltender Personen geschleudert werden.
- Beim stationären Gebrauch des Schlegelmähers ist die Gangschaltung immer in den Leerlauf zu schalten und die Räder der Landmaschine und der Ausrüstung sind mit Holzkeilen abzusichern.
- Der Messerrotorkupplungshebel muss

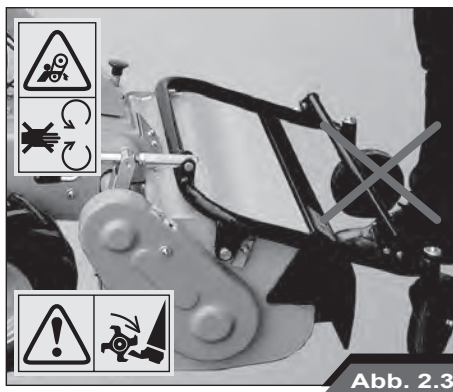


Abb. 2.3



#### VERBOT :

Nehmen Sie auf keinen Fall Einstellungen bei laufendem Motor vor. Das Einstellen der Maschine muss trotz der angebrachten Schutzvorrichtungen immer bei abgestelltem Motor erfolgen, um –auch schwere– Unfälle zu vermeiden.

VERSUCHEN SIE NIEMALS BEI LAUFENDEM MOTOR DIE MASCHINENVORLAUF- UND SERBEWEGUNGSKUPPLUNGSHEBEL ZU BLOCKIEREN, UM EINGRIFFE AM GERÄT VORZUNEHMEN. ES BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER ODER TÖDLICHER UNFÄLLE.

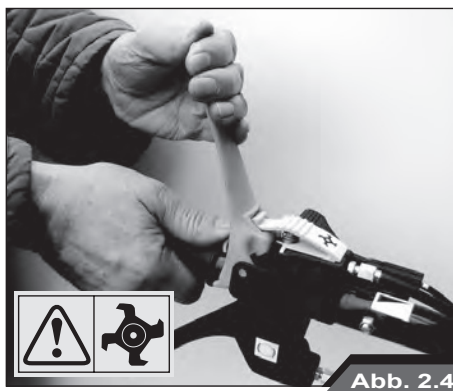


Abb. 2.4

immer mit beiden Händen betätigt werden. Lösen Sie den Sicherheitsanschluss des Messerrotorkupplungshebels wie auf der Abbildung dargestellt (Abb. 2.4).


- Arbeiten Sie nicht auf Böden mit seitlichem Gefälle über 15°.
- Vermindern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie auf unebenem oder glattem Boden arbeiten und wenn Blattwerk oder Büsche die Sicht behindern.
- Bei hoher Geschwindigkeit NICHT eng lenken!

## Abschn.1 Gewicht und Gesamtabmessungen

### Ausführung TS 50

Gewicht = 125 Kg

### Abmessungen

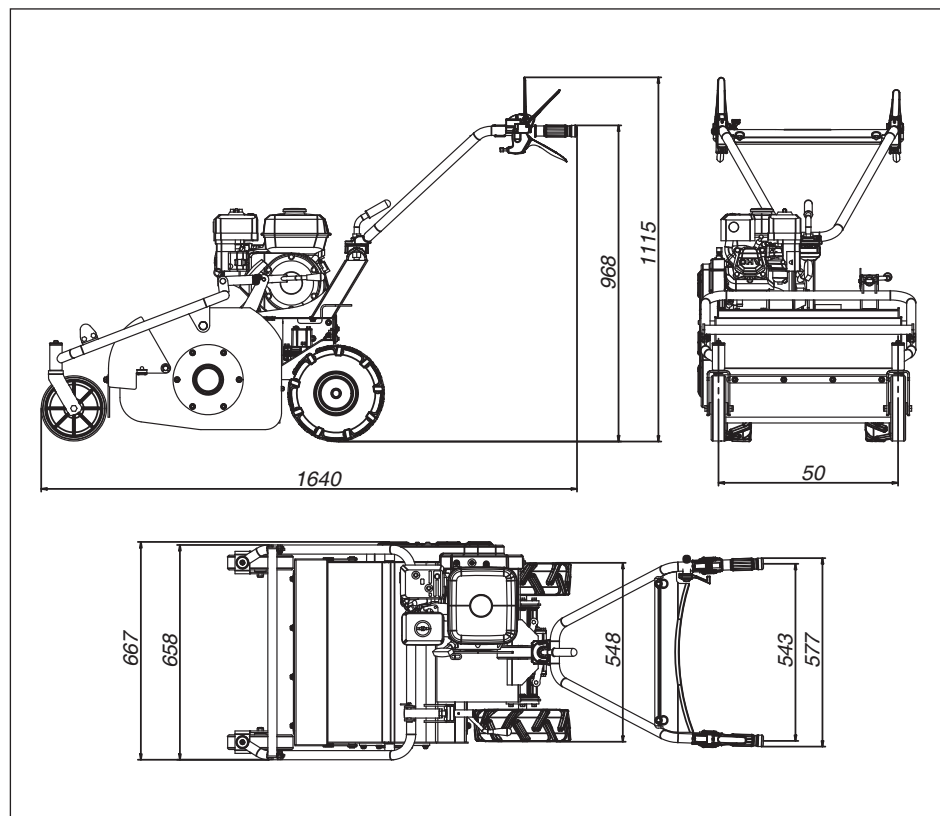

## Abschn.2 Motor und Allgemeine Informationen

### **Motor Honda GX 200**

Hubraum 200 cc

Leistung 4,8 kW (6,5 cv)

### **Motor B&S Vanguard**

Hubraum 205 cc

Leistung 4,8 kW (6,5 cv)

**Für weitere Informationen schlagen Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Motors nach.**

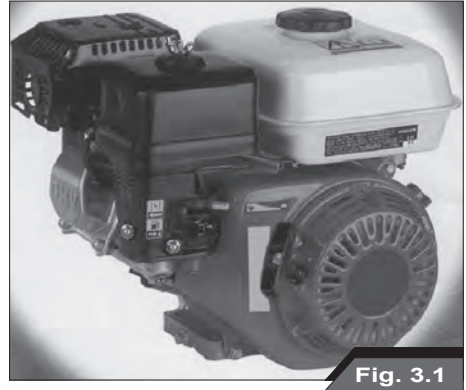


Fig. 3.1

### **Mechanisches Getriebe**

#### **Schaltung**

1 Vorwärtsgänge

#### **Geschwindigkeit**

2,1 Km/h

#### **Schnittbreite**

50 cm

#### **Schnittaggregat**

Rotor mit 26 Schlegeln

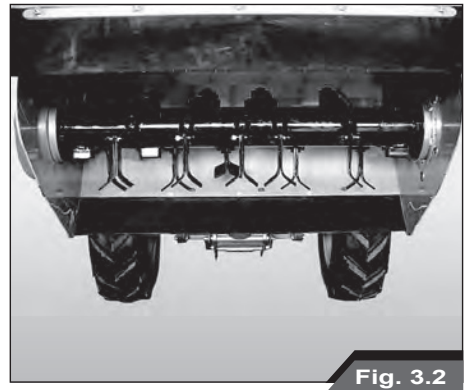


Fig. 3.2

#### **Lenkung**

Lenkungskupplungen unabhängig von den Antriebsrädern

#### **Betriebs- und Standbremsen**

Automatische Betätigung beim Auskuppeln der Kupplung

#### **Reifen**

Hinten 4.00 - 4" tractor



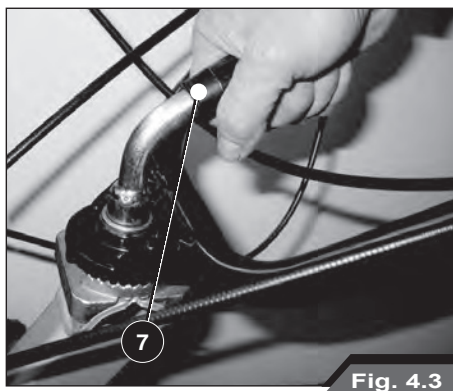


Fig. 3.3

## Abschn.1 Beschreibung der Steuerungen

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über alle Messgeräte und Steuerelemente des Schlegelmähers. Wenn nicht anders spezifiziert, gilt diese Übersicht für alle Ausführungen. Für den korrekten Gebrauch der Steuerelemente ist Kapitel 5 - Gebrauch aufmerksam zu lesen.




- 1 - Entriegelungshebel linkes Rad
- 2 - Kupplungshebel für Maschinenvorlauf
- 3 - Entriegelungshebel rechtes Rad
- 4 - Gashebel
- 5 - Rotorkupplungshebel
- 6 - Sicherheitsanschluss Rotorkupplung
- 7 - Verstellhebel Lenkradhöhe und seitliche Verstellung

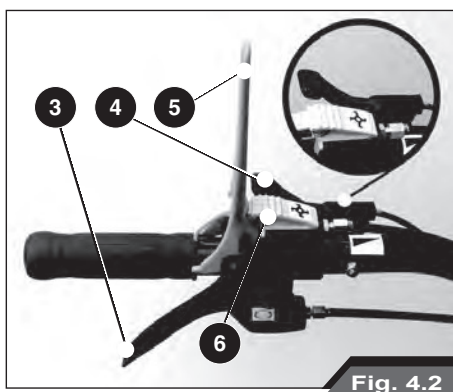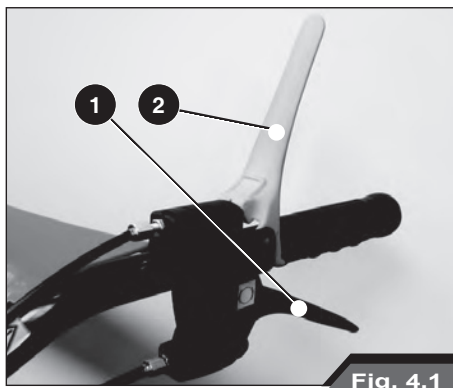



## Abschn.1 Beschreibung der Steuerungen

- 8 - Kraftstofftank
- 9 - Getriebeölstopfen
- 10 - Motorölstab
- 11 - Starterhebel für Benzinmotoren
- 12 - Motorschalter ON/OFF
- 13 - Schnitthöheneinstellhebel
- 14 - Hebel für Regulierung der Schnitthöhe

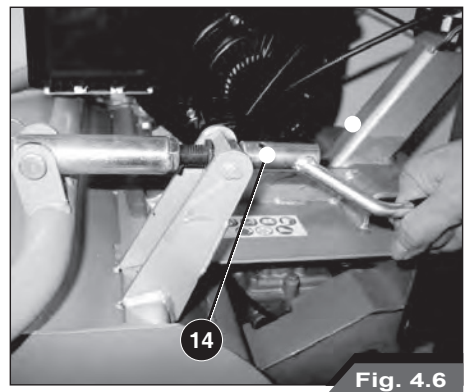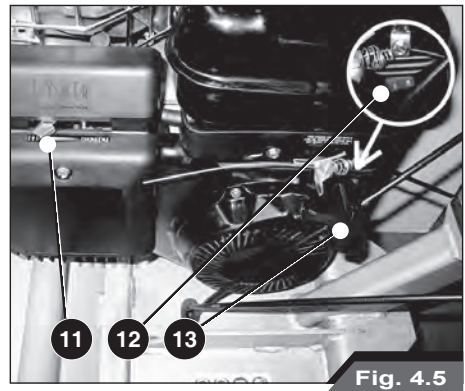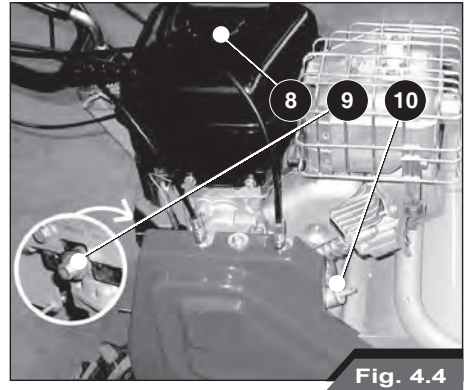

## Abschn. 2 Hebel für das seitliche- und Höhenverstellung des Lenkers

Vor dem Gebrauch des Schlegelmähers im Betriebsmodus ist es empfehlenswert, die Lenkerhöhe an seine eigene Größe und an den Bodentyp (eben oder hügelig) anzupassen. Zum Verstellen der Lenkerhöhe ist auf den Hebel (Abb. 4.7) an der Basis der Lenkholme einzuwirken.



### ACHTUNG :

Wenn man mehrere Stunden lang arbeitet, sollte man versuchen den Lenker derart einzustellen, dass der Rücken immer gerade bleibt und keinen Kräften ausgesetzt ist.

Der Lenker kann ferner auch seitlich verstellt werden, um möglichst nahe an Gräben und Ufern zu arbeiten.



### ACHTUNG :

Große Aufmerksamkeit ist bei der Arbeit an Dämmen, Erdwallen und Flussufern erforderlich, da der Boden dort leicht nachgibt.

Der Lenker kann in mehrere Stellungen nach rechts und links verstellt werden:

Zum seitlichen Verstellen des Lenkers den Hebel (Abb. 4.8) lockern und den Lenker darauf entweder nach rechts oder nach links verstellen. Den Lenker wieder festspannen, indem der Hebel wieder festgeschraubt wird. Sicherstellen, dass die Lenkholmsockel korrekt eingesetzt sind

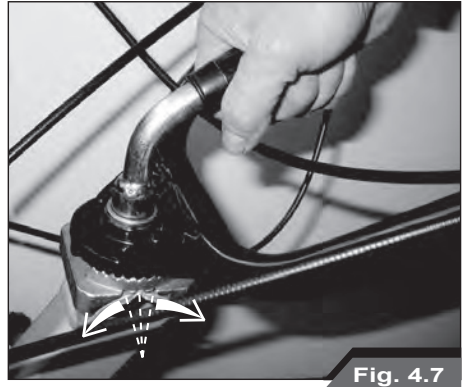


Fig. 4.7

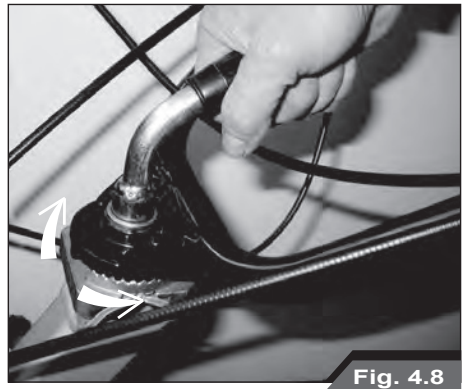


Fig. 4.8

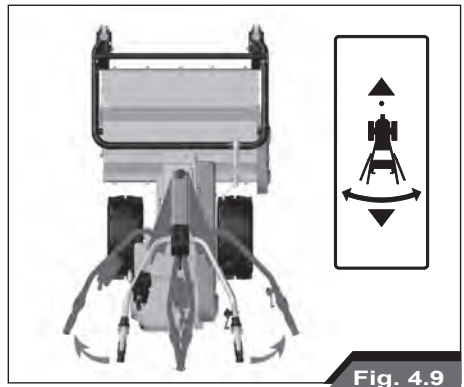


Fig. 4.9

## Abschn.1 Anlassen / Abstellen des Motors

Vor der Aufnahme der Arbeit ist zu kontrollieren, dass Kraftstoff im Tank (10) vorhanden ist. Zum Nachfüllen von Kraftstoff einen Trichter mit Filter verwenden, damit eventuelle Verunreinigungen zurückgehalten werden.



### VERBOT :

Die Maschine nie bei laufendem Motor betanken.

Darauf auch den Motorölstand mittels des speziellen Ölstandstabs (11) im hinteren Bereich des Motors kontrollieren. Bei der Arbeit an Hängen ist es empfehlenswert, dass der Ölstand dem Höchststand entspricht, um eine sichere und optimale Schmierung zu gewährleisten. Zum Nachfüllen von Motoröl ist ausschließlich das Öl ESSO UNIFARM 15 - 40 W zu verwenden. Für weitere Informationen ist die Gebrauchsanweisung des Motors nachzuschlagen.



### VERBOT :

Niemals Öle unterschiedlicher Art oder Dichte mischen, sondern ausschließlich das vom Hersteller des Motors empfohlene Öl verwenden.

Vor dem Anlassen des Schlegelmähers ist Folgendes durchzuführen oder sicherzustellen:

- Überprüfen Sie zu Ihrer Sicherheit, dass die Maschinenvorlaufhebel und der Messerrotorkupplungshebel sich immer in senkrechter Stellung befinden (Abb. 5.1).

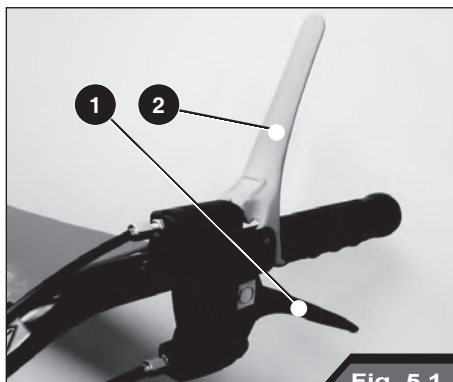


Fig. 5.1

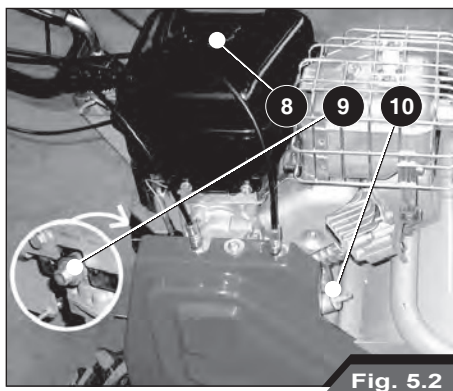


Fig. 5.2

## Abschn.1 Anlassen / Abstellen des Motors

- Den Gashebel (5) in die mittlere Stellung bringen (Abb. 5.3)
- Den Schlegelmäher auf das Anlassen vorbereiten, indem bei Benzinmotoren der Starter-Hebel (11) betätigt wird. Das Gebrauchs- und Wartungshandbuch des Motors nachschlagen
- Den Motorschalter ON/OFF auf **ON** stellen (Abb. 5.4).
- Den Motoranlassgriff (13) greifen und sanft ziehen, damit das Ankuppeln der Klinkmechanik gefördert wird. Dann ziehen Sie kräftig an dem Griff, wobei Sie sich eventuell mit einem Fuß auf dem Rad abstützen, um kräftiger ziehen zu können. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der Motor anläuft.



### ACHTUNG :

Den Griff NICHT mit beiden Händen greifen, da ein eventueller Rückstoß des Motors den Bediener verletzen könnte. **Für weitere Informationen das Gebrauchs- und Wartungshandbuch des Motors nachschlagen**

- Nach dem Anlassen des Motors sollte dieser kurz im Leerlauf laufen, damit das Öl alle sich bewegenden Teile der Maschine erreichen kann.
- Zum Abstellen des Motors wird der ON/OFF-Schalter auf **OFF** gestellt (12). Der Motor wird nach einigen Augenblicken angehalten.

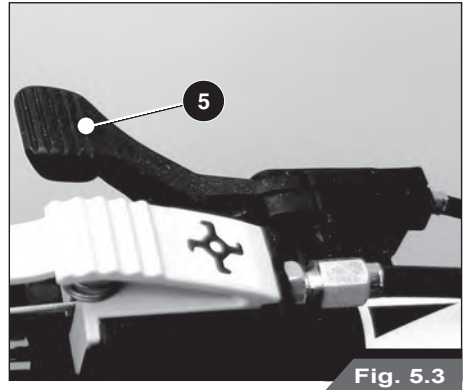


Fig. 5.3

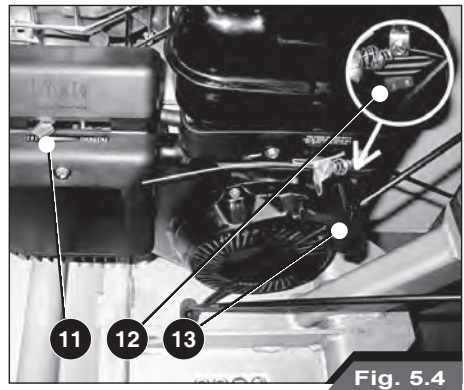


Fig. 5.4

## Abschn.2 Kupplungshebel für den Maschinenvorlauf und die Messerbewegung

Jetzt den Vorlaufkupplungshebel (Abb. 5.5) nach unten drücken. Der Treibriemen wird gespannt und greift an der Motorriemenscheibe. Dieser Hebel dient zum Vorwärtsfahren Ihrer Landmaschine. Wenn der Vorlaufkupplungshebel losgelassen wird, wird der Schlegelmäher angehalten.



### ATTENZIONE :

**In caso di difficoltà rilasciate questa leva ed il vostro mezzo si arresterà immediatamente.**

Der Messerrotorkupplungshebel schaltet den Messerrotor ein.

Zum Lösen des durch einen Sicherheitsanschluss (Abb. 5.8) blockierten Hebels müssen beide Hände verwendet werden.

Dieser für Ihre Sicherheit entwickelte Anschluss verhindert, dass der Bediener den Messerrotor einschaltet, während der Schlegelmäher in Bewegung ist. Folglich kann der Messerrotor nur bei stillstehender Maschine eingeschaltet werden.



### ACHTUNG :

Bei laufendem Messerrotor immer sicherstellen, dass sich keine Personen in der Nähe des Messerrotors (Abb. 5.9) aufhalten. NEHMEN SIE AUF KEINEN FALL EINSTELLUNGEN BEI LAUFENDEM MOTOR VOR.



Fig. 5.5

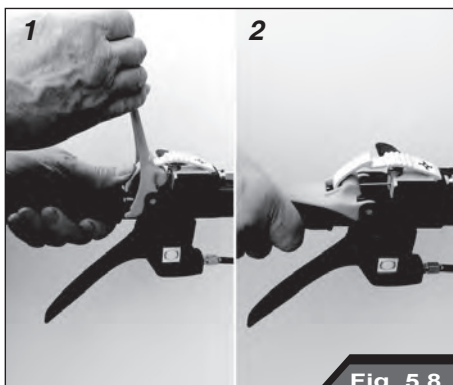


Fig. 5.8

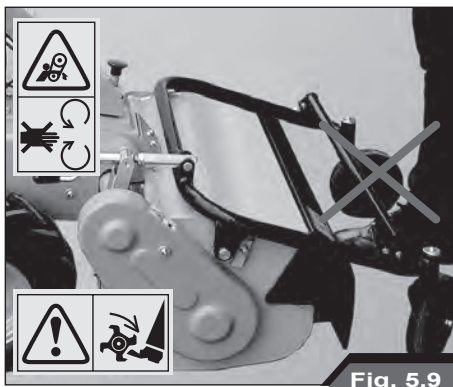


Fig. 5.9

### Abschn.3 Entriegelungshebel Räder rechts/links

Ihr Schlegelmäher verfügt über einen einzigen Vorwärtsgang und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 2,1 km/h.

Die Entriegelungshebel des rechten und linken Rads (Abb. 5.10) helfen beim Fahrtrichtungswechsel des fahrenden Schlegelmähers.



Fig. 5.10



#### ACHTUNG :

Bei der Arbeit an Hängen (Abb. 5.12) die beiden Radentriegelungshebel Rechts/Links NICHT gleichzeitig verwenden, da in diesem Fall automatisch die **Standbremse** und folglich deren Sicherheitsfunktion ausgeschlossen werden. Den Maschinenvorlaufkupplungshebel loslassen, die Räder werden umgehend angehalten und die Standbremse ist aktiviert.

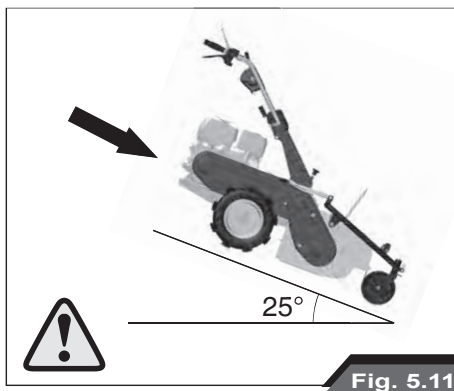


Fig. 5.11



## Abschn.4 Schnitthöheneinstellhebel

Der Hebel (17) regelt die Schnitthöhe. Bei Drehen des Hebels in die eine oder andere Richtung wird die Messerträgerrolle hochgefahren oder abgesenkt.

Wenn eine zu niedrige Schnitthöhe eingestellt wird, kann es zu folgenden negativen Auswirkungen kommen:

- Schleudern von Fremdkörpern wie Steine usw. nach außen.
- Ansammlung von Erde und Schlamm im Rotorschutzgehäuse. Dadurch kann das einwandfreie Austreten des Grases beeinträchtigt werden.
- Schneller Verschleiß der Messer und eventuelles Brechen derselben.

Der Vorderschutz (Abb. 5.14) öffnet oder schließt sich in Abhängigkeit von der zu schneidenden Grasmenge.



### VERBOT :

Die Maschine darf NIE bei geöffnetem Schutz verwendet werden. Es können Gegenstände herausgeschleudert werden. Der Schutz darf nur zum Auswechseln der Messer bei ausgeschalteter Maschine in geöffnete Position befestigt werden.



### ACHTUNG :

Bei laufendem Messerrotor immer sicherstellen, dass sich keine Personen in der Nähe des Messerrotors (Abb. 5.15) aufhalten.

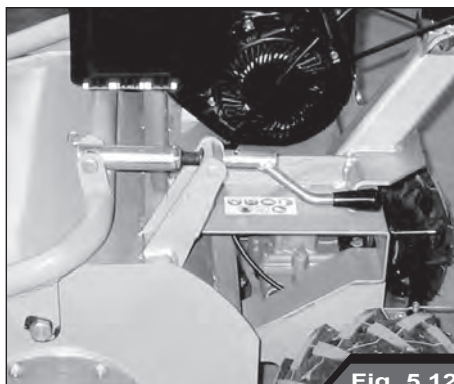


Fig. 5.12

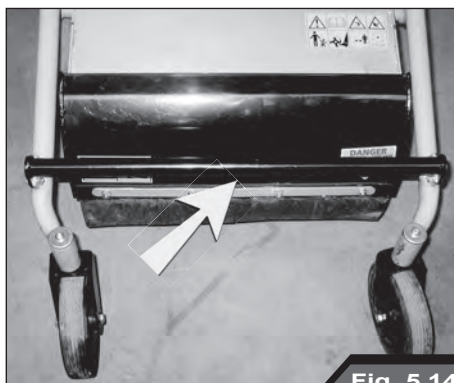


Fig. 5.14

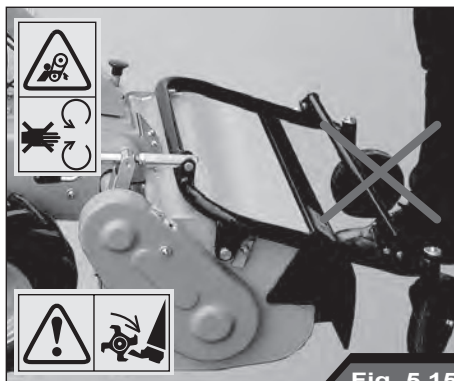


Fig. 5.15

## Abschn.1 Befüllen der Maschine

### Erforderliche Kraftstoffeigenschaften

Die Qualität des verwendeten Kraftstoffs ist ein wichtiger Faktor für die Leistung und für eine lange Lebensdauer des Motors. Der Kraftstoff muss sauber und korrekt raffiniert sein und darf die Bauteile der Kraftstoffversorgungsanlage nicht korrodieren. Stellen Sie sicher, dass Kraftstoff erwiesener Qualität und zuverlässiger Herkunft verwendet wird.

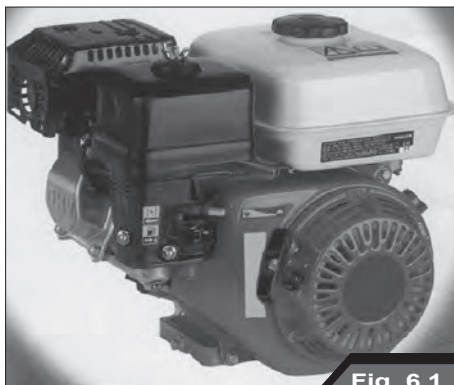


Fig. 6.1



#### ACHTUNG :

Das Gemisch aus Gasöl und Alkohol ist nicht zugelassen, da es eventuell zu einer ungenügenden Schmierung der Kraftstoffeinspritzanlage kommt.



#### ACHTUNG :

Den Bereich um den Befüllstopfen reinigen und sauber halten. Den Tank bei Arbeitsende immer befüllen, damit sich in der Nacht kein Kondenswasser bildet.



#### VERBOT :

Bei laufendem Motor niemals den Stopfen öffnen und keinen Kraftstoff einfüllen. Beim Befüllen des Tanks die Zapfpistole immer beaufsichtigen.



#### ACHTUNG :

Den Tank nicht vollständig füllen. Etwas Platz für den Volumenanstieg frei lassen. Wenn der Originaltankstopfen verloren gegangen ist, muss er durch einen Originalstopfen ersetzt und bis zum Anschlag festgeschraubt werden.



## Abschn.2 Regelmäßige und außerordentliche Wartung

### Motor

Kontrollieren Sie täglich den Ölstand und füllen Sie gegebenenfalls Öl nach (Abb. 6.2).

Verwenden Sie nur das Öl ESSO UNIFARM 15 - 40 W und das Fett ESSO MULTIPURPOSE.

Ein kompletter Motorölwechsel ist in den vom Hersteller des Motors festgesetzten Zeitabständen und auf die ebenfalls von diesem vorgeschriebene Weise vorzunehmen.

**Für weitere Informationen das Gebrauchs- und Wartungshandbuch des Motors nachschlagen**

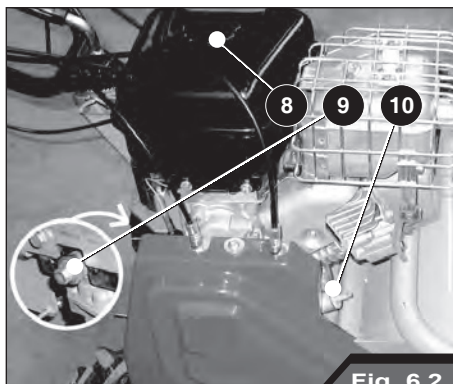


Fig. 6.2

### Einstellen der Hebel

Wenn die Maschine bei Loslassen des Vorlaufkupplungshebels (Abb. 6.3) nicht sofort anhalten sollte, muss der Kupplungshebel eingestellt werden. Das Gleiche gilt für den Messerrotorkupplungshebel, wenn die Messerträgerrolle zu langsam angehalten wird. Wie beim Kupplungshebel ist in diesem Fall auf die an den entsprechenden Steuerhebeln angebrachten Einstellvorrichtungen einzuwirken (Abb. 6.3).

Bei den Radentriegelungshebeln und den Gangschalthebeln (Abb. 6.4) ist auf die gleiche Weise vorzugehen, wenn ein zu großes Spiel der Hebel festgestellt wird. Das Spiel wird kontrolliert, indem geprüft wird, dass zwischen oberem Ende des Kabels und der Einstellschraube ein Spiel von höchstens 1÷2 mm vorhanden ist.

Wenn diese Einstellungen nicht ausreichen sollten, und Sie feststellen, dass Ihre Landmaschine weitere Probleme aufweist, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Wiederverkäufer oder dem Vertragshändler in Verbindung.



Fig. 6.3

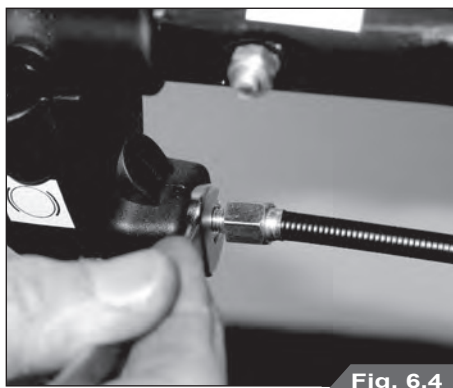


Fig. 6.4



## USE AND MAINTENANCE

---

# USE AND MAINTENANCE

## INDEX

<b>Chapter 1: Introduction .....</b>	<b>3</b>
Section 1 Introduction and safety .....	3
Section 2 Identification of the machine/engine .....	5
Section 3 Warranty .....	6
 <b>Chapter 2 : General rules and safety devices .....</b>	 <b>8</b>
Section 1 Safety alarm: words, symbols and signs .....	8
Section 2 Precautions for safety at work .....	9
Section 3 Risk operations .....	12
 <b>Chapter 3 : Technical data and characteristics .....</b>	 <b>13</b>
Section 1 Weights and sizes .....	13
Section 2 Engine .....	14
Section 3 General information .....	14
 <b>Chapter 4 : Control commands and instruments .....</b>	 <b>15</b>
Section 1 Description of controls .....	15
Section 2 Height and side handlebar control levers.....	17
 <b>Chapter 5 : Use.....</b>	 <b>18</b>
Section 1 Start/stop engine .....	18
Section 2 Clutch levers vehicle and blades .....	20
Section 3 Gear lever and wheel unlock levers .....	21
Section 4 Cutting height control .....	22
 <b>Chapter 6 : Maintenance and controls .....</b>	 <b>23</b>
Section 1 Topping up of the machine .....	23
Section 2 Regular and exceptional maintenance .....	24

## Section 1 Introduction and safety




### CAUTION :

For your own safety, please read this manual carefully before using the machine, as well as the attached handbook on general Norms. Keep these books for future reference.

**The aim of this manual is to allow both the owner and the operator to safely use the flail mower and to obtain the best results.**

Furthermore, when the Sales Representative or Dealer delivers the product, he will double check that these Use and Maintenance Instructions are understood correctly. However, if you should have any difficulty in understanding this booklet, please do not hesitate to consult your Dealer. It is important that these instructions are understood and followed up. You are encouraged to make the daily maintenance your routine and to keep a register with the working hours of the machine. When spare parts are needed, only ever use original ones. Authorized dealers supply original spare parts and are able to advise on how to assemble them and how they should be used. Assembly of spare parts of less quality can cause extensive damage. We advise our clients therefore to buy the necessary spare parts only through an authorized dealer. It is impossible for us to supply complete and perfectly up-to-date publications regarding the performance and working methods of

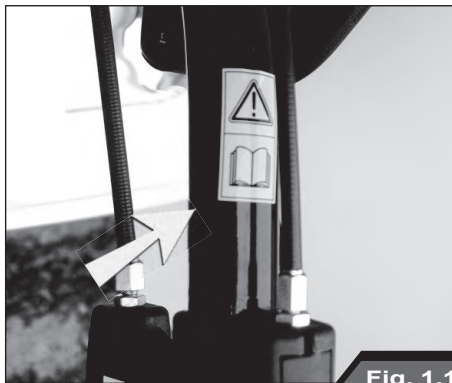

**Fig. 1.1**

the machines we produce, because of the vast diversity of their working conditions. Therefore we cannot assume responsibility for leaks or damage as could derive from following up any published article, or error or omission. In case the machine has to be used under particularly heavy abnormal conditions (for example high groundwater or muddy terrain), we advise you to consult your Dealer in order to obtain specific instruction in order not to invalidate the guarantee. The builder of the flail mower will not accept any responsibility for possible damage or ruptures caused by improper use of the machine, in which case the user will have to carry the risks exclusively. A substantial part of the expected use of the machine includes rigorously following up of the using conditions, as well as compliance with the assistance and specific repair as suggested by the builder. It is necessary to exactly know all the specific characteristics of this flail mower for its proper use, assistance and repair. Furthermore, it is necessary to be well informed about

## **Section 1 Introduction and safety**

the appropriate security regulations (accident prevention). We advise our clients to contact an Official Dealer for any assistance for the machine or registration thereof as may be needed. One of the main worries of whoever designs and develops a new walking tractor is the safety of the operator. Our design department, therefore, aims to offer as many safety devices as possible. However, every year we find that many accidents could have been avoided had the operator been less hurried and more careful when handling agricultural machineries and equipment. Please read and follow up carefully the safety instructions as offered in detail in this chapter of the manual. All data and information in this manual are applicable to all models, unless indicated otherwise.

The contents of this manual conform to the latest available technical information at the moment it was issued. The Building Company reserves the right to carry out modifications to the machine at any moment, without warning or incurring any sanction.

Every flail mower is supplied with a manual for use and maintenance for the engine as well as this instruction booklet. These form a complete documentation to be kept with the machine.

All rights reserved, this manual cannot be reproduced or copied, as a whole or in part, in any form, without written permission of Emak.

Section 2 Identification of the machine / engine

The flail mower can be identified with the data as on appropriate the identification label on the base of the chassis (Fig. 1.2).  
It is important to write down those data for a quick and efficient service, when spare parts need to be ordered or when requesting information or technical clarifications.

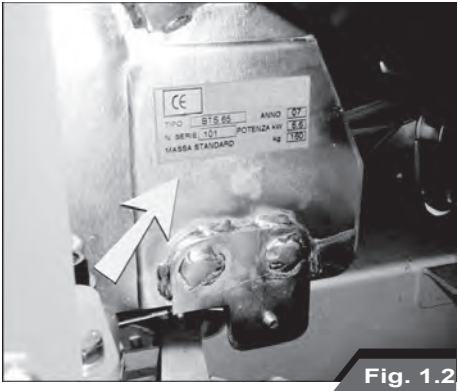


Fig. 1.2

The identification of the engine with the data pounded on the appropriate identification label on the side of the engine (Fig. 1.3).  
It is important to write down those data for a quick and efficient service, when spare parts need to be ordered or when requesting information or technical clarifications.

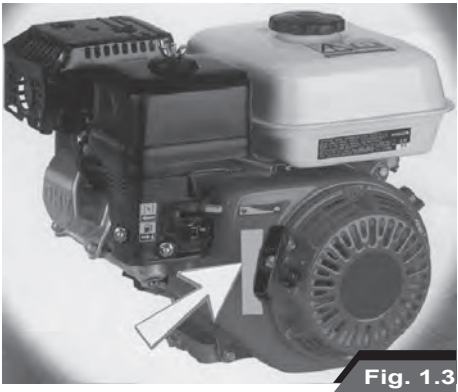



Fig. 1.3

Identification of the machine			
		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
N. SERIE		POTENZA kW	<input type="text"/>
MASSA STANDARD		kg	<input type="text"/>

### Section 3 Guarantee

All Emak products are covered by a guarantee that – under determinate conditions - includes material faults and construction errors. This booklet is issued for use worldwide, and therefore it is impossible to precisely describe in detail all the terms and conditions of the guarantee as appropriate for the specific Country where the product was sold. We suggest any buyer of a walking tractor to ask their Dealer where the product was sold for all appropriate details.

The Sales Representative or Dealer is obliged to furnish specific services when delivering a new walking tractor to a client. These services provide for an accurate preliminary check-up at time of the delivery, to make sure that the machine can be used immediately. They include also a demonstration of all instructions of the fundamental principles of use and maintenance of the machine. These instructions concern the instruments and control commands, the regular maintenance and the preventive safety measures. This instruction course should be done for all people using the machine or doing maintenance work to it.

Once the installation has been done correctly, a regular maintenance routine is useful to prevent faults. However, should functional problems occur during the guarantee cover period, we suggest the following procedure:

- inform the Dealer where you bought the walking tractor immediately, mentioning Model and Serial Number. It is important not to lose time because without a well-timed remedy to the anomaly, the guarantee will no longer be valid even if it covered the original fault;
- furnish you Dealer as much information as possible. In this way, he can know the number of hours of active service, the kind of work that you were doing and the symptoms of the problem. We would like to remind you that neither the normal maintenance interventions, like for example the tuning and adjustment of the breaks/clutch, nor the provision of materials used for assistance (oil, filters, fuel and anti-freeze), are covered by the guarantee.



#### **WARNING :**

The builder of the flail mower does not accept any responsibility in case parts should be assembled that are not approved, or when non-authorized modifications or alterations have been done.

### Section 3 Guarantee



#### **WARNING :**

The assembly of non-original parts may result in a lesser working quality of the spare part. The Builder of the flail mower will not assume any responsibility for whatever leak or damage as could derive from the installation of such parts and this will invalidate the guarantee, even if they should be assemble in the normal builder's guarantee period.

During the period of guarantee cover we advise you should have any repair or maintenance done by your Dealer. In such a way he will be able to keep the functioning and performance of your new flail mower painstakingly under control.

In order to obtain the best results of you flail mower, it is important not to interrupt the regular check-ups of maintenance and assistance, even when the guarantee cover period is finished. Turn to your Dealer for all the main assistance interventions: a specialized technician will bring an update from one intervention to the next.

Mechanics are regularly informed and updated on our products, whether the assistance techniques or the use of modern instrumentation or diagnostic equipment.

They receive regularly Assistance Journals, have all the Garage Manuals

and all other technical information necessary in order to guarantee a high standard of assistance for the repairs



#### **WARNING :**

In some images in this Operator Instruction Booklet we removed panels or protections for clarity. Never switch on a flail mower if these components are not put back in place. Whenever it is necessary to remove a panel or protection for a repair, this element should be put back into position before using the flail mower.



## Section 1 Safety alarm: words, symbols and signs

The safety of the operator is one of the main worries of whoever designs and develops a new flail mower. Our design department, therefore, aims to offer as many safety devices as possible. However, every year we find that many accidents could have been avoided had the operator been less hurried and more careful when handling agricultural machineries and equipment.

This machine has been designed for cutting a/o chopping of high grass, hedges and underbush, to be used by one operator only. Any other (improper) use is forbidden.

**The operator is responsible to keep a distance of at least ten meters from the machine clear of any people when using the machine.**

Please read and follow the safety instructions in this chapter of the manual in detail.

In this instruction booklet you can find warnings for safety or damage to the flail mower. Please observe these warnings carefully in order to avoid the risk of injury or damage. There are three kinds of warnings in this booklet:



### WARNING :

This symbol is a warning against a circumstance that could lead to damage to the flail mower or its components, when not observed. Please inform yourself to what you can or cannot do to avoid or reduce the risk of damage to the vehicle or its components.



### CAUTION :

This alarm symbol identifies important safety warnings for the flail mower, or safety signals as in the booklet or elsewhere. When you see this symbol, please be very careful because there is the danger of serious injury or death. Follow the instructions as indicated in the safety warning!



### STOP :

This symbol is used to prevent wrong manoeuvres or performances for the correct use and functioning of the machine. When you see this symbol, please be very careful because there is the danger of serious accidents or death, as well as the danger of damage to some components of the flail mower.

## Section 2 Precautions for safety at work



### CAUTION :

Before starting any activity, please consult this manual and the specific safety booklet: **General safety regulations**

This booklet is of fundamental importance because it describes all conditions and procedures that allow the operator to work in complete safety, avoiding risky manoeuvres that could harm the operator or anybody nearby.

This booklet contains:

- Precautions for safety at work
- Check the equipment
- Maintenance of the machine
- Safety at work
- Pay attention to others

It is **YOUR** responsibility to read and understand the manual and the booklet with the **General safety regulations**, as attached to the flail mower, before using it. You should follow these safety regulations as they will guide you through your work day.

Please, always remember that only **YOU** are responsible for your safety. Good safety regulations do not only protect you, but also the people around you.

PLEASE REMEMBER THAT  
SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY  
AND THAT YOU CAN PREVENT  
SERIOUS ACCIDENTS OR EVEN  
DEATH.



Fig. 2.1

## Section 2 Precautions for safety at work

Please observe the following precautions:

- NEVER allow children or non-qualified people to use your flail mower. Keep other people at a distance from your working area.
- Where possible avoid working your flail mower near ditches, digs or wholes. Reduce speed when changing direction, when on slopes, or when on irregular, slippery or muddy terrain.
- Keep away from slopes that are too steep to operate safely on.
- Look where you are going, especially at the end of a field, on the road or near trees.
- Use the flail mower calmly without swerving or abruptly stopping or accelerating.
- Never modify or remove any of its equipment, never combine it with parts that are not intended for you flail mower.



### STOP :

The operator should not take alcohol or medication that could change or alter his alertness or his coordination. An operator who is under prescription of medication will need a medical authorization to certify that he is ready to use the flail mower safely.

Protect yourself.

When at work, wear all protective gear (Fig. 2.2) and necessary personal security measures at your disposal.

Do not run any risk.

You will need the following protective gear:

- A protective helmet.
- Protective glasses or mask.

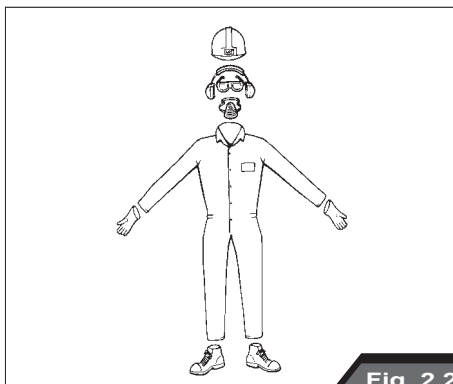


Fig. 2.2

- Protective ear muffs.
- Protective mask or mouth filter.
- Bad weather gear.
- Reflective safety clothing.
- Heavy work gloves (neoprene when using chemical products, leather for heavy duty).
- Protective safety shoes.

Do **NOT** wear loose clothes, jewels or similar, and tie long loose hair as it could get entangled to the commands or other parts of the flail mower.

## Section 2 Precautions for safety at work

### *Individual means of protection against noise*

These individual means of protection serve to lower the sound energy transmitted to the ear by air. They are used when it is not possible to avoid a damaging exposure in any other way. They exist in various types and with varying filtering capacity: helmets, muffs, plugs (Fig. 2.3).

The helmets and muffs offer a major decrease, but are bulky and cumbersome and therefore useful for exposure to high levels of noise, but short periods of time (two hours maximum).

Plugs are generally less annoying and are useful in case of prolonged exposure to noise of a lower noise level.

Whenever the level of personal daily exposure to noise is equal or superior to 85 dBA, we advise the use of appropriate means of individual ear protection.

### *Surveys of the machine*


Surveys according to the following Harmonized Norms EN studies 12733:

Acoustic pressure **92 dBA**

Acoustic power **106 dBA**

Vibrations **9.3 m/s<sup>2</sup>**

MAXIMUM VALUES DETECTED  
IN THE RANGE OF AVAILABLE  
ENGINES

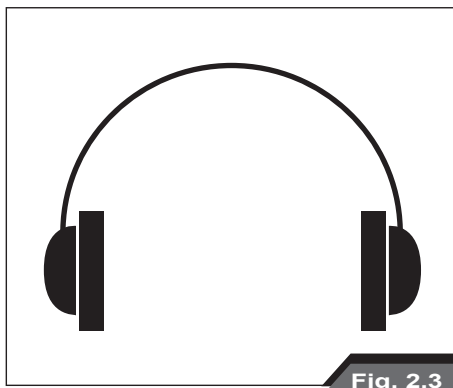

**Fig. 2.3**



### **CAUTION :**

Your flail mower is designed to be used by one person only. Do NOT allow others to climb onto your machine. Do NOT allow children to handle it.



### **CAUTION :**

Make sure of having steady control of the speed and of the direction before moving the walking tractor. Move slowly until you are sure all functions correctly. Once started, please double check the steering bar devices to the right and to the left. Make sure that the steering clutch and the handle lock function properly.

### Section 3 Risk operations

- Before starting the machine, always make sure that other people stand clear of the area around the rotor (Fig. 2.4).

During the use of the mower, make sure that other people keep a distance of at least 10 m. When working on a surface with stones or other objects, try to remove as many as possible before starting to cut. Despite of the safety protection, there still is the danger of stones and other objects being projected towards the operator or other people nearby.


- During the stationary use of the flail mower, always put the gear in neutral and block the wheels of the walking tractor with wooden wedges or blocks.




**STOP :**

Never attempt to undertake a registration while the engine is going. The registration of the machine, even with the safety measures on the machine, should always be done with the engine switched off in order to avoid potential accidents of even serious nature.

WHEN ADJUSTING THE MACHINE, DO NEVER TRY TO BLOK THE CLUTCH LEVERS OF THE VEHICLE AND THE MOVEMENT OF THE BLADES WHILE THE ENGINE IS GOING. THERE IS THE DANGER OF SERIOUS ACCIDENTS OR DEATH.

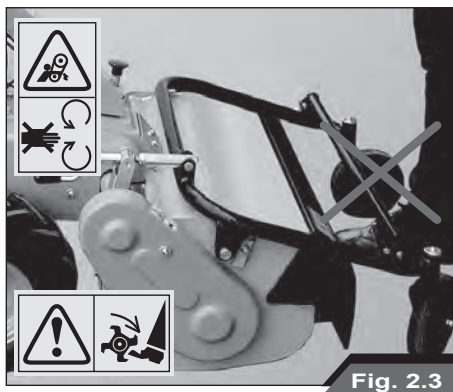

**Fig. 2.3**

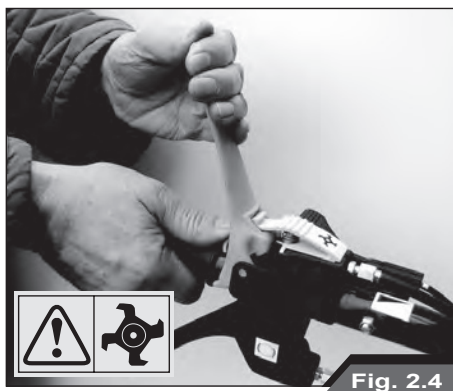

**Fig. 2.4**


- The blade rotor clutch Lever has to be operated with two hands. Undo the safety lock of the blade rotor clutch Lever as illustrated (Fig. 2.5).
- Do not work on a slope with a lateral inclination of more than 15°.
- Reduce the speed when working on an irregular terrain or on slippery surfaces or when leaves and foliage reduce visibility.
- Do NOT turn quickly when at high speed.

Section 1 Weights and sizes

Version TS 50

Weight = 125 Kg

Sizes

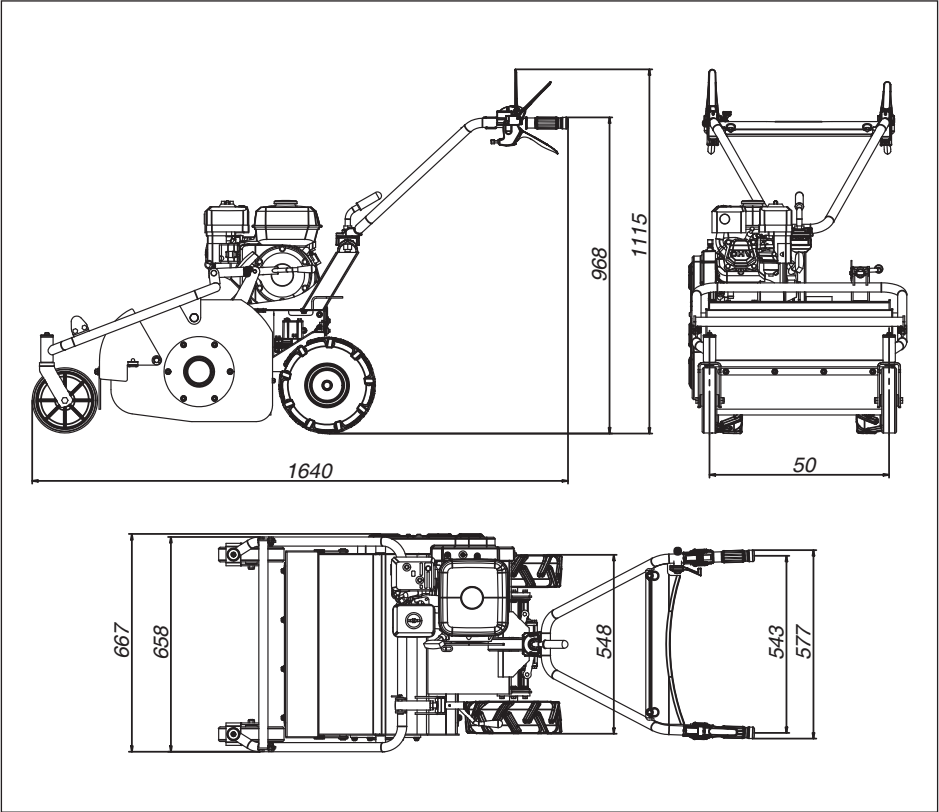

## Section 2 Engine and General Information

### ***Honda Engine GX 200***

Capacity 200 cc

Power 4,8 KW (6,5 cv)

### ***B&S Vanguard Engine***

Capacity 205 cc

Power 4,8 KW (6,5 cv)

***For further information please consult the instruction booklet of the Engine***

### ***Mechanical gear box***

#### ***Gear***

1 gears forward

#### ***Speed***

2,1 Km/h

#### ***Mowing width***

50 cm

#### ***Cutting group***

Rotor with 26 flails

#### ***Steering***


Independent steering clutches on the engine wheels

#### ***Break and service break Service***


Automatically insertible when releasing the clutch

#### ***Tires***

Rear 16x6.50-8 tractor

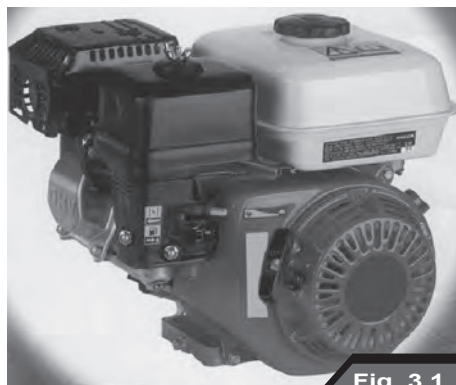

**Fig. 3.1**

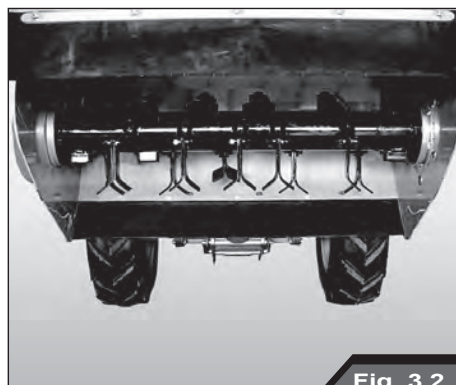

**Fig. 3.2**



**Fig. 3.3**

## Section 1 Description of the commands

In this paragraph we offer a range of all instruments and commands as present on the flail mower. If not specified differently, these are valid for all versions.

Please read carefully Chapter 5 – Use – for the correct use of the commands as indicated below.

- 1 - Unlock left wheel
- 2 - Clutch lever vehicle
- 3 - Unlock right wheel
- 4 - Gas command stick
- 5 - Rotor control
- 6 - Safety lock rotor
- 7 - Handlebar side / height adjustment lever

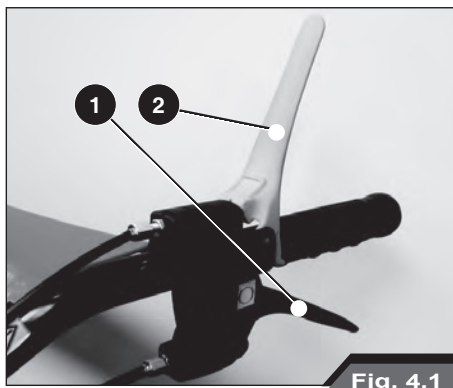


Fig. 4.1

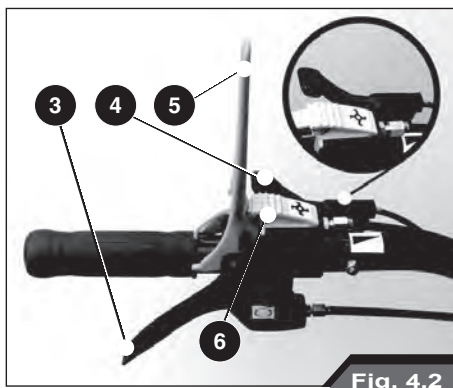


Fig. 4.2

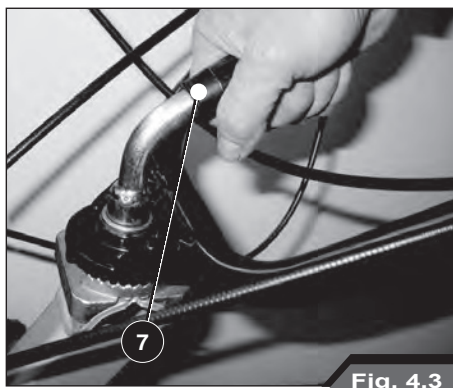


Fig. 4.3



## Section 1 Description of the commands

- 8 - Fuel tank cap
- 9 - Gear oil cap
- 10 - Engine oil level bar
- 11 - Start lever for gasoline engines
- 12 - Engine ON/OFF
- 13 - Engine starting handle
- 14 - Cutting height control

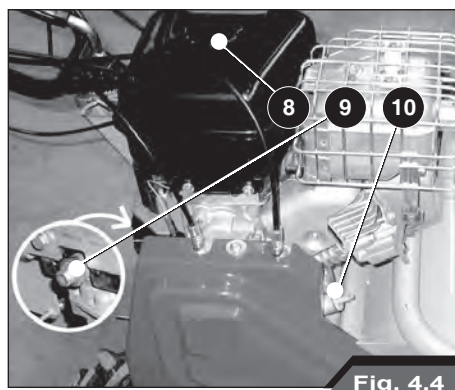


Fig. 4.4

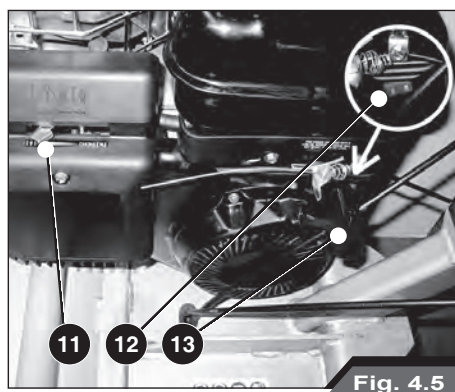


Fig. 4.5

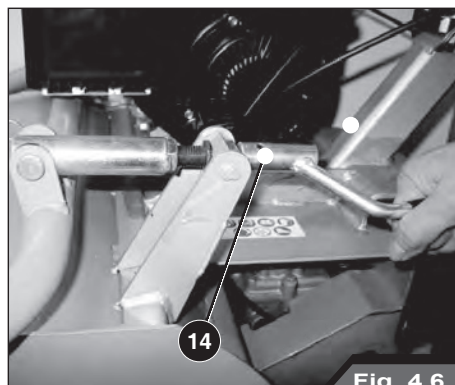


Fig. 4.6

## Section 2 Height and side handlebar control levers

Before using the flail mower at work, we advise you regulate the working height of the handle bar as most convenient for you and the nature of the terrain (flat or hilly). To move the handle bar up or down, use the lever (Fig. 4.7) positioned at the base of the handle.



### CAUTION :

When working several hours at a time, regulate the handle bar in such a way that your back remains in an upright position and never under stress.

Furthermore you can regulate the handle bar sideways for when you work close to ditches or banks.



### CAUTION :

Pay careful attention to avoid slipping and sliding when working near canals, embankments and river banks.

The handlebar can take different positions on the right and left.

To move the handlebar sideways unscrew the lever (Fig. 4.8), then move the handlebar either to the right or to the left. To re-lock the handlebar screw the lever back on, checking that the base of the handlebar is correctly inserted.

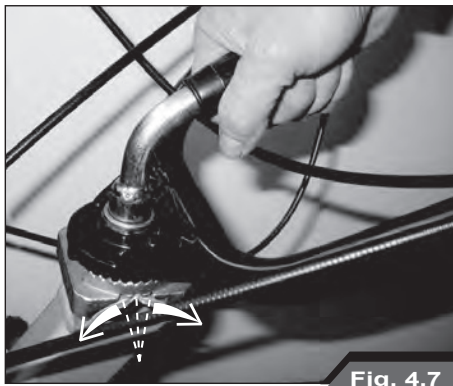


Fig. 4.7

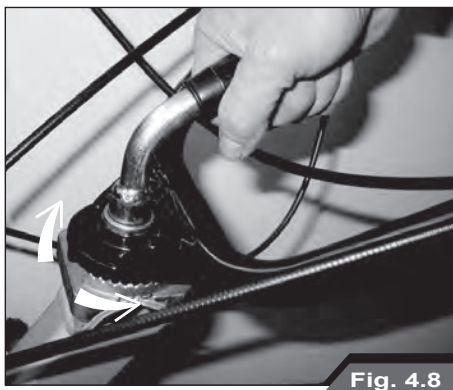


Fig. 4.8

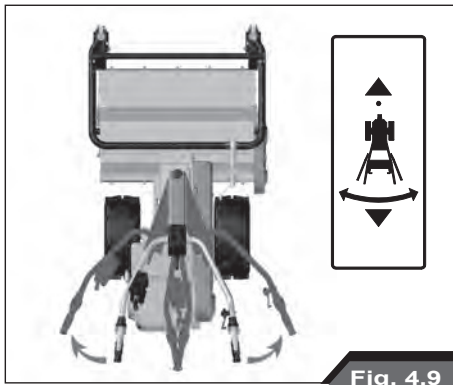


Fig. 4.9

## Section 1 Start/stop engine

Before starting any work activity, check that there is enough fuel in the tank (10). Use a funnel with a net filter when topping up fuel, to prevent any impurities from entering the tank.



### STOP :

Never top up the vehicle with fuel while the engine is going.

Successively, check the oil level of the engine using the appropriate bar (11) positioned at the rear end of the engine. When working on slopes, make sure the oil is at the maximum level in order to warrant a correct and optimal lubrication.

When topping up oil, only use ESSO UNIFARM 15-40 W oil. For further information, please consult the instruction booklet of the engine.



### STOP :

Do not mix different kinds of oil, or oils with different densities. Use only and exclusively the oil the builder of the engine suggests.

Before starting the flail mower make sure you:

- Check for your safety that the machine groundspeed and blade rotor engagement levers are in the vertical position (Fig. 5.1)

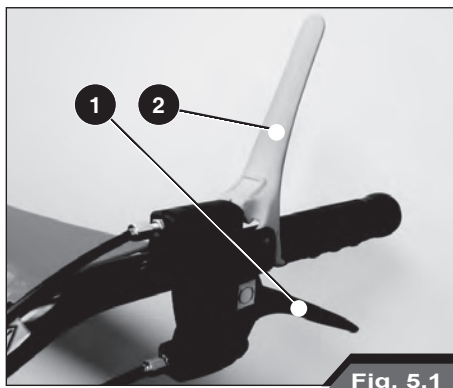


Fig. 5.1

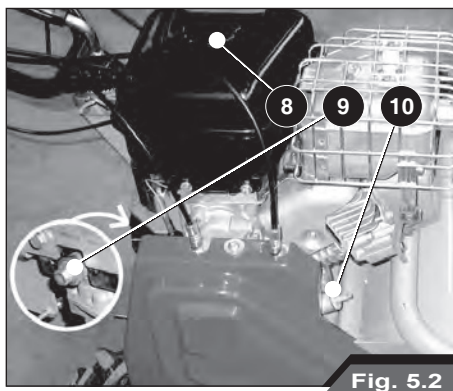


Fig. 5.2

## Section 1 Start/stop engine

- Put the gas control lever (5) onto half (Fig. 5.3).
- Set up the flail mower for ignition by using the Starter Lever (11) for petrol engines.

Refer to the engine use and maintenance booklet.

- Put the engine ON/OFF switch onto **ON** (12, Fig. 5.4).
- Take hold of the engine starting handle (13), pull gently so as to help hook on the ratchet. Then give it a sharp tug, if necessary you can help yourself by resting your foot on the wheel to pull more strongly. Repeat this operation always giving short, sharp tugs until the engine ignites

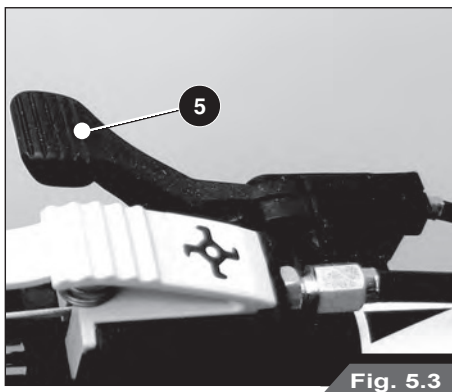


Fig. 5.3



### CAUTION :

Do NOT use both hands to hold the handle as a possible blowback by the engine could harm the operator.

**For further information please consult the use and maintenance booklet of the engine.**

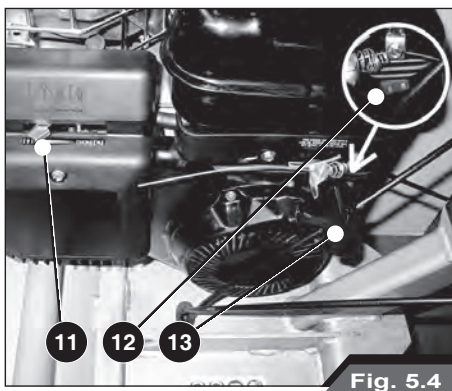


Fig. 5.4

- Once the engine has started, it is advisable to leave it idling for a few moments to allow the oil to reach all the moving parts.
- To turn off the engine just put the ON/OFF switch onto **OFF** (12), the engine will stop in a few moments

## Sect.2 Blade movement and machine groundspeed clutch lever

At this stage if you lower the groundspeed clutch lever (Fig. 5.5) the transmission belt will extend gripping on the engine pulley, this lever allows your machine to move forwards. If the groundspeed clutch lever is released the flail mower will stop.



### CAUTION:

In case of difficulty release this lever and your machine will stop immediately.

The blade rotor engagement clutch lever activates the blade holder rotor. It is necessary to use two hands to unhook the lever that is locked by a safety catch (Fig. 5.8).

This catch, designed for your safety, prevents the operator from being able to engage the blade rotor while the flail mower is moving, but only when the machine is stationary.



Fig. 5.5

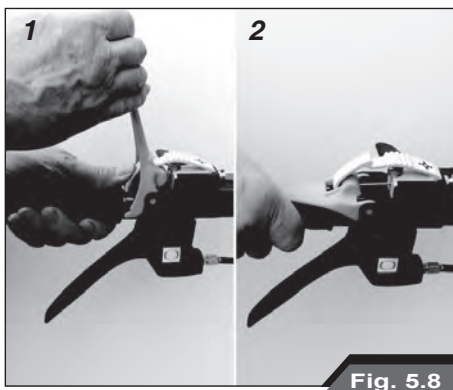


Fig. 5.8



### CAUTION :

When the blade rotor is working, please always make sure that nobody is near the blade rotor (Fig. 5.9). NEVER ATTEMPT TO UNDERTAKE A REGISTRATION WITH THE ENGINE GOING.

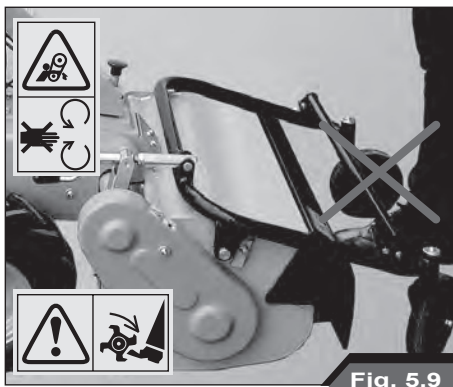


Fig. 5.9

### Sect.3 RH/LH wheel release levers

Your flail mower is equipped with a single forward gear and it reaches a top speed of 2.1 km/h.

The right and left hand wheel release levers (Fig. 5.10) help the flail mower change direction when in movement.



Fig. 5.10



#### CAUTION :

When working on a slope (Fig. 5.11) do NOT use the right and left wheel unlockers simultaneously, this would exclude the **service brake** and overturn its security function. Release the vehicle clutch Lever, and the wheels block immediately, and the service break will reactivate.

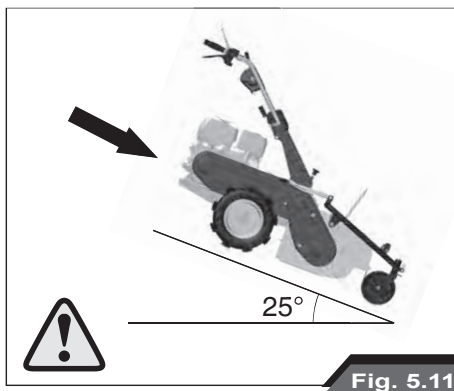


Fig. 5.11



## Sect.4 Cutting height adjustment lever

Lever (17) adjusts the cutting height. Turning the lever in one direction or the other raises or lowers the blade holder roller.

If the cutting height is set too low, the following negative effects could occur:

- foreign objects such as stones etc. could get thrown outwards
- earth and mud could accumulate inside the rotor safety guard. As a result the grass cannot get unloaded regularly.
- fast wear of the blades and risk of them breaking.

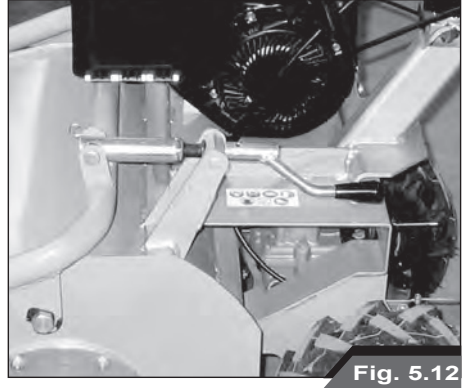


Fig. 5.12

The front guard (Fig. 5.14) opens or closes depending on the volume of grass to cut.



### STOP :

You should NEVER use the machine with the protection cover left open. This could cause projection of objects. The protection can be fixed in the open position only during the substitution of the knives with the engine completely switched off.

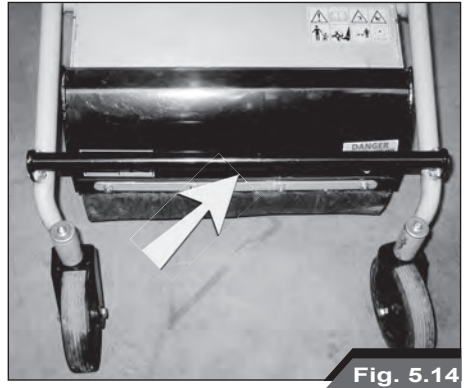


Fig. 5.14



### CAUTION :

When the blade rotor is working, please always make sure that there is nobody near the blade rotor (Fig. 5.15).

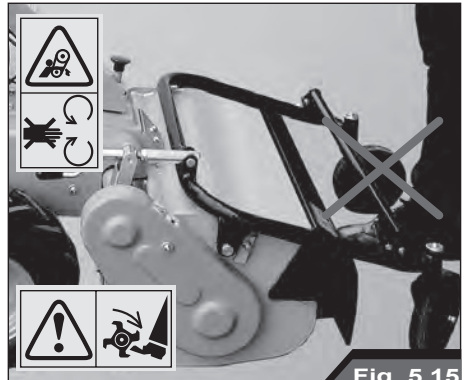


Fig. 5.15

## Section 1 Topping up of the machine

### Fuel requisites

The quality of the used fuel is an important factor for the resulting performance and for a satisfying life span of the engine. The fuel has to be clean, refined and non-corrosive to the parts of the feeding system. Please make sure to use fuel of good quality and of trustworthy origin.

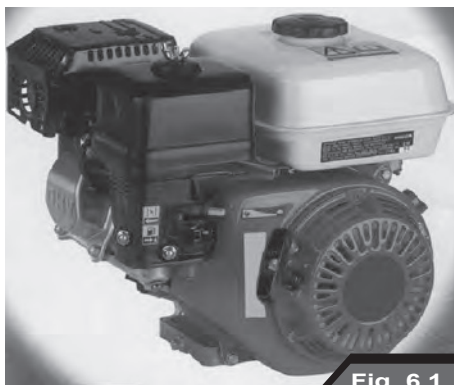


Fig. 6.1



#### CAUTION :

Mixing diesel and alcohol is not allowed, given the possibly insufficient lubrication of the fuel injection system.



#### CAUTION :

Clean around the tank cap and keep this area clean. Fill the tank at the end of every working day so that nightly condense is reduced.



#### CAUTION :

Do not fill the tank completely. Leave space for an increase in volume. If the original cap of the tank should get lost, replace it with an original spare cap and screw it on properly.



#### DIVIETO :

Do never open the cap or fill up when the engine is going. While the tank is filling up, keep holding control of the filling pistol.



## Section 2 Regular and exceptional maintenance

### Engine

Check every day the oil level and if necessary fill up (Fig. 6.2).

Use only ESSO UNIFARM 15 - 40 W oil and ESSO MULTIPURPOSE grease.

Complete renewal of the engine oil needs to be done at intervals and in specific ways as established by the Builder of the engine.

**For further information consult the use and maintenance booklet of the engine.**

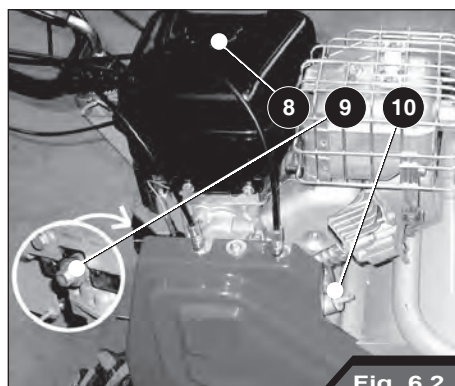


Fig. 6.2

### Adjustment of the levers

Should the machine not stop immediately when releasing the vehicle clutch Lever (Fig. 6.3), the clutch lever needs adjusting. The same goes for the rotor blade clutch lever, when the blade roller takes too much time to stop.

As for the clutch Lever, adjust the registers positioned on either side of the command levers (Fig. 6.3).

For the wheel unlock levers and the gear Lever (Fig. 6.4) you need to do the same. When you notice the levers are not well fixed, check that there is no more than 1÷2 mm movement.

Should these adjustments not be sufficient and your walking tractor present further problems, please do not hesitate to contact your Sales Representative or Dealer immediately.



Fig. 6.3

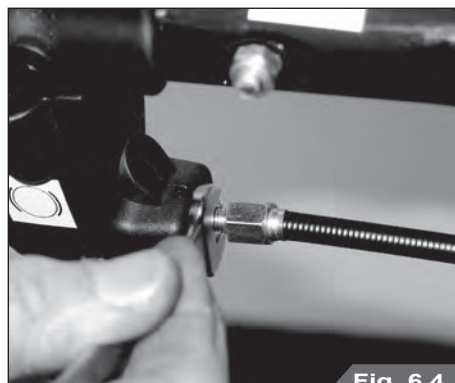


Fig. 6.4

---

---

**E**

## **USO Y MANTENIMIENTO**

---

# USO Y MANTENIMIENTO

## INDICE

<b>Capítulo 1 : Preliminar .....</b>	<b>3</b>
Sec.1   Introducción y seguridad .....	3
Sec.2   Identificación de la máquina / motor .....	5
Sec.3   Garantía .....	6
 <b>Capítulo 2 : Normas generales y dispositivos de seguridad .</b>	<b>8</b>
Sec.1   Palabras, símbolos y calcomanías de alarmas y seguridad .....	8
Sec.2   Precauciones para trabajar en seguridad .....	9
Sec.3   Operaciones de riesgo .....	12
 <b>Capítulo 3 : Datos y características técnicas .....</b>	<b>13</b>
Sec.1   Pesos y medidas .....	13
Sec.2   Motor y Informaciones generales .....	14
 <b>Capítulo 4 : Mandos e instrumentos de control .....</b>	<b>15</b>
Sec.1   Descripción de los mandos .....	15
Sec.2   Palancas de regulación de la altura y lateral del manillar .....	17
 <b>Capítulo 5 : Uso .....</b>	<b>18</b>
Sec.1   Encendido / detención motor .....	18
Sec.2   Palanca embrague avance máquina y movimiento cuchillas .....	20
Sec.3   Palanca selector marchas y palancas desbloqueo ruedas DER/IZQ ...	21
Sec.4   Palanca regulación altura corte .....	22
 <b>Capítulo 6 : Mantenimiento y regulaciones .....</b>	<b>23</b>
Sec.1   Abastecimiento de la máquina .....	23
Sec.2   Mantenimiento periódico y extraordinario .....	24

## Sec.1 Introducción y seguridad



### ATENCIÓN :

Antes del uso de la máquina, lea atentamente este manual y el libretto anexo sobre las Normas generales para vuestra seguridad y consérvelo para futuras consultas.

El objeto de esta publicación es aquello de permitir al propietario y al operador de utilizar la trituradora de barras con seguridad obteniendo las mejores prestaciones.

La entrega del producto por parte del revendedor/Concesionario permite asegurar que estas instrucciones sobre el uso y el mantenimiento se comprendan correctamente.

Si no comprende partes de este libretto, no dude consultar vuestro Concesionario, ya que es importante que tales instrucciones se entiendan y se respeten. Se recomienda efectuar habitualmente el mantenimiento cotidiano y de tener un registro sobre el cual anotar las horas de servicio de la máquina.

Cuando se necesiten repuestos, es importante utilizar solo repuestos originales. Los Revendedores Autorizados suministran repuestos originales y pueden aconsejar sobre el montaje y el uso. El montaje de repuestos de calidad inferior puede provocar grandes daños. Se aconseja por lo tanto a la clientela de adquirir los repuestos necesarios exclusivamente de un Revendedor Autorizado.

A causa de la notable diversidad de las

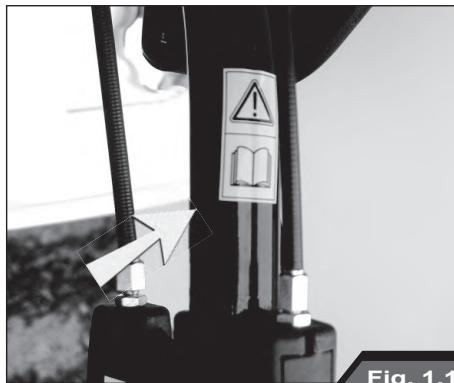


Fig. 1.1

condiciones de uso, es imposible para la sociedad suministrar publicaciones perfectamente actualizadas y completas con respecto a las prestaciones o a los métodos de uso de las máquinas de su fabricación y por lo tanto de asumirse responsabilidades por pérdidas o daños que puedan derivar de lo publicado o de cualquier error u omisión. En el caso en el cual la máquina deba ser utilizada en condiciones anómalas particularmente graves (por ej. agua alta o terrenos muy enfangados), les aconsejamos de consultar con vuestro Revendedor para obtener instrucciones específicas, para evitar de invalidar la garantía.

El Constructor de la trituradora de barras no aceptará ninguna responsabilidad por eventuales daños o lesiones debidas a un uso inapropiado de la máquina, cuyos riesgos serán exclusivamente a cargo del usuario.

Forman parte sustancialmente del empleo previsto también la conformidad y el riguroso respeto de las condiciones de uso, asistencia y reparaciones especificadas por el Constructor.

## **Sec.1 Introducción y seguridad**

Para el uso, la asistencia y la reparación de esta trituradora de barras es necesario conocer perfectamente todas sus características específicas y estar exactamente informados sobre las relativas normas de seguridad (prevención de accidentes).

Se recomienda a los clientes de dirigirse a un Revendedor Oficial por cualquier problema de asistencia o de registro que se pueda presentar.

Dado que la seguridad del operador representa una de las principales preocupaciones de quien proyecta y desarrolla un nuevo motocultor, los proyectistas tratan de crear el mayor número posible de dispositivos de seguridad.

No obstante cada año se verifican muchos accidentes que podrían ser evitados si el operador no hubiera sido tan precipitoso y hubiera sido más cauteloso en manejar las máquinas y herramientas agrícolas.

Leeryseguir atentamente las instrucciones de seguridad citadas detalladamente en este Capítulo del manual.

Si no se indica diversamente los datos y las informaciones contenidas en este manual se aplican a todos los modelos.

El contenido de este manual es conforme con las últimas informaciones técnicas disponibles al momento de la impresión.

La Empresa Constructora se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento, sin preaviso y sin incurrir en ninguna sanción.

Con cada trituradora de barras, además del presente libreto de instrucciones, se entrega una copia del manual de uso y mantenimiento del motor, que forma parte integrante de la documentación.

Todos los derechos reservados.

Este manual no puede ser reproducido o copiado, ni enteramente ni en parte, sin el permiso escrito de la Emak.

## Sec.2 Identificación de la máquina / motor

La trituradora de barras se identifica a través de los datos impresos en la propia placa de identificación colocada en la base del bastidor (Fig. 1.2).

Es importante tomar nota de tales datos, para asegurarse un servicio veloz y eficiente, cuando se solicitan repuestos o cuando se solicita información o dilucidaciones técnicas.

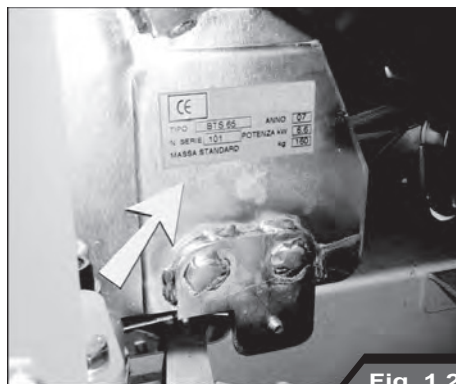


Fig. 1.2

El motor se identifica por los datos impresos en la placa de identificación colocada en la parte lateral del motor mismo (Fig. 1.3).

Es importante tomar nota de tales datos, para asegurarse un servicio veloz y eficiente, cuando se solicitan repuestos o cuando se solicita información o dilucidaciones técnicas.

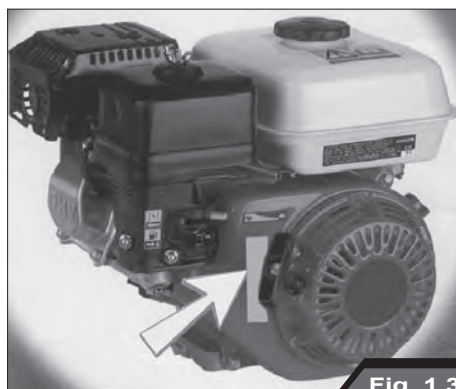



Fig. 1.3

Identificación de la máquina			
		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
N. SERIE	<input type="text"/>	POTENZA kW	<input type="text"/>
MASSA STANDARD	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>

### Sec.3 Garantía

Los productos Emak están cubiertos por una garantía que, con determinadas condiciones, cubre los defectos de material o de construcción. Este librito es publicado para ser difundido en todo el mundo, por lo tanto es imposible describir detalladamente y con exactitud los términos y las condiciones de la garantía relativos a la venta en cada País. A los compradores de nuevos motocultores se ruega solicitar los detalles al revendedor donde han adquirido el motocultor.

El Revendedor o Concesionario tiene la obligación de suministrar determinados servicios cuando entrega un nuevo motocultor al cliente. Estos servicios prevén un cuidadoso control preliminar con la entrega, para asegurarse que la máquina pueda ser usada inmediatamente y la ilustración de todas las instrucciones relativas a los principios fundamentales para el uso y el mantenimiento de la misma. Estas instrucciones se refieren a los instrumentos y mandos de control, el mantenimiento periódico y las medidas precautorias de seguridad. Este curso instructivo debe ser efectuado a todas las personas encargadas para el uso y el mantenimiento del motocultor.



#### **NOTA :**

El Constructor de la trituradora de barras no acepta ninguna responsabilidad por cualquier reclamo debido al montaje de componentes o acoples de herramientas no aprobadas, o sea modificaciones o alteraciones no autorizadas.

La instalación efectuada correctamente, asociada con un regular mantenimiento, previene daños. Si de todos modos se verificaran problemas de funcionamiento durante el período de validación de la garantía, se recomienda proceder del siguiente modo:

- informen inmediatamente al Revendedor donde ha sido adquirido el motocultor, indicando el Modelo y el Número de Serie. Es importantísimo no perder tiempo ya que, si no se remedia tempestivamente la anomalía, la garantía no tendrá ningún valor aún cuando preveía la cobertura del daño original;
- suministre a vuestro Revendedor toda la información posible.

De este modo podrá conocer el número de horas de servicio efectuadas, el tipo de trabajo que estaban realizando y el síntoma del problema. Se recuerda que las normales intervenciones de mantenimiento, como por ejemplo la puesta a punto y la regulación de frenos/embrague, y el suministro de materiales utilizados para la asistencia (aceites, filtros, carburante y anti-hielo) no se cubren con la garantía.

## Sec.3 Garantía



### NOTA :

El montaje de partes no originales puede comportar el uso de un repuesto de calidad inferior.

El Constructor de la trituradora de barras no se asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño que deriven de la instalación de tales piezas y, si serán montadas durante el normal período de validez de la garantía, esto hará decaer la garantía del constructor.

Durante el período de validez de la garantía se recomienda efectuar todas las intervenciones de reparación y mantenimiento a vuestro Revendedor, que será en grado de tener bajo un atento control el funcionamiento y las prestaciones de vuestra nueva trituradora de barras.

Para obtener los mejores resultados de vuestra trituradora de barras es importante no interrumpir los regulares controles de mantenimiento y asistencia aún cuando la garantía se ha vencido. Diríjase a vuestro Revendedor para las principales intervenciones de asistencia: un técnico especializado realizará el punto de la situación entre una intervención y la otra.

Los mecánicos están regularmente actualizados e informados sobre el producto, sobre las técnicas de asistencia y sobre el uso de modernos

instrumentos y aparatos diagnóstico. Reciben regularmente las Noticias de Asistencia, poseen todos los Manuales y las demás informaciones técnicas necesarias para garantizar que las reparaciones y la asistencia sean a la altura de los estándares.



### NOTA :

En algunas ilustraciones contenidas en este Libro de Instrucciones para el Operador han sido removidos paneles o protecciones para mayor claridad.

Nunca hacer funcionar la trituradora de barras antes de haber remontado estos componentes.

En el caso en el cual sea necesario remover un panel o una protección para efectuar una reparación, tal elemento se deberá remontar antes de utilizar la trituradora de barras.



## Sec.1 Palabras, símbolos y calcomanías de alarmas y seguridad

La seguridad del operador representa una de las principales preocupaciones de quien proyecta y desarrolla una nueva trituradora de barras, los proyectistas tratan de crear el mayor número posible de dispositivos de seguridad. No obstante cada año se verifican muchos accidentes que podrían ser evitados si el operador no hubiera sido tan precipitoso y hubiera sido más cauteloso en manejar las máquinas y herramientas agrícolas.

Esta máquina ha sido proyectada para el uso por parte de un solo operador para el corte y/o triturado de la hierba alta, seto vivo y malezas. Cualquier otro uso inapropiado está prohibido.

**El operador es responsable de mantener eventuales personas expuestas a al menos diez metros de distancia de la máquina durante el funcionamiento de la misma.**

Leer y seguir atentamente las instrucciones de seguridad citadas detalladamente en este capítulo del manual.

En el presente libreto de instrucciones hay advertencias sobre la seguridad y sobre el daño de la trituradora de barras. Observar atentamente estas advertencias para evitar el riesgo de lesiones o daños. Los tipos de advertencias que encontrarán en este libreto son de tres tipos:



### NOTA :

Es una advertencia contra una circunstancia que si no se observa puede dañar la trituradora de barras o sus componentes. Informa sobre lo que se puede o no se puede hacer para evitar o reducir el riesgo de dañar el vehículo o sus componentes.



### ATENCIÓN :

Este símbolo de alarma identifica importantes advertencias de seguridad sobre la trituradora de barras o señalizaciones de seguridad sobre el manual. Cuando vea este símbolo debe estar muy atento porque existe el peligro de accidentes graves o mortales. Siga las instrucciones indicadas en la advertencia de seguridad!



### PROHIBICIÓN :

Este símbolo se utiliza para prohibir maniobras o actos no aconsejables para el correcto uso y funcionamiento de la máquina. Cuando vea este símbolo debe estar muy atento porque existe el peligro de accidentes graves o mortales además de la rotura indeseada de algunos componentes de la trituradora de barras.

## Sec.2 Precauciones para trabajar en seguridad



### ATENCIÓN :

Antes de iniciar cualquier actividad consulte este manual y específicamente el libretto sobre la seguridad : **Normas general para vuestra seguridad**

Este libretto es de fundamental importancia ya que en el mismo se describen todos los procedimientos y modalidades que permiten al operador trabajar en completa seguridad, evitando maniobras de riesgo que podrían herir al operador o a las personas que se encuentran en las inmediaciones.

Este libretto está compuesto por :

- Precauciones para trabajar en seguridad
- Controlar el equipo
- Mantenimiento de la máquina
- Trabajar en seguridad
- Prestar atención a los demás

Es **VUESTRA** responsabilidad leer y comprender este manual y el libretto de las **Normas generales de seguridad** anexo antes de utilizar la trituradora de barras. Deberá efectuar estas normas de seguridad que los acompañará durante vuestra jornada de trabajo.

Recuerde siempre que **USTED** es el responsable de vuestra seguridad.

Buenas normas de seguridad no protegen sólo a usted sino también a las demás personas entorno a ustedes.

RECUERDE QUE LA SEGURIDAD  
ES VUESTRA RESPONSABILIDAD  
Y PODRÁ PREVENIR ACCIDENTES  
GRAVES O MORTALES.

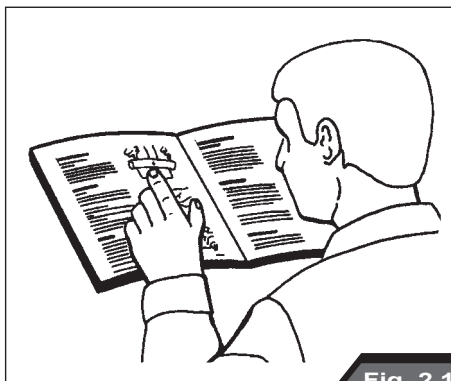


Fig. 2.1

## Sec.1 Palabras, símbolos y calcomanías de alarmas y seguridad

Observar las siguientes precauciones:

- NO permita a niños o a personal no cualificado utilizar vuestra trituradora de barras. Tenga a las demás personas lejos de vuestra área de trabajo.
- Evite, si es posible, de operar con la trituradora de barras en proximidad de pozos, excavaciones o huecos. Reduzca la velocidad cuando gire, supere pendientes o atraviese superficies irregulares, resbaladizas o enfangadas.
- Manténgase lejos de pendientes demasiado empinadas para trabajar con seguridad.
- Mire hacia donde se está dirigiendo, especialmente al final del campo, en la carretera y entorno de los árboles.
- Opere con la trituradora de barras con calma sin efectuar virajes, arranques o detenciones bruscas.
- Nunca modifique o remueva cualquier parte del equipo, ni utilice enlaces que no hayan sido previstos para vuestra trituradora de barras.



### PROHIBICIÓN :

El operador no debe ingerir alcohol o drogas que puedan cambiar o alterar el estado de alerta y de coordinación. Un operador con prescripciones o bajo control por uso de sustancias estupefacientes necesita una autorización médica para certificar si es en grado de utilizar la trituradora de barras de manera segura.

Protéjase usted mismo.

Endose toda la indumentaria protectora (Fig. 2.1) y los dispositivos para la seguridad personal puestos a vuestra disposición y necesarios para el trabajo a efectuar.

No corra riesgos.

Necesitará la siguiente indumentaria protectora:

- Un casco protector.
- Gafas o máscara protectora.

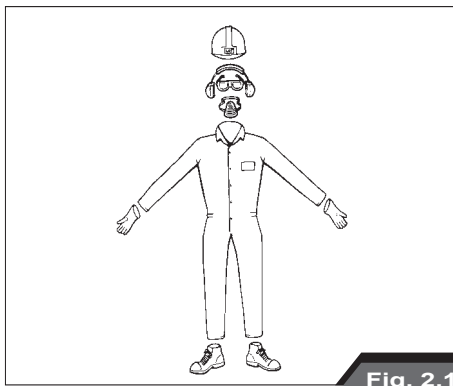


Fig. 2.1

- Cofias protectoras para las orejas.
- Máscara protectora o filtro para respirar.
- Indumentaria contra el mal tiempo.
- Indumentaria reflectante.
- Guantes para trabajo pesado (en neopreno para uso de producto químicos, de cuero para trabajos pesados).
- Calzado protector anti-accidentes.

**NO** endosar indumentaria sueltas, joyas y otras cosas y ligar los cabellos largos que podrían engancharse en los mandos u otras partes de la trituradora de barras.

## Sec.2 Precauciones para trabajar en seguridad

### **Medios individuales de protección contra el ruido**

Los medios individuales de protección sirven para atenuar la energía sonora transmitida al oído vía aérea.

Se deben utilizar cuando no es posible evitar en otro modo una exposición dañosa. Existen diversos tipos y con diferentes capacidades de atenuación: cascos, cofias, tapones para oídos (Fig. 2.2). Los cascos y las cofias ofrecen la atenuación mayor, pero son incómodos y fastidiosos por lo cual son útiles para exposiciones a niveles de rumor elevados, pero de breve duración (máx. 2 horas). Los tapones para oídos, generalmente, se toleran mejor y resultan muy útiles en caso de exposiciones prolongadas con ruidos de intensidad menos elevada.


Cuando el nivel de exposición cotidiana personal al rumor sea igual o superior a 85 dBA, se recomienda de utilizar adecuados medios de protección individual del oído adecuados

### **Registro del medio**

Registros de acuerdo los siguientes estudios sobre las Normas Armonizadas EN 12733 :

Presión acústica **92 dBA**  
Potencia acústica **106 dBA**  
Vibraciones **9,3 m/s<sup>2</sup>**

VALORES MÁXIMOS REGISTRADOS  
EN LA GAMA DE LOS MOTORES  
DISPONIBLES

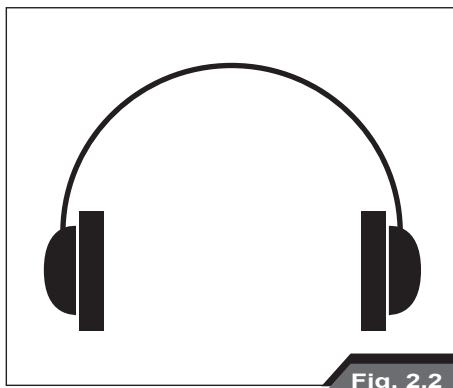

**Fig. 2.2**



#### **ATENCIÓN :**

Vuestra trituradora de barras está proyectada para ser utilizada por una sola persona. NO permita a otras personas subir en vuestra máquina. No permita a niños de manejarlo.



#### **ATENCIÓN :**

Asegurarse de tener un control seguro de la velocidad y de la dirección antes de mover el motocultor.

Muévase lentamente hasta que esté seguro que todo funcione regularmente.

Después del arranque controlar nuevamente los dispositivos de viraje a derecha e izquierda.

Asegurarse que las fricciones de viraje con freno y el bloqueo de la rueda funcionen en modo correcto.

## Sec.8 Operaciones de riesgo

- Antes de encender la máquina asegúrese siempre que ninguna persona se encuentre en proximidad del rotor de cuchillas (Fig. 2.3).

Durante el uso del triturador de barras asegúrese que no se encuentren personas en un arco de 10 m. Cuando se trabaja en una área llena de piedras o de otros obstáculos, trate de remover la mayor cantidad posible antes de iniciar el corte. No obstante las protecciones de seguridad existe el peligro que piedras u otros objetos sean proyectados hacia el operador u otras personas en las proximidades.

- Durante el uso estacionario de la trituradora de barras meter siempre el cambio en neutro y bloquear con cuñas de madera o con cepos las ruedas del motocultor y de la herramienta.



### PROHIBICIÓN :

Nunca trate de efectuar registros con el motor encendido. Los registros a la máquina, no obstante los dispositivos de seguridad presentes sobre el medio, siempre se deben efectuar con el motor apagado para evitar posibles accidentes que pueden ser graves.

CON EL MOTOR ENCENDIDO, NUNCA TRATE DE BLOQUEAR LAS PALANCAS DE AVANCE DE LA MAQUINA Y MOVIMIENTO DE LAS CUCHILLAS PARA PODER OPERAR CON LA HERRAMIENTA. EXISTE EL PELIGRO DE ACCIDENTE GRAVES O MORTALES.

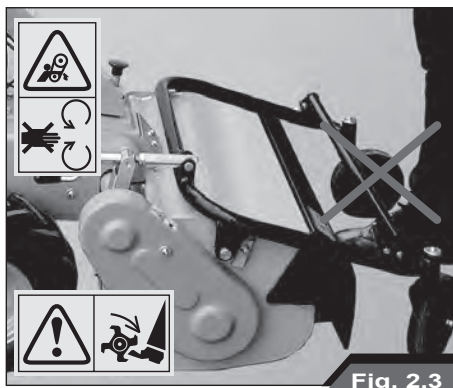


Fig. 2.3

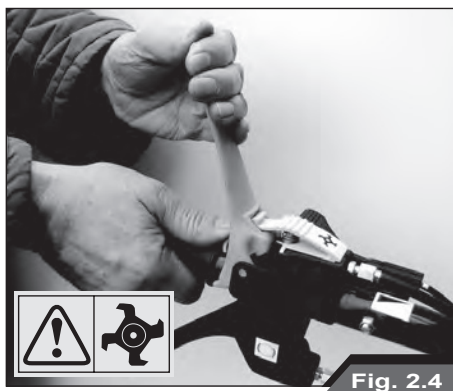


Fig. 2.4


- La palanca de embrague rotor cuchillas siempre se debe accionar con las dos manos. Desenganche el acople de seguridad de la palanca de embrague rotor cuchillas como se ilustra. (Fig. 2.4).
- Nunca opere sobre terrenos con una pendiente lateral superior a 15°.
- Reducir la velocidad cuando se opera sobre terrenos irregulares o sobre superficies resbaladizas y cuando el follaje o las copas de los árboles reducen la visibilidad.
- NUNCA efectúe virajes estrechos y a alta velocidad.

Sec.1 Pesos y medidas totales

Versión TS 50

Peso = 125 Kg

Dimensiones

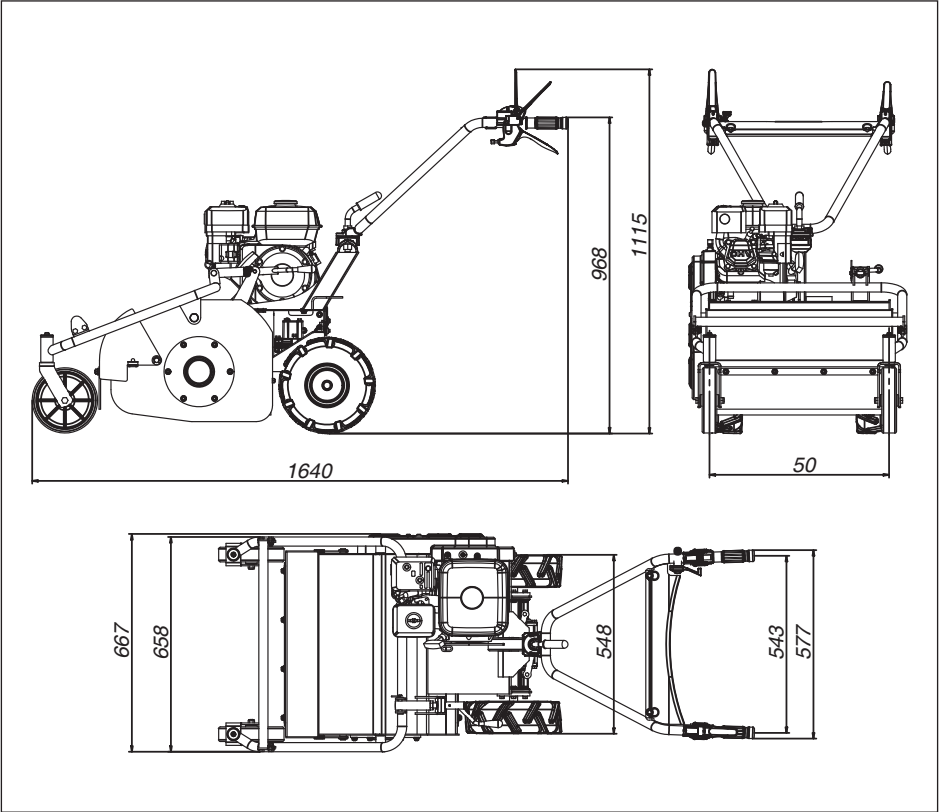

## Sec.2 Motor

### **Motore Honda GX 200**

Cilindrada 200 cc


Potencia 4,8 kW (6,5 cv)

### **Motore B&S Vanguard**

Cilindrada 205 cc

Potencia 4,8 kW (6,5 cv)

**Para mayor información consultar  
el libretto de instrucciones del  
Motor**

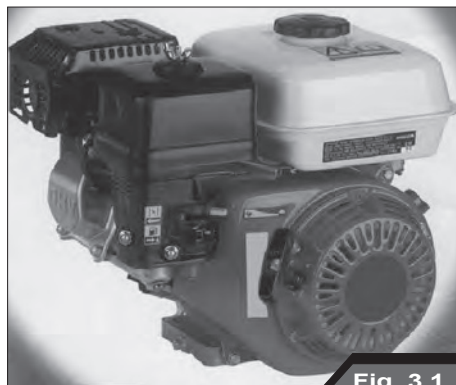

**Fig. 3.1**

### **Transmisión mecánica**

#### **Cambio**

1 marchas adelante

#### **Velocidad**


2,1 Km/h

#### **Ancho de corte**

50 cm

#### **Grupo de corte**

Rotor con 26 látigos

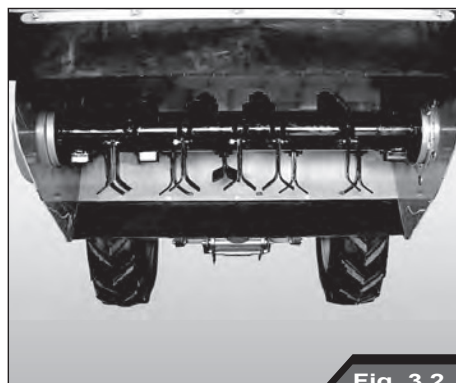

**Fig. 3.2**

#### **Dirección**

Embrague de dirección independientes  
sobre las rueda motrices

#### **Freno de servicio y estacionamiento**

Con inserción automática al  
desembrague

#### **Neumáticos**

Posteriores 4.00 - 4" tractor



**Fig. 3.3**

## Sec.1 Descripción de los mandos

En este párrafo se realiza una panorámica de todos los instrumentos y mandos presentes en la trituradora de barras.

Si no se especifica diversamente, los mismos son válidos para todas las versiones.

Para el correcto uso de los comando aquí citados es necesario leer atentamente el Capítulo 5 – Uso.

1 - Palanca desbloqueo rueda izquierda

2 - Palanca embrague avance máquina




3 - Palanca desbloqueo rueda derecha

4 - Manecilla mando gas

5 - Palanca embrague rotor

6 - Acople de seguridad embrague rotor




7 - Palanca regulación en altura y lateral manubrio

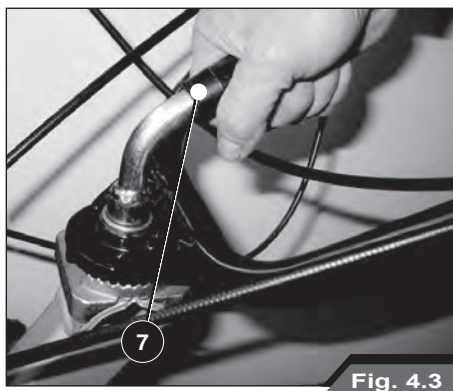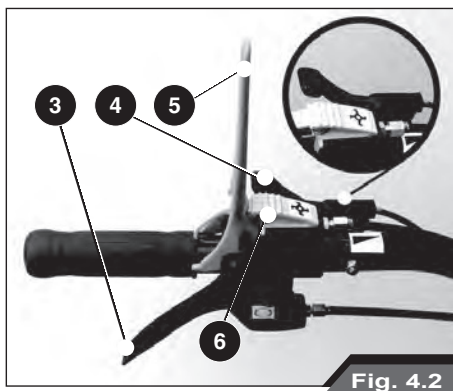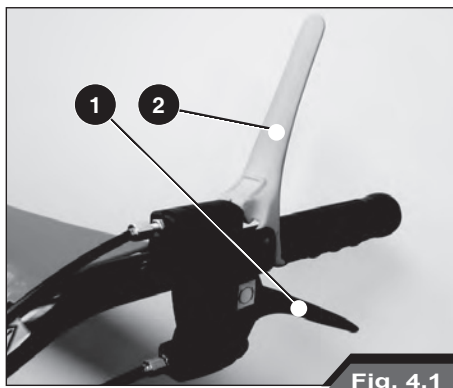



## Sec.1 Descripción de los mandos

- 8 - Tapa depósito carburante
- 9 - Tapa aceite transmisión
- 10 - Varilla nivel aceite motor
- 11 - Palanca Starter para motores a gasolina
- 12 - Interruptor motor ON/OFF
- 13 - Manija arranque motor
- 14 - Palanca regulación altura corte

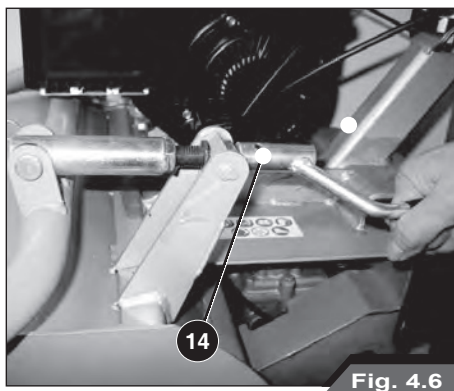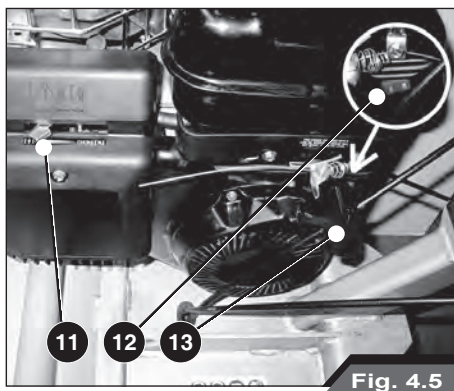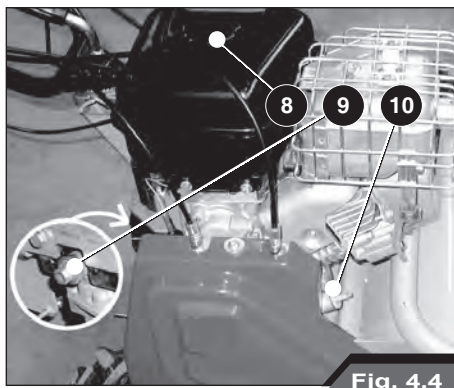

## Sec.2 Palancas regulaciones en altura y lateral del manubrio

Antes de utilizar la trituradora de barras en modalidad de trabajo se debería regular la altura del manubrio en base a la propia estatura y a la naturaleza del terreno (llano o montañoso).

Para alzar o bajar el manubrio es necesario intervenir sobre la palanca (Fig. 4.7) colocada en la base de las manceras.



### ATENCIÓN :

Si se trabaja durante varias horas trate de regular el manubrio en modo que la espalda permanezca siempre en posición erecta y nunca bajo esfuerzo.

Además es posible obtener una regulación lateral del manubrio para poder operar cerca de pozos y en las orillas.



### ATENCIÓN :

Preste mucha atención a diques, terraplenes y orillas de ríos que pueden ceder.

El manillar puede asumir varias posiciones a derecha e izquierda. Para mover el manillar lateralmente desenrosque la palanca (Fig. 4.8), después, desplace el manillar a derecha o a izquierda. Para volver a bloquear el manillar, vuelva a enroscar la palanca verificando que la base de las manceras esté correctamente introducida.

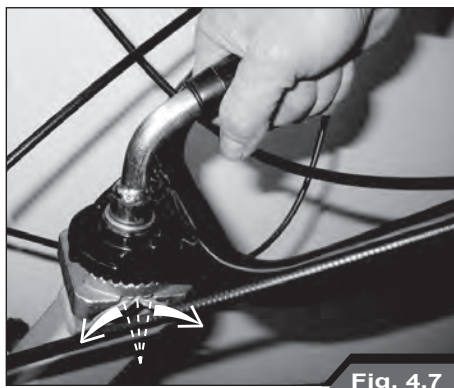


Fig. 4.7

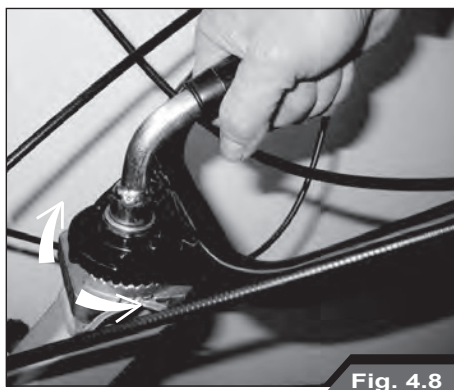


Fig. 4.8

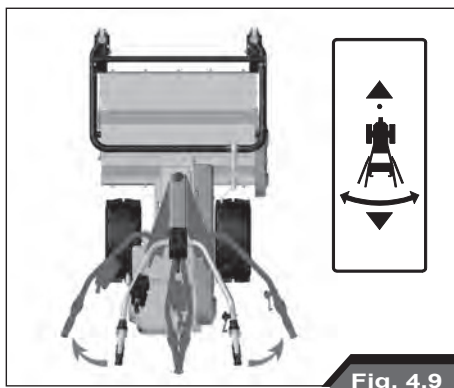


Fig. 4.9

## Sec.1 Encendido del motor

Antes de iniciar cualquier actividad laboral controle primero la presencia de carburante en el depósito (10), en caso de abastecimiento utilice un embudo con filtro de red en modo de retener eventuales impurezas.



### PROHIBICIÓN :

Nunca efectúe un reabastecimiento con el motor del vehículo encendido

Sucesivamente controle también el nivel de aceite del motor con la varilla (11) colocada en la parte posterior del motor. Si se trabaja en pendientes es necesario que el aceite sea al máximo para tener una lubricación segura y óptima. En caso de llenado utilicen solo aceite ESSO UNIFARM 15 - 40 W.

Para mayor información consultar el libreto de instrucciones del motor.



### PROHIBICIÓN :

Nunca mezcle aceites de naturaleza o densidades diferentes, utilice sólo y exclusivamente el aceite prescrito por la casa constructora del motor.

Antes de poner en marcha la segadora de cuchillas:

- Verifique por su seguridad que las palancas de avance máquina y activación rotor cuchillas estén en posición vertical (Fig. 5.1)

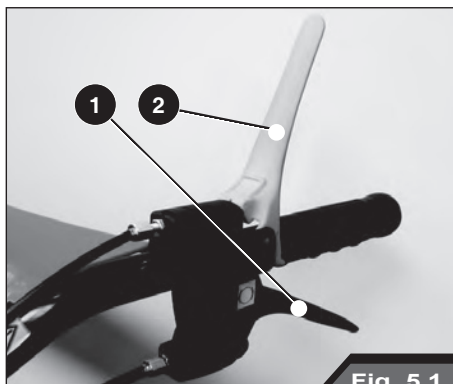


Fig. 5.1

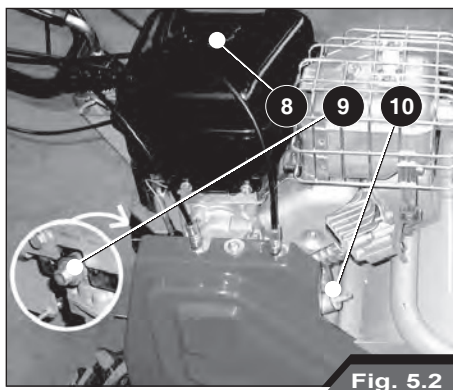


Fig. 5.2

## Sec.1 Encendido / detención del motor

- Lleve la maneta mando gas (5) a mitad de carrera (Fig. 5.3).
- Prepare la segadora de cuchillas para el encendido utilizando la Palanquita Starter (11) para motores de gasolina. Consulte el libretto uso y mantenimiento del motor.
- Ponga el interruptor motor ON/ OFF en ON (12, Fig. 5.4).
- Agarre la manilla de arranque motor (13), tire delicadamente para favorecer el enganche del mecanismo de trinquete. A continuación, dé un tirón enérgico, si fuera necesario, puede ayudarse apoyando el pie en la rueda para imprimir una fuerza mayor. Repita esta operación dando siempre golpes secos y decididos hasta que el motor se encienda.



### ATENCIÓN :

NO use ambas manos para aferrar la manija, eventuales contragolpes del motor podrían herir al operador.  
**Para mas información consulte el libretto de uso y mantenimiento del motor**

- Una vez que el motor se ha encendido se aconseja dejarlo girar a vacío un instante permitiendo al aceite de alcanzar todos los órganos en movimiento.
- Para apagar el motor basta posicionar el interruptor ON/OFF en OFF (12), el motor se detendrá en pocos segundos.

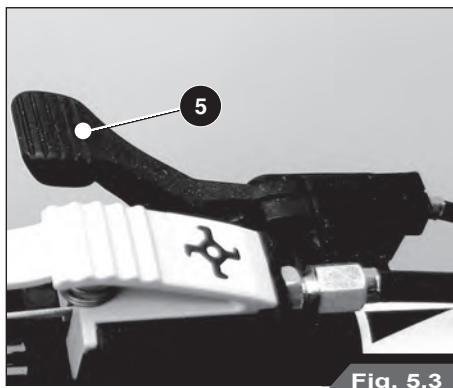


Fig. 5.3

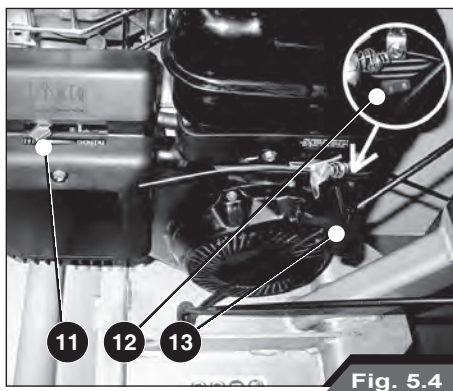


Fig. 5.4

## Sec.2 Palanca embrague avance máquina y movimiento cuchillas

En este momento, si baja la Palanca embrague avance (Fig. 5.5), la correa de la transmisión se tensará enganchada en la polea del motor, esta palanca permite que su motocultor avance hacia adelante. Si se suelta la Palanca embrague avance, la segadora de cuchillas se detendrá.



### ATENCIÓN :

**En caso de dificultad suelte esta palanca y vuestra máquina se detendrá inmediatamente.**

La palanca embrague rotor cuchillas activa el rotor porta-cuchillas.

Es necesario utilizar dos manos para desenganchar la palanca que está bloqueada por un acople de seguridad (Fig. 5.8).

Este acople pensado para vuestra seguridad e impide que el operador pueda insertar el rotor cuchillas mientras la trituradora de barras se encuentra en movimiento, sino sólo con la máquina detenida.



### ATENCIÓN :

Cuando el rotor cuchillas está funcionando asegúrese siempre que no se encuentren personas en proximidad del rotor cuchillas (Fig. 5.9). **NO EFECTÚE REGISTROS CON EL MOTOR ENCENDIDO.**



Fig. 5.5

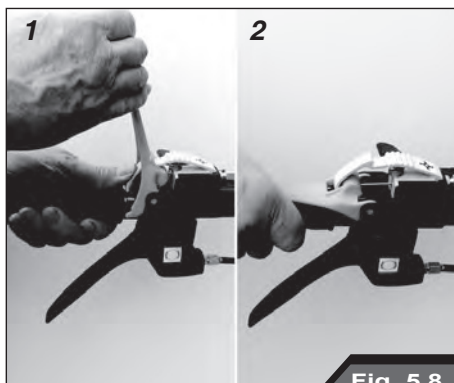


Fig. 5.8

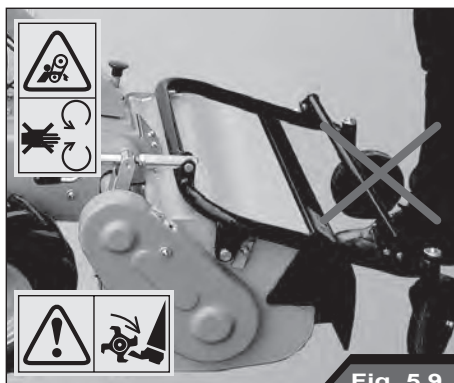


Fig. 5.9

### Sec.3 Palancas desbloqueo ruedas DCH/IZQ

Su segadora de cuchillas está dotada de una sola marcha hacia adelante y alcanza una velocidad máxima de 2,1 Km/h.

Las Palancas de desbloqueo ruedas derecha e izquierda (Fig. 5.10) ayudan al cambio de dirección de la segadora de cuchillas durante el avance.



Fig. 5.10



#### ATENCIÓN :

Si se trabaja en pendiente (Fig. 5.11) NO utilice simultáneamente las palancas desbloqueo ruedas DER/IZQ, de este modo se excluye automáticamente el **freno de estacionamiento** y se anula su función de seguridad. Suelte la palanca embrague avance máquina, las rueda se bloquean inmediatamente y el freno de estacionamiento resulta activo.

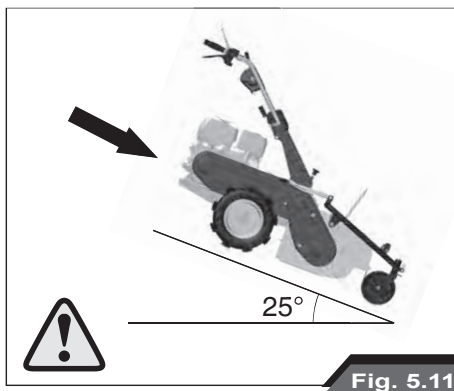


Fig. 5.11



## Sec.4 Palanca regulación altura corte

La palanca (17) regula la altura de corte. Girando la palanca en un sentido o en el otro se alza o se baja el rodillo porta-cuchillas.

Si la altura de corte se regula demasiado baja podrían verificarse los siguientes efectos negativos :

- proyección hacia el externo de objetos extraños como piedras, etc...
- acumulación de tierra y fango en el interior del cárter de protección del rotor. Por consiguiente la descarga de la hierba no se producirá regularmente.
- veloz desgaste de las cuchillas y posibilidad de que las mismas se rompan.

La protección anterior (Fig. 5.14) se abre o se cierra en función del volumen de la hierba a cortar.



### PROHIBICIÓN :

NUNCA debe utilizar la máquina dejando la protección abierta. Esto podría causar la proyección de los objetos. La protección puede ser fijada en posición abierta solo durante la sustitución de las cuchillas a la máquina completamente apagada.



### ATENCIÓN :

Cuando el rotor cuchillas está funcionando asegúrese siempre que no se encuentren personas en proximidad del rotor cuchillas (Fig. 5.15).

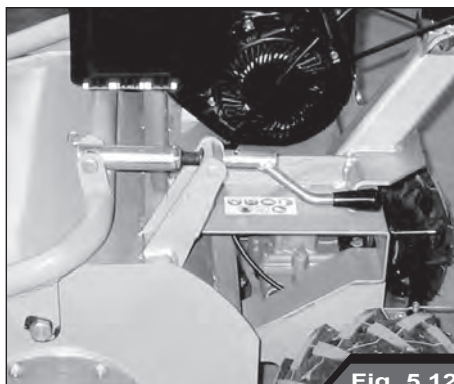


Fig. 5.12

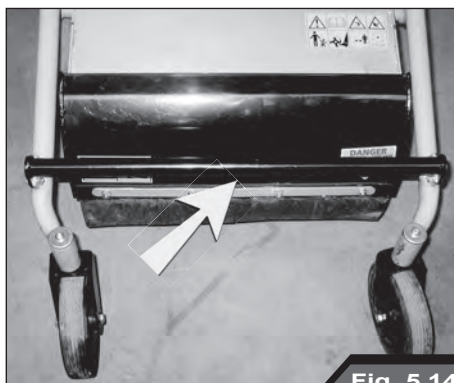


Fig. 5.14

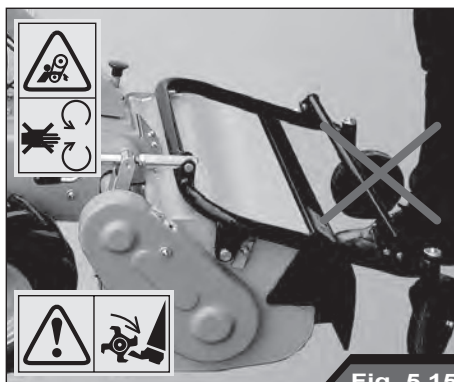


Fig. 5.15

## Sec.1 Abastecimiento de la máquina

### Requisitos del combustible

La calidad del combustible usado es un factor importante para la prestación resultante y para una duración satisfactoria del motor. Los combustibles deben ser limpios, bien refinados y no corrosivos para las partes del sistema de alimentación. Asegúrese de utilizar combustible de alta calidad y de proveniencia confiable.

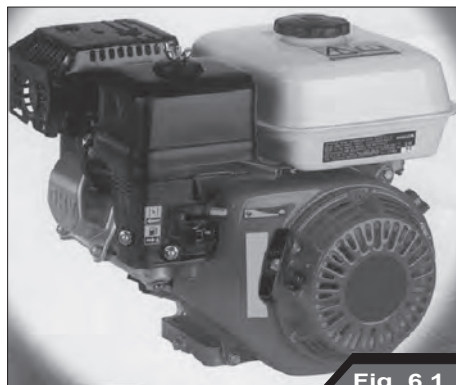


Fig. 6.1



#### ATENCIÓN :

la mezcla de gasolina y de alcohol no está aprobada dada la eventual lubricación insuficiente del sistema de inyección combustible.



#### ATENCIÓN :

No llene el depósito completamente. Deje espacio para el aumento del volumen. Si la tapa original se pierde sustitúyala con una repuesto original y apriétela a fondo.



#### ATENCIÓN :

Limpie la zona de la tapa de introducción y ténganla limpia. Llene el depósito al final de la jornada para reducir la condensación nocturna.



#### PROHIBICIÓN :

Con el motor en movimiento nunca retire la tapa ni hagan abastecimiento. Mientras se llena el depósito mantenga el control de la pistola de abastecimiento.



## Sec.2 Mantenimiento periódico y extraordinario

### Motor

Todos los días controle el nivel del aceite y si es necesario, reabastecerlo. (Fig. 6.2).

Utilice sólo aceite ESSO UNIFORM 15 - 40 W y grasa ESSO MULTIPURPOSE.

El cambio completo del aceite debe ser efectuado en los intervalos y con las modalidades establecidas por el Constructor del motor.

**Para mas información consulte el libretto uso y mantenimiento del motor.**

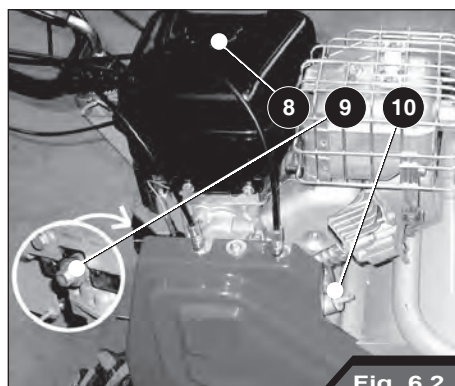


Fig. 6.2

### Regulación de las palancas

Si soltando la palanca embrague avance (Fig. 6.3), la máquina no se detiene inmediatamente, significa que la palanca embrague necesita ser regulada. La misma cosa vale para la palanca embrague rotor cuchillas, cuando el rodillo porta cuchillas emplea mucho tiempo para detenerse es necesario ( así como para la palanca embrague) actuar sobre los registros posicionados sobre las relativas palancas de mando (Fig. 6.3).

Para las palancas desbloqueo rueda y la palanca selector marchas (Fig. 6.4) se debe comportar del mismo modo, cuando se advierte demasiado juego en las palancas verifique que entre el extremo superior del cable y el tornillo de registro haya al máximo 1÷2 mm de juego.

Si estas regulaciones no bastan y notan que vuestro motocultor presenta posteriores problemas no dude en contactar inmediatamente vuestro Revendedor o Concesionario de confianza.



Fig. 6.3

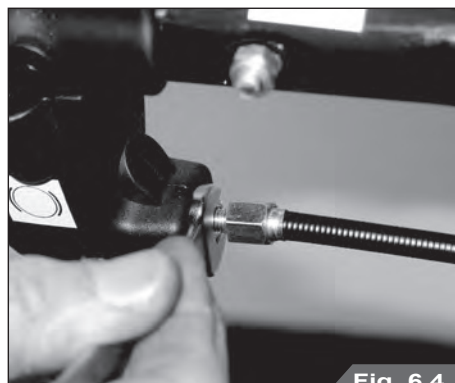


Fig. 6.4



## OBSŁUGA I KONSERWACJA

---

## OBSŁUGA I KONSERWACJA

### SPIS TREŚCI

<b>Rozdział 1: Prezentacja.....</b>	<b>3</b>
Cz. 1 Wprowadzenie i bezpieczeństwo.....	3
Cz. 2 Identyfikacja urządzenia/silnika .....	5
Cz. 3 Gwarancja .....	6
 <b>Rozdział 2: Dyspozycje ogólne i zabezpieczenia .....</b>	<b>8</b>
Cz. 1 Słowa, symbole oraz naklejki związane z alarmami i bezpieczeństwem.....	8
Cz. 2 Środki ostrożności związane z bezpieczną pracą .....	9
Cz. 3 Czynności wiążące się z ryzykiem .....	12
 <b>Rozdział 3: Dane i parametry techniczne.....</b>	<b>13</b>
Cz. 1 Ciężary i wymiary gabarowe.....	13
Cz. 2 Silnik i informacje ogólne .....	14
 <b>Rozdział 4: Elementy i przyrządy sterownicze .....</b>	<b>15</b>
Cz. 1 Opis elementów sterowniczych .....	15
Cz. 2 Dźwignie regulujące wysokość i położenie boczne uchwytu .....	17
 <b>Rozdział 5: Obsługa .....</b>	<b>18</b>
Cz. 1 Uruchamianie/zatrzymywanie silnika.....	18
Cz. 2 Dźwignia sprzęgła napędu urządzenia i ruchu ostrzy .....	20
Cz. 3 Dźwignie odblokowujące koła prawe/lewe.....	21
Cz. 4 Dźwignia regulująca wysokość cięcia.....	22
 <b>Rozdział 6: Konserwacja i regulacje.....</b>	<b>23</b>
Cz. 1 Tankowanie urządzenia .....	23
Cz. 2 Konserwacja okresowa i specjalna.....	24

## Cz. 1 Wprowadzenie i bezpieczeństwo



### BACZNOŚĆ:

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz dołączoną broszurę opisującą dyspozycje ogólne dotyczące bezpieczeństwa; należy je zachować na przyszłość.

Celem niniejszej publikacji jest umożliwienie właścicielowi i operatorowi bezpieczne użytkowanie kosiarki oraz uzyskanie maksymalnej wydajności pracy.

Dostawa urządzenia przez sprzedawcę/dealera umożliwia ponadto upewnienie się, iż niniejsze instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji zostały prawidłowo zrozumiane. Jeżeli jednak nie rozumieją Państwo jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji, usilnie zalecamy skonsultowanie się z dealerem, gdyż zrozumienie i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń ma ogromne znaczenie. Zaleca się przeprowadzanie codziennej konserwacji i prowadzenie rejestru godzin eksploatacji urządzenia. W razie konieczności wymiany części bardzo ważne jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Autoryzowani sprzedawcy dostarczają oryginalnych części zamiennych i są w stanie udzielić porad w zakresie ich montażu i użytkowania. Stosowanie części zamiennych gorszej jakości może spowodować poważne uszkodzenia. Z tego powodu zaleca się nabywanie niezbędnych części zamiennych wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców.

Z uwagi na znaczne różnice warunków

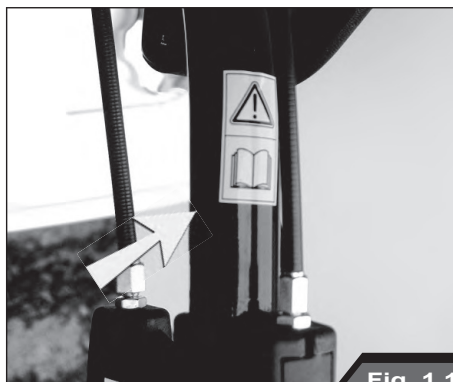


Fig. 1.1

eksploatacyjnych, producent nie jest w stanie dostarczyć idealnie zaktualizowanych publikacji, zawierających wyczerpujące informacje dotyczące wydajności lub metod użytkowania wytwarzanych przez siebie urządzeń, a tym samym przyjąć odpowiedzialności za straty lub szkody mogące powstać wskutek korzystania z publikacji, bądź jakichkolwiek błędów czy pominięć. W przypadku, gdy urządzenie ma być używane w szczególnie trudnych warunkach (np. wysoki poziom wody lub bardzo błotniste tereny), zaleca się skonsultowanie się ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych instrukcji, aby uniknąć unieważnienia gwarancji. Producent kosiarki bijakowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub obrażenia powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia, a wszelkie ryzyko z tego tytułu ponosi wyłącznie użytkownik. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również zgodność i skrupulatne przestrzeganie warunków eksploatacyjnych, jak również sposobu serwisowania i napraw, opisanych przez producenta.

## Cz. 1 Wprowadzenie i bezpieczeństwo

Aby obsługiwać, serwisować i naprawiać niniejszą kosiarkę, należy doskonale znać jej wszystkie dane i parametry techniczne, jak również aktualne informacje w zakresie odnośnych przepisów bezpieczeństwa (zapobieganie wypadkom). W razie konieczności wykonania jakichkolwiek regulacji lub skorzystania z pomocy technicznej należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy. Z uwagi na to, że bezpieczeństwo operatora stanowi jeden z głównych priorytetów projektantów urządzenia podczas prac nad nowym kultywATOREM, starają się oni zastosować maksymalną możliwą liczbę zabezpieczeń. Mimo to co roku dochodzi do wielu wypadków, których można by było uniknąć, gdyby operator mniej się spieszył i zachował większą ostrożność podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Należy uważnie przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przedstawione w niniejszym rozdziale instrukcji i dokładnie ich przestrzegać. Jeżeli nie podano inaczej, dane i informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają zastosowanie do wszystkich modeli. Treść niniejszej instrukcji obsługi jest zgodna z najnowszymi informacjami technicznymi dostępnymi w momencie druku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i żadnych sankcji. Do każdej kosiarki oprócz niniejszej instrukcji obsługi dołączona jest również kopia instrukcji obsługi i konserwacji silnika, stanowiąca integralną część dokumentacji. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi nie może być powielana lub kopiowana - w całości lub częściowo, bez pisemnego zezwolenia firmy Emak.

## Cz. 2 Identyfikacja urządzenia/silnika

Kosiarkę bijakową zidentyfikować można poprzez dane wytłoczone na odpowiedniej tabliczce umieszczonej na podstawie konstrukcji (Rys. 1.2). Zaleca się zapisanie takich danych w celu zapewnienia szybkiej i sprawnej obsługi podczas zamawiania części zamiennych lub żądania informacji lub objaśnień technicznych.



Fig. 1.2

Silnik identyfikowany jest poprzez dane wytłoczone na odpowiedniej tabliczce umieszczonej z jego boku (Rys. 1.3). Zaleca się zapisanie takich danych w celu zapewnienia szybkiej i sprawnej obsługi podczas zamawiania części zamiennych lub żądania informacji lub objaśnień technicznych.

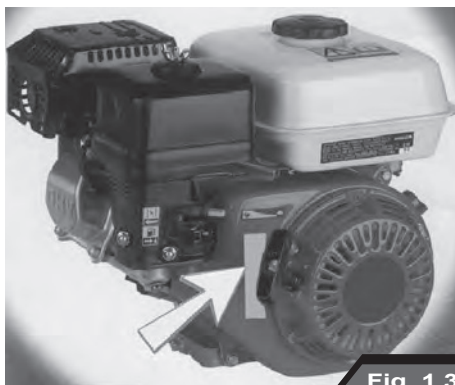


Fig. 1.3

Identyfikacja urządzenia			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">CE</div>		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO		ANNO	
N. SERIE		POTENZA kW	
MASSA STANDARD		kg	

## Cz. 3 Gwarancja

Produkty marki Emak podlegają gwarancji, która pod określonymi warunkami, obejmuje wady materiałowe lub konstrukcyjne. Niniejsza broszura publikowana jest z myślą o dystrybucji na całym świecie, dlatego nie jest możliwe szczegółowe i dokładne opisanie warunków gwarancji obowiązujących w przypadku sprzedaży detalicznej w poszczególnych krajach. Nabywcy nowych kultywatorów proszeni są o zasięgnięcie szczegółowych informacji u sprzedawcy, u którego zakupili urządzenie. Sprzedawca lub dealer ma obowiązek świadczenia określonych usług, gdy dostarcza klientowi nowy kultywator. Usługi te obejmują dokładną kontrolę wstępną przy dostawie, aby się upewnić, że urządzenie może zostać natychmiast użyte oraz przedstawienie wszystkich instrukcji dotyczących najważniejszych zasad jego obsługi i konserwacji. Instrukcje te dotyczą przyrządów oraz elementów sterowania, okresowej konserwacji oraz środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem. Takim instruktażem objęte muszą być wszystkie osoby obsługujące lub konserwujące kultywator.



### UWAGA:

Producent kosiarki bijakowej nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe wskutek montażu niezatwierdzonych podzespołów lub akcesoriów, bądź niedozwolonych zmian lub modyfikacji urządzenia.

Prawidłowo przeprowadzona instalacja w połączeniu z regularną konserwacją pomagają zapobiec usterkom. Gdyby mimo to wystąpiły jakiegokolwiek problemy z działaniem urządzenia w okresie gwarancyjnym, zaleca się przestrzeganie następującej procedury:

niezwłocznie powiadomić o problemie sprzedawcę, u którego został zakupiony kultywator, podając jego model i numer seryjny. Ważne jest, aby nie tracić czasu, ponieważ nieusunięta w porę awaria uniemożliwi skorzystanie z gwarancji, nawet jeżeli była nią objęta początkowa usterka; podać sprzedawcy możliwie jak najwięcej informacji. Pozwoli mu to poznać liczbę godzin eksploatacji, typ prac, do których używane jest urządzenie oraz objawy problemu. Przypominamy, iż standardowe czynności konserwacyjne, takie jak ustawienie i regulacja hamulców/sprzęgła, jak również dostawa materiałów eksploatacyjnych (oleju, filtrów, paliwa oraz płynu przeciwzamarzaniowego), nie są objęte gwarancją.

## Cz. 3 Gwarancja



### UWAGA:

Montaż nieoryginalnych części może prowadzić do stosowania części zamiennych gorszej jakości. Producent kosiarki bijakowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe wskutek instalacji takich części, a jeżeli zostaną one zamontowane w okresie obowiązywania gwarancji, spowoduje to jej unieważnienie.

W okresie obowiązywania gwarancji zaleca się powierzenie wszystkich napraw i konserwacji sprzedawcy, który w ten sposób będzie w stanie na bieżąco kontrolować działanie i wydajność nowo nabytej kosiarki bijakowej. Aby zachować optymalną wydajność kosiarki bijakowej, nie należy przerywać regularnych przeglądów konserwacyjnych i serwisowania również po upływie gwarancji. Usilnie zalecamy powierzenie sprzedawcy wszelkich ważniejszych czynności serwisowych: wykwalifikowany serwisant będzie w stanie dokonać oceny sytuacji pomiędzy jednym przeglądem a drugim. Mechanicy otrzymują regularne informacje i aktualizacje dotyczące produktów, technik serwisowych oraz stosowania nowoczesnych przyrządów i aparatury diagnostycznej. Regularnie otrzymują biuletyny serwisowe,

posiadają wszystkie podręczniki serwisowe oraz wszystkie pozostałe informacje techniczne niezbędne dla zagwarantowania, że naprawy i serwisowanie będą spełniać wymagane standardy.



### UWAGA:

Na niektórych ilustracjach przedstawionych w niniejszej instrukcji obsługi dla operatora zostały zdjęte panele lub osłony, aby ułatwić użytkownikowi zapoznanie się z poszczególnymi elementami urządzenia. Nie wolno nigdy uruchamiać kosiarki bijakowej przed ponownym zamontowaniem tych elementów. W razie potrzeby zdemontowania panelu lub osłony w celu przeprowadzenia naprawy, należy je ponownie zamontować przed użyciem kosiarki bijakowej.



## Cz. 1 Słowa, symbole oraz znaki alarmowe i bezpieczeństwa

Z uwagi na to, że bezpieczeństwo operatora stanowi jeden z głównych priorytetów projektantów urządzeń podczas prac nad nową kosiarką bijakową, starają się oni zastosować maksymalną możliwą liczbę zabezpieczeń. Mimo to co roku dochodzi do wielu wypadków, których można by było uniknąć, gdyby operator mniej się spieszył i zachował większą ostrożność podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych.

To urządzenie zostało przewidziane do obsługi przez jednego operatora i przeznaczone jest do ścinania i/lub rozdrabniania, żywopłotów i chrustu. Każde inne zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.

**Operator ponosi odpowiedzialność za to, aby podczas pracy urządzenia ewentualne osoby postronne znajdowały się w odległości co najmniej 10 metrów od urządzenia.** Należy uważnie przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przedstawione w niniejszym rozdziale instrukcji i dokładnie ich przestrzegać.

W niniejszej instrukcji obsługi zostały przedstawione ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i uszkodzenia kosiarki bijakowej. Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń urządzenia, należy uważnie przestrzegać tych zaleceń i ostrzeżeń. W niniejszej instrukcji obsługi napotkać można na trzy typy ostrzeżeń:



### UWAGA:

Jest to przestroga, której nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie kosiarki bijakowej lub jej podzespołów. Informuje o tym, co można, a czego nie można robić, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko uszkodzenia urządzenia lub jego podzespołów.



### BACZNOŚĆ:

Ten symbol alarmowy sygnalizuje ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na kosiarce bijakowej lub ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w instrukcji obsługi lub w innym miejscu. W przypadku napotkania na ten symbol należy zachować maksymalną ostrożność, gdyż istnieje ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci. Przestrzegać instrukcji zawartych w ostrzeżeniu dotyczącym bezpieczeństwa!



### ZAKAZ:

Ten symbol używany jest w celu zasygnalizowania zakazu manewrów lub czynności zagrażających prawidłowej eksploatacji i działaniu urządzenia. W przypadku napotkania na ten symbol należy zachować maksymalną ostrożność, ponieważ oprócz uszkodzenia niektórych podzespołów kosiarki bijakowej istnieje ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci.

## Cz. 2 Środki ostrożności związane z bezpieczną pracą



### BACZNOŚĆ:

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy się zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi oraz broszurą dotyczącą bezpieczeństwa: **Dyspozycje ogólne dotyczące bezpieczeństwa**

Niniejsza broszura jest niezwykle ważna, gdyż zostały w niej opisane wszystkie procedury i tryby umożliwiające operatorowi wykonywanie pracy w całkowicie bezpieczny sposób, unikając ryzykownych manewrów mogących prowadzić do obrażeń operatora lub osób przebywających w pobliżu.

Niniejsza broszura składa się z następujących części:

- Środki ostrożności związane z bezpieczną pracą
- Kontrola sprzętu
- Konserwacja urządzenia
- Bezpieczna praca
- Bezpieczeństwo innych osób

Użytkownik **PONOSI** odpowiedzialność za przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji obsługi oraz dołączonej broszury zawierającej **dyspozycje ogólne dotyczące bezpieczeństwa** przed użyciem kosiarki bijakowej. Podczas pracy należy zawsze przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Użytkownik powinien zawsze pamiętać, iż to **ON SAM** odpowiada za własne bezpieczeństwo. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa chronią nie tylko użytkownika, ale również osoby przebywające w jego pobliżu.

UŻYTKOWNIK POWINIEN  
PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE PONOSI  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA  
WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO I  
ŻE PRZESTRZEGAJĄC ZALECEŃ  
MOŻE UNIKAĆ POWAŻNYCH  
OBRAŻEŃ LUB WYPADKÓW ZE  
SKUTKIEM ŚMIERTELNYM.

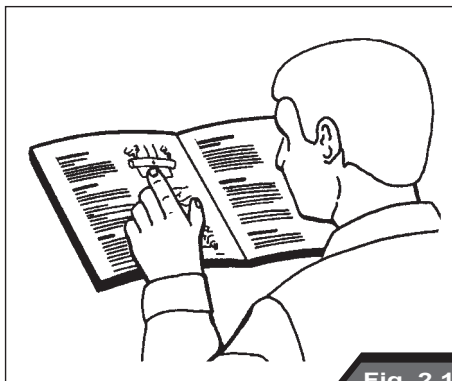


Fig. 2.1

## Cz. 2 Środki ostrożności związane z bezpieczną pracą

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- NIE pozwalać nigdy dzieciom, młodzieży lub niewykwalifikowanemu personelowi korzystać z kosiarki bijakowej. Nie pozwalać, aby w strefie roboczej przebywały osoby postronne.
- W miarę możliwości należy unikać używania kosiarki bijakowej w pobliżu rowów, wykopów lub dziur. Zmniejszyć prędkość podczas skrętów, pokonywania nachyleń lub poruszania się po nierównym, śliskim lub błotnistym terenie.
- Aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, należy się trzymać z daleka od zbyt stromych nachyleń.
- Należy patrzeć, gdzie się jedzie urządzeniem, zwłaszcza na końcu pola, na ulicy lub wokół drzew.
- Pracę z kosiarką bijakową należy wykonywać w spokojny sposób, bez gwałtownych skrętów lub zatrzymań.
- Nie należy nigdy modyfikować ani usuwać żadnej części osprzętu, jak również nie używać złączy nieprzeznaczonych do posiadanej kosiarki bijakowej.



**ZAKAZ:** Operator nie może być spożywać alkoholu lub zażywać narkotyków wpływających na czujność i koordynację. Operator zażywający substancje odurzające z przepisu lekarza lub pod kontrolą musi uzyskać zaświadczenie lekarskie poświadczające, że jest w stanie obsługiwać kosiarkę bijakową w bezpieczny sposób.

Należy chronić własne bezpieczeństwo. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną (Rys. 2.1) oraz dostępny sprzęt ochrony osobistej stosowny do wykonywanej pracy.

Nie wolno narażać się na ryzyko.

Do pracy z urządzeniem wymagane są następujące zabezpieczenia oraz odzież ochronna:

- Kask ochronny;
- Okulary ochronne lub maska ochronna;
- Nauszniki chroniące słuch;
- Maski ochronne lub filtr do oddychania;

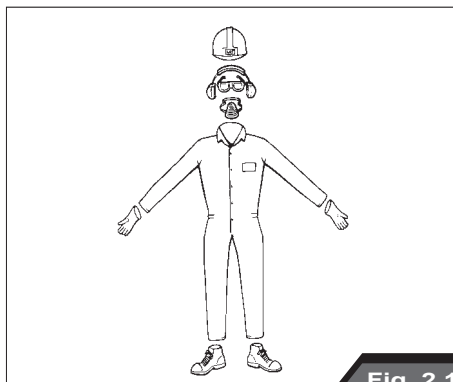


Fig. 2.1

- Odzież chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- Odzież odblaskowa;
- Grube rękawice robocze (z neoprenu podczas prac wymagających używania produktów chemicznych lub ze skóry do ciężkich prac);
- Obuwie ochronne przeciwwypadkowe.

**NIE** należy nosić luźnej odzieży, biżuterii lub innych ozdób oraz należy związać włosy, które w przeciwnym wypadku mogłyby się zaplątać w elementy sterownicze lub inne części kosiarki bijakowej.

## Cz. 2 Środki ostrożności związane z bezpieczną pracą

### Indywidualne środki ochrony słuchu

Indywidualne środki ochrony słuchu służą do pochłaniania energii akustycznej docierającej do uszu drogą powietrzną. Są stosowane w sytuacjach, w których nie można uniknąć szkodliwej ekspozycji w żaden inny sposób. Istnieją ich różne typy, charakteryzujące się różnią skutecznością: kaski, nauszники, zatyczki (Rys. 2.2). Kaski i nauszники oferują lepszą ochronę, ale są niewygodne i duże, dlatego są przydatne w przypadku wysokiego, ale krótkotrwałego natężenia hałasu (maks. 2 godziny). Zatyczki są z reguły lepiej tolerowane i są szczególnie przydatne w przypadku długotrwałej ekspozycji na hałas o niskim natężeniu. W przypadku, gdy dzienny poziom ekspozycji na hałas jest większy lub równy 85 dBA, zaleca się stosowanie odpowiednich indywidualnych środków ochrony słuchu.

#### Pomiary dla urządzenia

Pomiary zgodne z następującymi studiami nad normami zharmonizowanymi EN 12733:  
 Ciśnienie akustyczne **92 dBA**  
 Moc akustyczna **106 dBA**  
 Drgania **9,3 m/s<sup>2</sup>**

MAKSYMALNE WARTOŚCI  
 ZMIERZONE W GAMIE  
 DOSTĘPNYCH SILNIKÓW

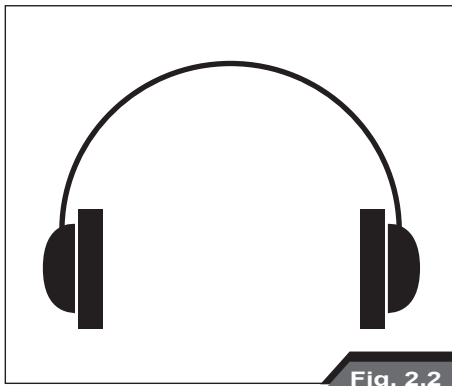


Fig. 2.2



#### BACZNOŚĆ:

Kosiarka bijakowa została zaprojektowana do obsługi przez jedną osobę. NIE pozwalać innym osobom wsiadać na maszynę. NIE pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia.



#### BACZNOŚĆ:

Przed uruchomieniem kultywatora należy się upewnić, że jest się w stanie w bezpieczny sposób kontrolować jego prędkość i kierunek jazdy. Poruszać się powoli aż do upewnienia się, że wszystko prawidłowo działa. Po uruchomieniu urządzenia sprawdzić ponownie urządzenia sterujące skrzętem w prawo i w lewo. Upewnić się, że sprzęgła kolumny kierowniczej wraz z hamulcami i blokadą kół działają w prawidłowy sposób.

## Cz. 2 Czynności wiążące się z ryzykiem

- Przed uruchomieniem urządzenia należy się zawsze upewnić, czy w pobliżu wirnika ostrzy (Rys. 2.3) nie przebywają żadne osoby.

Podczas pracy z kosiarką z zespołem tnąco-mielącym należy się upewnić, że w promieniu 10 metrów nie przebywają żadne osoby. W przypadku wykonywania pracy w miejscu, w którym znajduje się duża ilość kamieni lub innych przeszkód, przed rozpoczęciem cięcia należy usunąć ich jak największą ilość. Mimo zabezpieczeń istnieje ryzyko, iż kamienie lub inne ciała obce mogą zostać wyrzucone w kierunku operatora lub innych osób znajdujących się w pobliżu.

- Podczas pracy stacjonarnej z kosiarką bijakową należy zawsze ustawić skrzynię biegów w położeniu



### ZAKAZ:

Nie próbować nigdy wykonywać żadnych regulacji przy włączonym silniku. Niezależnie od zainstalowanych zabezpieczeń, wszelkie regulacje w obrębie maszyny należy zawsze wykonywać przy wyłączonym silniku, aby uniknąć ewentualnych wypadków, także poważnych w skutkach.

**NIE PRÓBOWAĆ NIGDY BLOKOWAĆ DŹWIGNI NAPĘDU URZĄDZENIA LUB RUCHU OSTRZY, ABY WYKONAĆ JAKIEKOLWIEK PRACĘ W OBRĘBIE URZĄDZENIA PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU. ISTNIEJE RYZYKO POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW.**

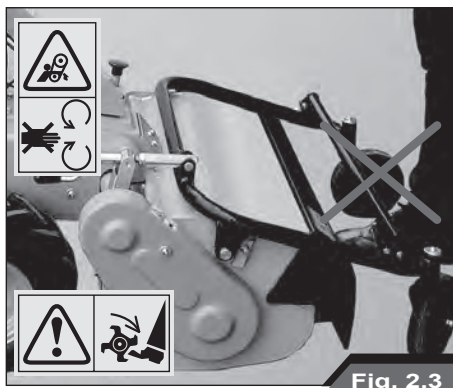


Fig. 2.3

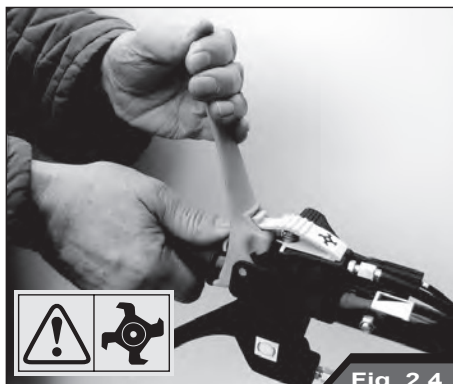


Fig. 2.4

neutralnym i zablokować koła kultywatora i narzędzia drewnianymi klinami lub polanami.


- Dźwignię sprzęgła wirnika ostrzy należy zawsze uruchamiać oburącz. Odczepić zaczep zabezpieczający dźwignię sprzęgła wirnika ostrzy tak, jak pokazano na ilustracji (Rys. 2.4).
- Nie pracować na terenach o nachyleniu bocznym przekraczającym 15°.
- Zmniejszyć prędkość podczas pracy na nierównym terenie lub śliskich powierzchniach, bądź gdy liście lub korony drzew ograniczają widoczność.
- NIE wykonywać ostrych skrętów przy dużej prędkości.

## Cz. 1 Ciężary i wymiary gabarytowe

### Wersja TS 50

Waga = 125 Kg

### Wymiary

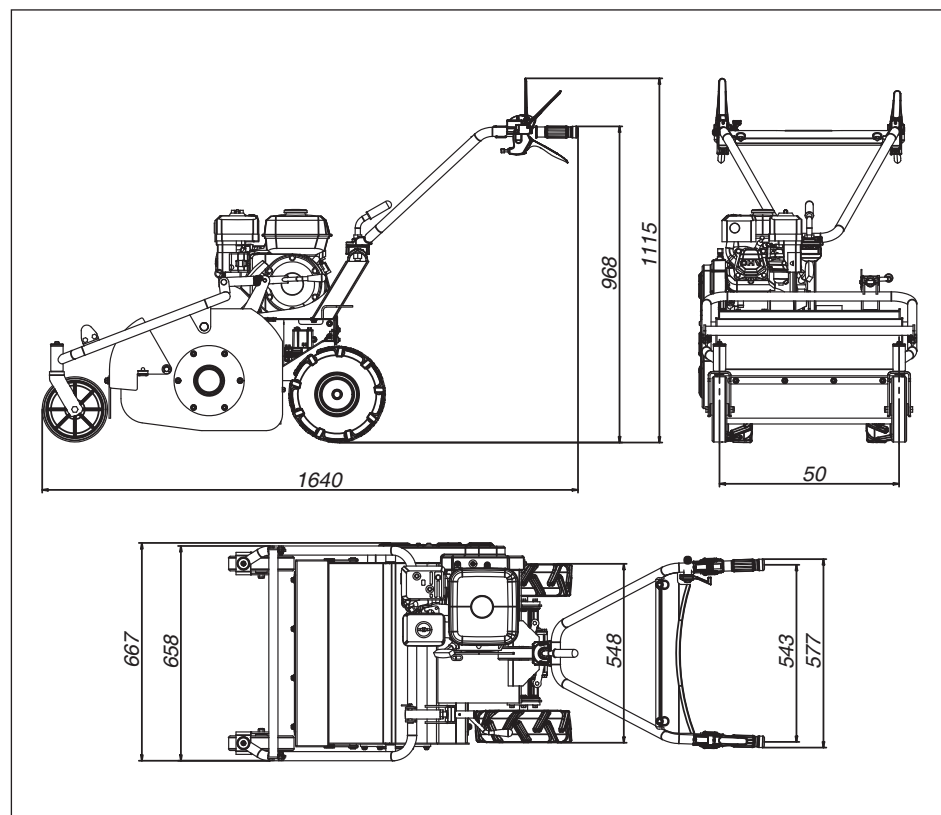

## Cz. 2 Silnik

### **Silnik Honda GX 200**

Pojemność skokowa 200 cc

Moc 4,8 kW (6,5 cv)

### **Silnik B&S Vanguard**

Pojemność skokowa 205 cc

Moc 4,8 kW (6,5 cv)

**W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcją obsługi silnika.**

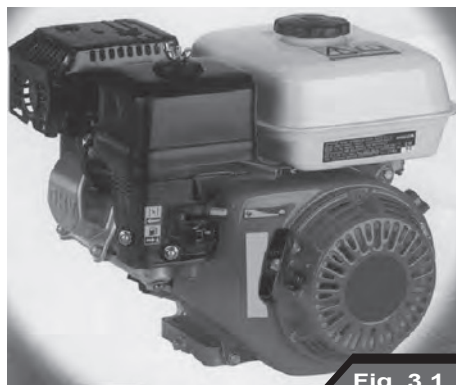


Fig. 3.1

### **Napęd mechaniczny**

#### **Skrzynia biegów**

1 biegi do przodu

#### **Prędkość**

2,1 Km/h

#### **Szerokość cięcia**

50 cm

#### **Zespół tnący**

Wirnik z 26 bijakami

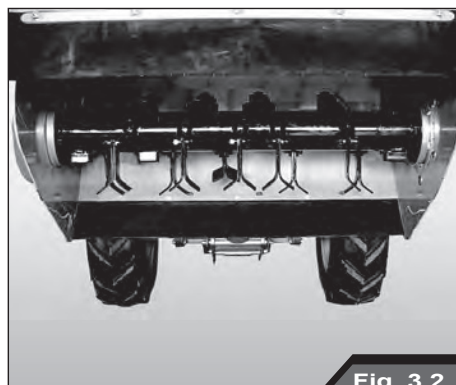


Fig. 3.2

#### **Kolumna kierownicza**

Niezależne sprzęgła  
kolumny kierowniczej na  
kołach napędowych

#### **Hamulec roboczy i postojowy**

Włączający się automatycznie  
po zwolnieniu sprzęgła

#### **Opony**

Tylne 4,00 - 4" (ciągnik)






Fig. 3.3



## Cz. 1 Opis elementów sterowniczych

W niniejszym rozdziale opisane zostały wszystkie przyrządy i elementy sterownicze zainstalowane w kosiarce bijakowej. Jeżeli nie podano inaczej, opis dotyczy wszystkich wersji. Aby prawidłowo używać elementów sterowniczych wymienionych poniżej, należy uważnie przeczytać rozdział 5 - Obsługa.




1. Dźwignia odblokowująca lewe koło
2. Dźwignia sprzęgła napędu urządzenia
3. Dźwignia odblokowująca prawe koło
4. Pokrętko sterujące gazem
5. Dźwignia włączająca wirnik
6. Zaczep bezpieczeństwa włączania wirnika
7. Dźwignia regulująca wysokość/położenie boczne uchwyty

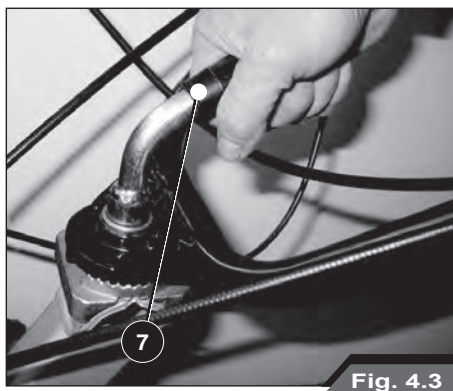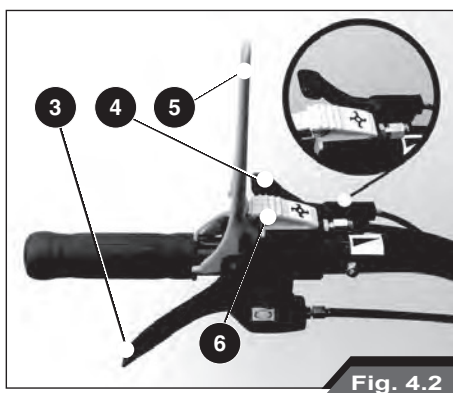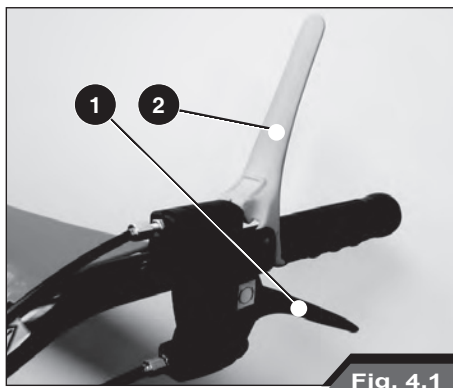



## Cz. 1 Opis elementów sterowniczych

8. Korek zbiornika paliwa
9. Korek wlewu oleju przekładniowego
10. Miarka poziomu oleju silnikowego
11. Dźwignia rozrusznika dla silników benzynowych
12. Przełącznik silnika ON/OFF
13. Uchwyt uruchamiający silnik
14. Dźwignia regulująca wysokość cięcia

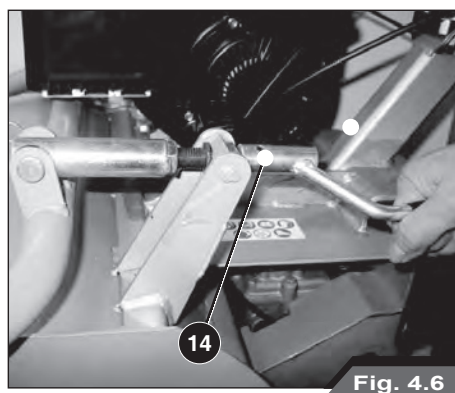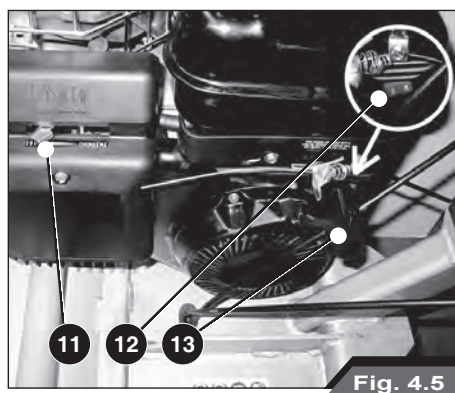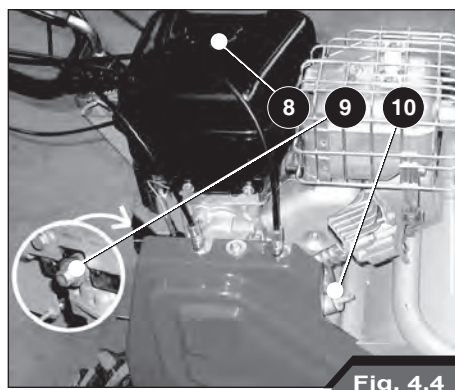

## Cz. 2 Dźwignie regulujące wysokość i położenie boczne uchwyty

Przed użyciem kosiarki bijakowej należy dostosować wysokość uchwyty do własnego wzrostu i typu terenu (płaski lub pagórkowaty). Aby podnieść lub obniżyć uchwyt, należy zadziałać na dźwignię (Rys. 4.7) znajdującą się w podstawie kierownicy.



### BACZNOŚĆ:

Jeżeli pracuje się przez wiele godzin, należy starać się wyregulować wysokość uchwyty w taki sposób, aby kręgosłup był zawsze wyprostowany i aby nigdy nie był obciążony.

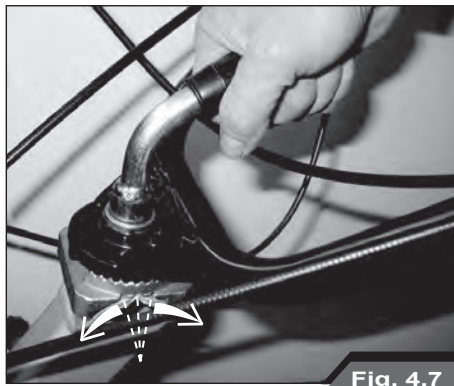


Fig. 4.7

Ponadto można wyregulować pozycję boczną uchwyty, co umożliwia pracę w pobliżu rowów i brzegów.



### BACZNOŚĆ:

Zachować maksymalną ostrożność podczas pracy w pobliżu brzegów rzek, które mogą się obsunąć.

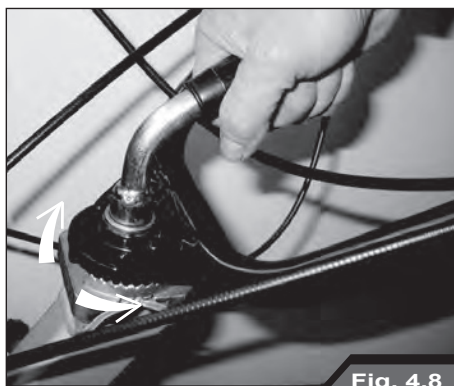


Fig. 4.8

Uchwyt można ustawić w **kilku położeniach** po prawej i lewej stronie

Aby przesunąć uchwyt bocznie, należy odkręcić dźwignię (Rys. 4.8), a następnie przesunąć uchwyt w prawo lub w lewo. Aby ponownie zablokować uchwyt, należy przykręcić dźwignię, sprawdzając, czy podstawa kierownicy jest prawidłowo wsunięta.

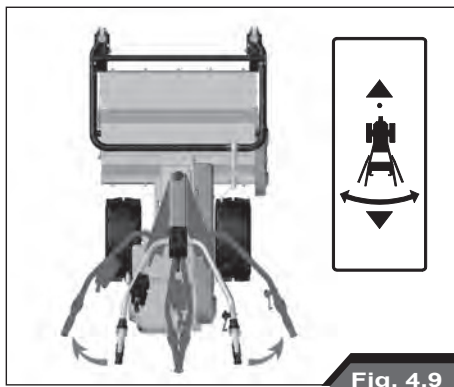


Fig. 4.9

## Cz. 1 Uruchamianie/zatrzymywanie silnika

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy należy przede wszystkim sprawdzić, czy w baku (10) jest paliwo; do tankowania należy używać lejka z filtrem siatkowym zatrzymującym ewentualne zanieczyszczenia.



### ZAKAZ:

Nie tankować nigdy urządzenia przy włączonym silniku.

Następnie należy również sprawdzić poziom oleju silnikowego przy pomocy specjalnej miarki (11) znajdującej się na tylnej części silnika. Jeżeli pracuje się na nachyleniach, poziom oleju powinien być maksymalny, aby zapewnić bezpieczne i optymalne smarowanie. W przypadku uzupełniania oleju należy stosować wyłącznie olej ESSO UNIFARM 15-40 W. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcją obsługi silnika.



### ZAKAZ:

Nie mieszać nigdy olejów różnych typów lub o różnej gęstości; stosować zawsze olej zalecany przez producenta silnika.

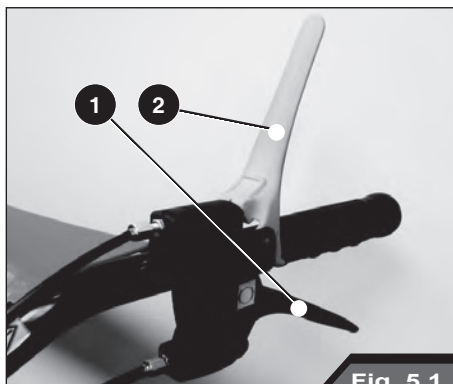


Fig. 5.1

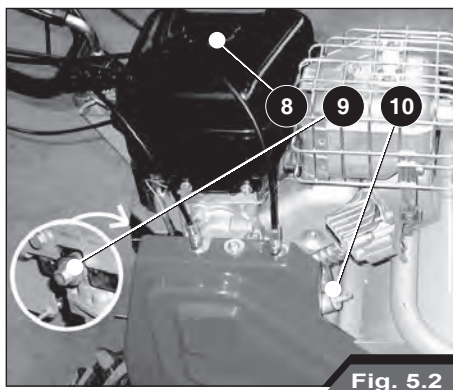


Fig. 5.2

Przed uruchomieniem kosiarki bijakowej należy:

- Sprawdzić dla własnego bezpieczeństwa, czy dźwignie napędu urządzenia i uruchamiająca wirnik ostrzy znajdują się w położeniu pionowym (Rys. 5.1).
- Przesunąć pokrętkę sterowania gazem (5) do połowy (Rys. 5.2).

## Cz. 1 Uruchamianie/zatrzymywanie silnika

- Przygotować kosiarkę bijakową do rozruchu, działając na dźwignię rozrusznika (11) w przypadku silników benzynowych. Zajrzeć do instrukcji obsługi i konserwacji silnika.
- Ustawić przełącznik silnika ON/ OFF w położenie włączone, czyli **ON** (12, Rys. 5.4).
- Chwycić uchwyt rozrusznika silnika (13), pociągnąć za niego delikatnie, aby ułatwić zaczeplenie mechanizmu zapadkowego. Następnie energicznie pociągnąć, a w razie potrzeby oprzeć stopę o koło, aby zadziałać z większą siłą. Powtarzać tę operację, wykonując zawsze krótkie, zdecydowane ruchy, aż do uruchomienia silnika.



**BACZNOŚĆ:** NIE trzymać nigdy uchwytu oburącz, gdyż ewentualny odskok silnika mógłby spowodować obrażenia u operatora. **W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcją obsługi silnika.**

- Po uruchomieniu silnika zaleca się pozostawienie go na chwilę na obrotach jałowych, aby umożliwić dotarcie oleju do wszystkich poruszających się części.
- W celu wyłączenia silnika wystarczy ustawić przełącznik ON/OFF w położenie wyłączone, czyli **OFF** (Rys. 5.6). Silnik zatrzyma się w ciągu kilku sekund.

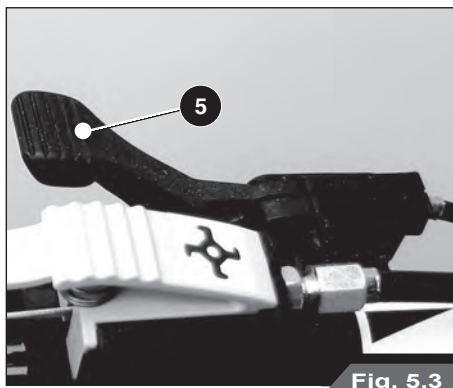


Fig. 5.3

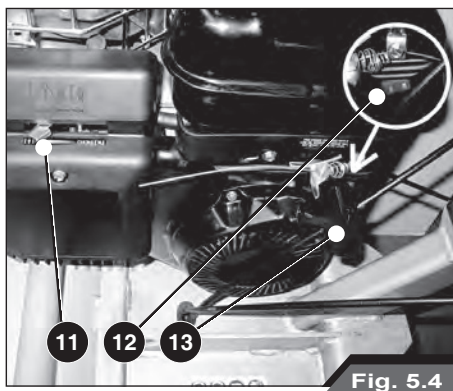


Fig. 5.4

## Cz. 2 Dźwignia sprzęgła napędu urządzenia i ruchu ostrzy

Na tym etapie, jeżeli opuści się dźwignię sprzęgła napędu (Rys. 5.5), pas napędu napręży się i będzie przylegać do kółka pasowego silnika, co umożliwi poruszanie się kultywatora. Jeżeli dźwignia sprzęgła napędu zostanie zwolniona, kosiarka bijakowa zatrzyma się.



### BACZNOŚĆ:

W razie trudności należy zwolnić tę dźwignię; urządzenie zatrzyma się natychmiast.



Fig. 5.5

Dźwignia sprzęgła wirnika ostrzy uruchamia wirnik z ostrzami.

**Do odczepiania dźwigni zablokowanej przez zacpek zabezpieczający należy koniecznie używać obu rąk (Rys. 5.8).**

Ten zacpek zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i uniemożliwia operatorowi uruchomienie wirnika z ostrzami, podczas gdy kosiarka bijakowa jest w ruchu; jest to możliwe dopiero po jej zatrzymaniu.

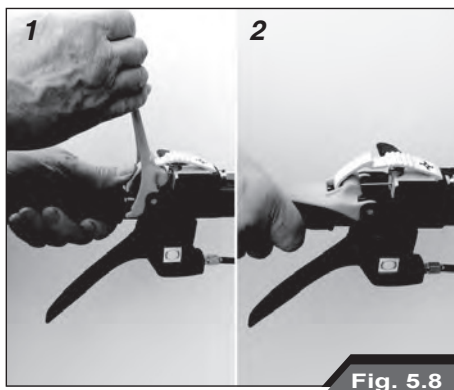


Fig. 5.8



### BACZNOŚĆ:

Przed uruchomieniem wirnika ostrzy należy się zawsze upewnić, czy w pobliżu wirnika ostrzy (Rys. 5.9) nie przebywają żadne osoby. **NIE PRÓBOWAĆ NIGDY WYKONYWAĆ ŻADNYCH REGULACJI PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU.**

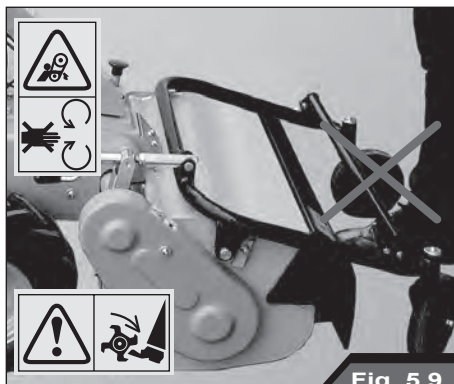


Fig. 5.9

### Cz. 3 Dźwignie odblokowujące koła prawe/lewe

Kosiarka bijakowa posiada tylko jeden bieg jazdy do przodu i osiąga prędkość maks. 2,1 km/h.

Dźwignie odblokowujące koła prawe i lewe (Rys. 5.10) ułatwiają zmianę kierunku jazdy kosiarki bijakowej.



Fig. 5.10



#### BACZNOŚĆ:

Podczas pracy na nachyleniach (Rys. 5.11) NIE należy równocześnie używać dźwigni odblokowujących koło prawe i lewe, gdyż spowodowałoby to automatyczne zwolnienie **hamulca postojowego**, pełniącego funkcję zabezpieczenia. Zwolnić dźwignię sprzęgła napędu urządzenia; koła zablokują się natychmiast, a hamulec postojowy zostanie zaciągnięty.

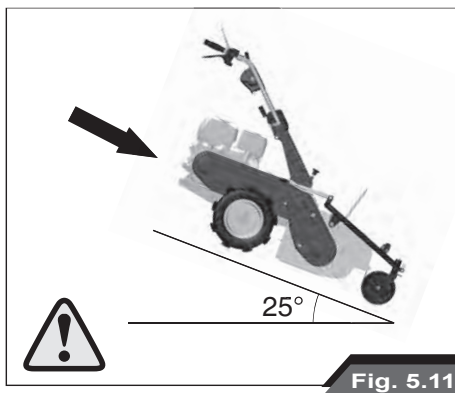


Fig. 5.11



## Cz. 4 Dźwignia regulująca wysokość cięcia

Dźwignia (17) reguluje wysokość cięcia. Obracając dźwignię w jednym lub w drugim kierunku, podnosi się lub opuszcza wałek z ostrzami.

Jeżeli ustawiona wysokość cięcia jest zbyt niska, mogą wystąpić następujące problemy:

- Wyrzut ciał obcych (np. kamieni itp.) na zewnątrz;
- Gromadzenie się ziemi i błota wewnątrz obudowy chroniącej wirnik. W konsekwencji wyrzut trawy nie może przebiegać w prawidłowy sposób.
- Szybkie zużycie ostrzy i ryzyko ich złamania.

Osłona przednia (Rys. 5.14) otwiera się lub zamyka w zależności od objętości ścinanej trawy.



### ZAKAZ:

NIE wolno nigdy używać urządzenia z otwartą osłoną. Mogłoby to spowodować odrzut ciał obcych. Osłona może być zamocowana w pozycji otwartej tylko podczas wymiany noży, której dokonywać można wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu urządzenia.



### BACZNOŚĆ:

Przed uruchomieniem wirnika ostrzy należy się zawsze upewnić, czy w pobliżu wirnika ostrzy (Rys. 5.15) nie przebywają żadne osoby.

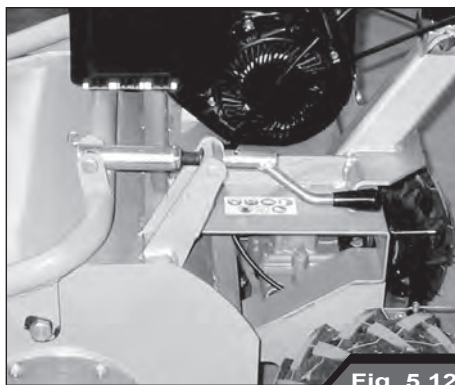


Fig. 5.12



Fig. 5.14

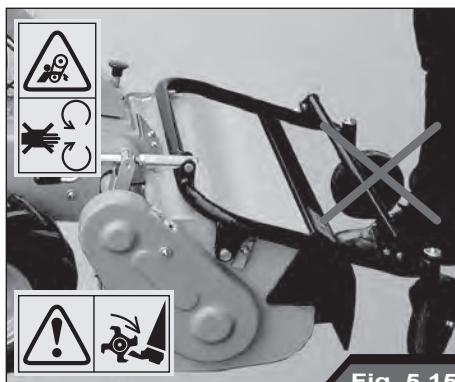


Fig. 5.15

## Cz. 1 Tankowanie urządzenia

### Wymogi dotyczące paliwa

Jakość stosowanego paliwa jest ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność pracy i żywotność silnika. Paliwa muszą być czyste, rafinowane i nie mogą zawierać substancji powodujących korozję elementów układu paliwowego. Należy się upewnić, że stosowane jest paliwo wysokiej jakości ze znanego źródła.

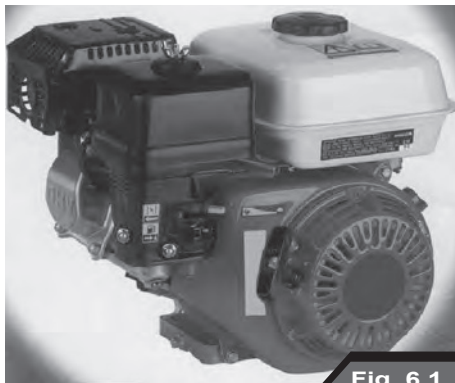


Fig. 6.1



#### BACZNOŚĆ:

Mieszanka oleju napędowego i alkoholu nie jest dozwolona z uwagi na potencjalne niedostateczne smarowanie systemu wtrysku paliwa.



#### BACZNOŚĆ:

Oczyścić okolice korka wlewu i utrzymywać je w czystości. Napełnić bak pod koniec każdego dnia, aby zmniejszyć skraplanie nocne.



#### ZAKAZ:

Gdy silnik jest włączony, nie wolno nigdy odkręcać korka wlewu ani tankować urządzenia. Podczas napełniania baku należy zawsze zachować kontrolę nad pistoletem do tankowania.



#### BACZNOŚĆ:

Nie napełniać nigdy zbiornika do końca. Pozostawić nieco wolnego miejsca z uwagi na zwiększanie objętości paliwa. W przypadku zgubienia oryginalnego korka wlewu należy go zastąpić nowym, pochodzącym od producenta i dokręcić do oporu.



## Cz. 2 Konserwacja okresowa i specjalna

### Silnik

Codziennie należy kontrolować poziom oleju i w razie potrzeby uzupełniać go (Rys. 6.2). Stosować tylko olej ESSO UNIFARM 15 - 40 W i smar ESSO MULTIPURPOSE.

Całkowitą wymianę oleju silnikowego należy przeprowadzać częstotliwością zalecaną przez producenta silnika i zgodnie z jego instrukcjami.

**W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcją obsługi silnika.**

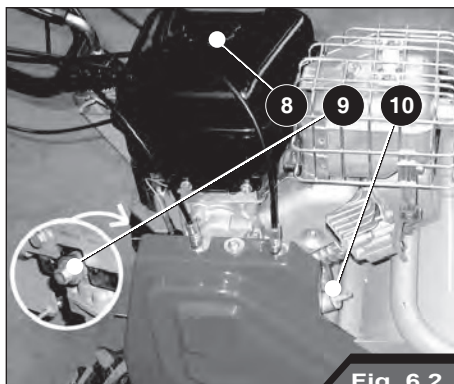


Fig. 6.2

### Regulacja dźwigni

Jeżeli po zwolnieniu dźwigni sprzęgła napędu (Rys. 6.3) urządzenie nie zatrzymuje się natychmiast, oznacza to, że dźwignia sprzęgła napędu wymaga regulacji. To samo dotyczy dźwigni sprzęgła uruchamiającego wirnik ostrzy - jeżeli wałek ostrzy potrzebuje dłuższego czasu, aby się zatrzymać, należy (podobnie jak w przypadku dźwigni sprzęgła) zadziałać na śruby regulacyjne znajdujące się na odpowiednich dźwigniach sterowniczych (Rys. 6.3).

W przypadku dźwigni odblokowujących koła i dźwigni zmiany biegów (Rys. 6.4) należy postępować w ten sam sposób w razie zauważenia nadmiernego luzu; należy sprawdzić, czy luz pomiędzy górnym końcem kabla a śrubą regulującą wynosi  $1 \div 2$  mm.

**W przypadku, gdyby te regulacje okazały się niewystarczające i w razie zauważenia dodatkowych usterek kultywatora, należy się natychmiast zwrócić do zaufanego sprzedawcy i dealera.**



Fig. 6.3

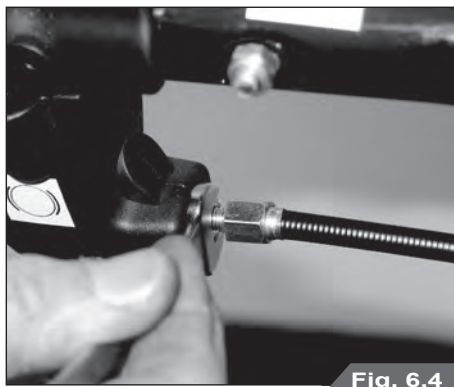


Fig. 6.4



## OBSLUHA A ÚDRŽBA

---

# OBSLUHA A ÚDRŽBA

## OBSAH

<b>Kapitola 1: Úvod .....</b>	<b>3</b>
Odd.1 Úvod a bezpečnost .....	3
Odd.2 Identifikace stroje / motoru .....	5
Odd.3 Záruka .....	6
 <b>Kapitola 2: Obecné bezpečnostní normy a předpisy ....</b>	<b>8</b>
Odd.1 Slova, symboly a výstražné a bezpečnostní nálepky .....	8
Odd.2 Pravidla ochrany zdraví při práci.....	9
Odd.3 Nebezpečné činnosti.....	12
 <b>Kapitola 3: Technické údaje a vlastnosti.....</b>	<b>13</b>
Odd.1 Hmotnosti a obrysové rozměry .....	13
Odd.2 Motor .....	14
Odd.3 Všeobecné informace .....	15
 <b>Kapitola 4: Ovládací a kontrolní prvky .....</b>	<b>16</b>
Odd.1 Popis ovládacích prvků .....	16
Odd.2 Páčky pro výškové a stranové seřízení řídítek.....	18
 <b>Kapitola 5: Používání .....</b>	<b>19</b>
Odd.1 Startování / zastavení motoru .....	19
Odd.2 Páčka spojky pro pojezd stroje a pohyb nožů.....	21
Odd.3 Páčka řazení rychlostního stupně a páčky odblokování pravého a levého kola.....	22
Odd.4 Páčka pro nastavení výšky sečení .....	23
 <b>Kapitola 6: Údržba a seřízení .....</b>	<b>24</b>
Odd.1 Doplnění paliva .....	24
Odd.2 Pravidelná a mimořádná údržba .....	25

## Odd.1 Úvod a bezpečnost



### POZOR:

Před použitím stroje si přečtěte tuto příručku a přiloženou brožuru obsahující obecná pravidla pro vaši bezpečnost a uchovejte je pro budoucí použití.

Cílem této publikace je umožnit majiteli a obsluze bezpečné používání cepové sekačky s využitím jejích nejlepších vlastností.

Dodání výrobku prodejcem / dealerem kromě toho umožňuje ujistit se, zda tyto pokyny k obsluze a údržbě byly pochopeny správně.

Nicméně, pokud nerozumíte částem této příručky, neváhejte a obraťte se na prodejce, protože je důležité, aby tyto pokyny byly pochopeny a dodržovány. Obvykle se doporučuje provádět každodenní údržbu a vést si záznamy o provozních hodinách stroje.

Když jsou zapotřebí náhradní díly, je důležité používat pouze originální náhradní díly. Autorizovaní prodejci dodávají originální náhradní díly a mohou poskytnout rady pro jejich instalaci a použití. Montáž náhradních dílů horší kvality může způsobit rozsáhlé škody. Doporučujeme proto, aby zákazníci kupovali potřebné díly pouze u autorizovaného prodejce.

Vzhledem k různorodosti provozních podmínek je pro společnost nemožné dodávat zcela aktualizované a kompletní publikace s uvedením výkonu a

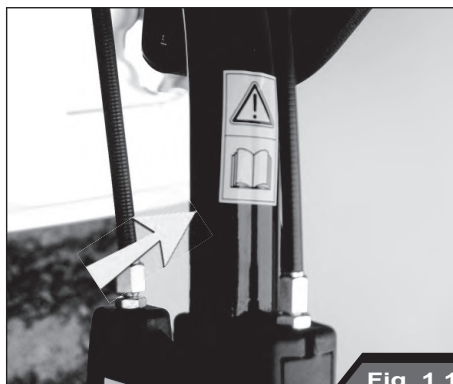


Fig. 1.1

způsobu použití jí vyráběných strojů a převzít tak odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vyplývat z publikovaných údajů nebo z jakékoli chyby nebo opomenutí. V případě, že by se měl stroj používat za zvláště náročných podmínek (např. vysoká voda nebo blátivý terén), poradte se se svým prodejcem, který Vám poskytne konkrétní pokyny, aby nedošlo ke ztrátě záruky.

Výrobce cepové sekačky nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění v důsledku nesprávného používání stroje, za které je plně odpovědný uživatel.

Součástí předpokládaného používání je rovněž soulad a přísné dodržování podmínek pro používání, údržbu a opravy, stanovené výrobcem.

Cílem této publikace je umožnit majiteli a obsluze bezpečné používání cepové sekačky s využitím jejích nejlepších vlastností.

## Odd.1 Úvod a bezpečnost

Pro používání, údržbu a opravy této cepové sekačky je nutné dokonale znát všechny její specifické vlastnosti a být přesně informovaní o příslušných bezpečnostních předpisech (bezpečnost práce).

Zákazníkům doporučujeme, aby se s jakýmkoli problémem týkajícím se údržby nebo seřizování obrátili na oficiálního prodejce.

Vzhledem k tomu, že bezpečnost obsluhy je jednou z hlavních priorit projektanta a konstruktéra nového kultivátoru, snaží se navrhnout co největší počet bezpečnostních zařízení.

I přesto každý rok dochází k mnoha nehodám, kterým by se dalo vyhnout, pokud by provozovatel nebyl tak uspěchaný a byl opatrnější při manipulaci se zemědělskými stroji a zařízeními.

Přečtěte si a pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny podrobně uvedené v této kapitole návodu k obsluze.

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se údaje a informace obsažené v této příručce na všechny modely.

Obsah tohoto návodu k obsluze je v souladu s nejnovějšími technickými informacemi dostupnými v době tisku.

Výrobce si vyhrazuje právo provést změny kdykoliv bez předchozího upozornění a bez jakékoliv sankce.

S každou cepovou sekačkou dostává zákazník kromě tohoto návodu k obsluze i jeden výtisk příručky k obsluze a údržbě motoru, který je nedílnou

součástí průvodní dokumentace.

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka se nesmí rozmnožovat ani kopírovat, zcela ani zčásti, bez písemného souhlasu firmy Emak.

## Odd.2 Identifikace stroje / motoru

Cepová sekačka se identifikuje pomocí údajů vytištěných na identifikačním štítku umístěném na rámu (obr.1.2).

Tyto údaje je důležité uvádět, aby se zaručil rychlý a efektivní servis, když se objednávají náhradní díly nebo když se vyžadují technické informace nebo vysvětlení.

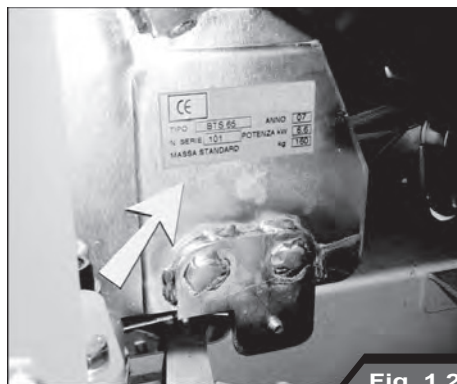


Fig. 1.2

Motor se identifikuje pomocí údajů vytištěných na identifikačním štítku umístěném na boční straně samotného motoru (obr.1.3).

Tyto údaje je důležité uvádět, aby se zaručil rychlý a efektivní servis, když se objednávají náhradní díly nebo když se vyžadují technické informace nebo vysvětlení.

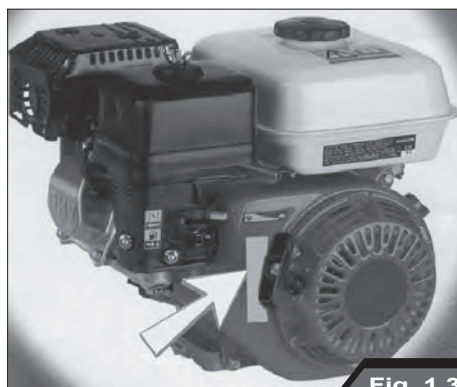



Fig. 1.3

Identifikace stroje			
		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
N. SERIE	<input type="text"/>	POTENZA kW	<input type="text"/>
MASSA STANDARD	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>

### Odd.3 Záruka

Na výrobky firmy Emak se vztahuje záruka, která se za určitých podmínek vztahuje na vady materiálu a zpracování. Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby doprovázel stroj při prodeji na celém světě, takže je nemožné popsat přesně všechny záruční podmínky pro maloobchodní prodej v každé zemi. Žádáme kupující nových kultivátorů, aby si laskavě vyžádali veškeré podrobnosti od prodejce, u kterého kultivátor zakoupili.

Autorizovaný prodejce nebo dealer mají povinnost poskytovat určitý servis při předávání nového kultivátoru zákazníkovi. Tento servis zahrnuje důkladnou prohlídku před předáním pro ujištění, že se stroj může používat okamžitě po předání, a vysvětlení všech pokynů týkajících se základních zásad při používání a údržbě stroje. Tyto pokyny se týkají ovládacích prvků a řízení, pravidelné údržby a bezpečnosti práce. Tohoto školení se musí účastnit všechny osoby pověřené používáním a údržbou kultivátoru.

Pro předcházení závadám je nutná správně provedená instalace spojená s pravidelnou údržbou. Pokud by i přesto došlo k problémům při činnosti během záruční doby, doporučujeme dodržovat tento postup:

- okamžitě informovat prodejce, u kterého jste kultivátor zakoupili, s uvedením modelu a výrobního čísla. Je důležité neztrácet čas, protože pokud se závada neodstraní urychleně, ztrácí záruka svou platnost, i když se na původní závadu vztahovala;
- svému prodejci poskytněte co nejvíce informací. Může se tak dozvědět počet provozních hodin, typ práce, kterou vykonáváte, a příznaky závady. Vezměte prosím na vědomí, že na běžnou údržbu, jako je například seřízení brzd a spojky, a dodání materiálů používaných pro servis (olej, filtry, palivo a nemrznoucí směsi) se záruka nevztahuje.



#### **POZNÁMKA:**

Výrobce cepové sekačky nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z instalace komponent nebo připojení neschváleného nářadí nebo z nedovolených úprav a změn.

### Odd.3 Záruka



#### **POZNÁMKA :**

Montáž neoriginálních dílů může vést k použití méně kvalitních náhradních dílů. Výrobce cepové sekačky nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené instalací těchto dílů, a pokud budou montovány v průběhu běžného období platnosti záruky, povede to ke ztrátě záruky výrobce.

Během záruční doby se doporučuje nechat provádět veškeré opravy a údržbu u prodejce, který pak bude schopen udržet pod pečlivou kontrolou provoz a vlastnosti vaší nové cepové sekačky.

Pro dosažení nejlepších výsledků cepové sekačky je důležité nepřerušit pravidelné servisní intervaly kontrol a servisu i po vypršení záruky. Obrátte se na svého prodejce pro všechny hlavní úkony servisu: specializovaný technik posoudí situaci mezi jednotlivými úkony.

Mechanici pravidelně dostávají nové aktuální informace o výrobku, technikách provádění servisu a využití moderních diagnostických přístrojů a zařízení. Pravidelně dostávají servisní bulletiny, mají všechny dílenské příručky a další technické informace potřebné k zajištění opravy a servisu na úrovni.



#### **POZNÁMKA :**

Na některých obrázcích v tomto návodu k obsluze byly odstraněny kryty nebo panely z důvodu větší přehlednosti. Nikdy nepoužívejte cepovou sekačku, dokud tyto komponenty nebudou namontovány zpět. Je-li třeba odstranit panel nebo kryt pro opravu, musí se tento prvek znovu namontovat ještě před používáním cepové sekačky.



## Odd.1 Slova, symboly a výstražné a bezpečnostní nálepky

Bezpečnost obsluhy je jednou z hlavních priorit projektanta a konstruktéra nové cepové sekačky, snaží se navrhnout co největší počet bezpečnostních zařízení.

I přesto každý rok dochází k mnoha nehodám, kterým by se dalo vyhnout, pokud by provozovatel nebyl tak uspěchaný a byl opatrnější při manipulaci se zemědělskými stroji a zařízeními.

Tento stroj byl navržen pro používání jednou osobou obsluhy na sečení a/ nebo drcení vysoké trávy, křovin a živých plotů. Jakékoliv jiné nesprávné používání je zakázáno.

**Provozovatel je zodpovědný za to, že případné další osoby budou při chodu stroje ve vzdálenosti minimálně deseti metrů.**

Přečtěte si a pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny podrobně uvedené v této kapitole návodu k obsluze.

V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí vyplývající z cepové sekačky. Pečlivě dodržujte tato upozornění, aby se zabránilo nebezpečí úrazu nebo škod. Typy upozornění, s nimiž se setkáte v této příručce jsou, tří typů:



### POZNÁMKA :

Je to upozornění na situaci, která může v případě neuposlechnutí vést k poškození cepové sekačky nebo jejích součástí. Informuje o tom, co lze a co nelze vykonat pro vyloučení nebo snížení rizika poškození stroje a jeho součástí.



### POZOR :

Tento výstražný symbol označuje důležitá bezpečnostní upozornění týkající se cepové sekačky nebo bezpečnostní upozornění uvedená v příručce či jinde. Když uvidíte tento symbol, buďte velmi opatrní, protože zde hrozí nebezpečí těžkých nebo smrtelných zranění. Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním upozornění!



### ZÁKAZ :

Tento symbol se používá k zákazu činností nebo postupů nevhodných pro správné používání a činnost stroje. Když uvidíte tento symbol, buďte velmi opatrní, protože zde hrozí nebezpečí vážných či smrtelných zranění nebo zničení některých komponent cepové sekačky.

## Odd.2 Pravidla ochrany zdraví při práci



### POZOR :

Před zahájením jakékoliv činnosti si přečtěte tento návod k obsluze a specifickou příručku týkající se bezpečnosti: **Obecná pravidla pro vaši bezpečnost.**

Tato brožura má zásadní význam, protože popisuje všechny postupy a způsoby činnosti, které obsluze umožňují pracovat zcela bezpečně a vyloučit tak riskantní manipulace, které by mohly zranit osobu obsluhy nebo jiné osoby v okolí.

Tato příručka se skládá z těchto částí:

- Pravidla ochrany zdraví při práci
- Kontrola vybavy
- Údržba stroje
- Bezpečná práce
- Věnujte pozornost ostatním

Je **VAŠÍ** povinností přečíst si a pochopit tento návod k obsluze a přiloženou brožuru **Všeobecné bezpečnostní předpisy** před používáním cepové sekačky. Musíte dodržovat tato bezpečnostní pravidla, která vás budou doprovázet během vašeho pracovního dne.

Nezapomeňte, že pouze **VY** sami jste zodpovědní za vlastní bezpečnost. Dobrá bezpečnostní pravidla nechrání pouze vás, ale i osoby kolem vás.

NEZAPOMEŇTE, ŽE BEZPEČNOST JE VAŠÍ POVINNOSTÍ A ŽE MŮŽETE PŘEDEJÍT VÁŽNÝM NEBO DOKONCE SMRTELNÝM ZRANĚNÍM.

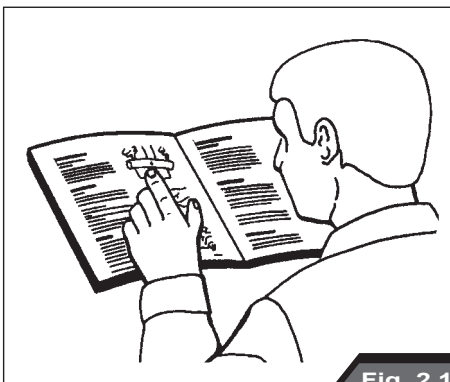


Fig. 2.1

## Odd.2 Pravidla ochrany zdraví při práci

Dodržujte následující opatření:

- Nenechávejte děti, nezletilé osoby nebo nekvalifikované pracovníky používat cepovou sekačku. Ostatní osoby musí být v bezpečné vzdálenosti od místa práce.
- Pokud je to možné, vyhněte se práci s cepovou sekačkou v blízkosti jam, výkopů nebo děr. Při zatáčení, jízdě ze svahu nebo přes nesoudržný, kluzký nebo bahnitý terén snižte rychlost.
- Pro bezpečnou práci se vyhněte příliš příkrým svahům.
- Podívejte se, kam jedete, a to zejména na konci pole, silnice a kolem stromů.
- S cepovou sekačkou pracujte v klidu, bez prudkého zatáčení, rozjezdů či náhlého zastavení.
- Nikdy neupravujte ani neodstraňujte žádnou část výbavy, ani nepoužívejte spojky, které nejsou schválené pro cepovou sekačku.



### **ZÁKAZ :**

Obsluha stroje nesmí používat alkohol ani drogy, které mohou změnit nebo ovlivnit stav bdělosti a koordinace. Pracovník, který má předepsané určité léky nebo kontrolované používání návykových látek, potřebuje lékařské povolení pro osvědčení, že je schopen s cepovou sekačkou bezpečně pracovat.


Chraňte sami sebe.

Noste ochranný oděv (obr.2.1) a osobní ochranné pomůcky, které jsou vám poskytnuty a které jsou nutné pro bezpečnou práci.

Neriskujte.

Budete potřebovat tyto ochranné pomůcky:

- Ochranná přilba.
- Ochranné brýle nebo obličejový štít.
- Ochrana sluchu pro uši.

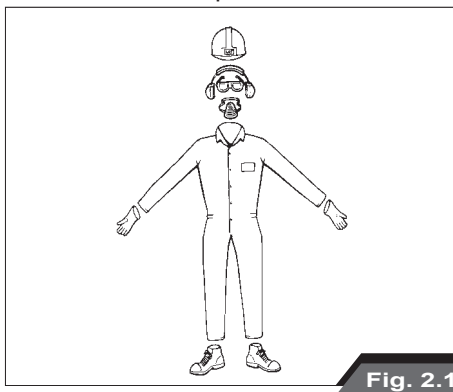

**Fig. 2.1**

- Ochranná maska nebo respirátor.
- Oděv proti špatnému počasí.
- Reflexní oblečení.
- Těžké pracovní rukavice (z neoprenu pro práci s chemikáliemi, z kůže pro těžkou práci).
- Ochranná bezpečnostní obuv.

**NENOSTE** volný oděv, šperky ani jiné volné věci a svažte si dlouhé vlasy, které by se mohly zachytit do ovládacích prvků nebo jiných částí cepové sekačky.

## Odd.2 Pravidla ochrany zdraví při práci

### Individuální prostředky na ochranu proti hluku

Individuální ochranné prostředky slouží ke snížení zvukové energie přenášené do ucha vzduchem.

Musí se používat, když nelze jinak zabránit škodlivé expozici. Existují různé typy s různou schopností tlumení hluku: přilby, sluchátka, zátky (obr.2.2).

Přilby a sluchátka nabízejí největší utlumení, ale jsou objemné a nepohodlné, proto jsou vhodné pro expozici vysokým hladinám hluku ale s krátkou dobou trvání (max.2 hodiny).

Zátky jsou obecně lépe snášeny a jsou vhodné zejména v případě dlouhodobé expozice hluku nižší intenzity.

Pokud je hladina denní expozice hluku rovná nebo vyšší než 85 dBA, doporučuje se používat odpovídající osobní ochranné pomůcky.

### Měření na stroji


Měření podle návrhu harmonizované normy EN 12733:

Akustický tlak **92 dBA**

Akustický výkon **106 dBA**

Vibrace **9,3 m/s<sup>2</sup>**

MAXIMÁLNÍ NAMĚŘENÉ HODNOTY U POUŽÍVANÝCH MOTORŮ

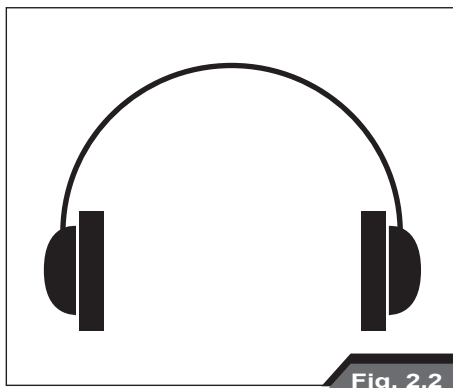

### POZOR :

Vaše cepová sekačka je určena pro obsluhu pouze jednou osobou. **NEDOVOLTE** ostatním osobám, aby na stroj vystupovali. **NEDOVOLTE** manipulaci dětem.



### POZOR :

Před rozjezdem kultivátoru se ujistěte, že bezpečně zvládnete rychlost a směr pojezdu. Pohybujte se pomalu, abyste se ujistili, že vše pracuje správně. Po rozjezdu překontrolujte řízení doprava a doleva. Ujistěte se, že spojka řízení brzdou a blokování kola pracují správně.

### Odd.3 Nebezpečné činnosti


- Před spuštěním stroje se vždy ujistěte, že nikdo není v blízkosti rotačních nožů (obr.2.3). Během používání mulčovače se ujistěte, že do vzdálenosti 10 m nejsou žádné osoby. Při práci v terénu s velkým množstvím kamenů nebo s jinými překážkami se jich pokuste odstranit co nejvíce před zahájením sečení. I přes bezpečnostní kryty hrozí nebezpečí, že kameny nebo jiné cizí předměty budou vymrštěny směrem k obsluze nebo jiným osobám v okolí.
- Během stacionární činnosti cepové sekačky vždy zařadte neutrál a kola kultivátoru a nářadí zajistěte dřevěnými klíny nebo špalky.




#### **ZÁKAZ :**

Nikdy se nepokoušejte provádět jakékoliv seřizování s motorem v chodu. Seřizování stroje se i přes bezpečnostní zařízení instalovaná na stroji musí vždy provádět s vypnutým motorem, aby se zabránilo možnému i vážnému zranění.

**NIKDY SE S MOTOREM V CHODU NESNAŽTE ZABLOKOVAT PÁČKY SPOJKY POJEZDU STROJE A POHYBU NOŽŮ, ABYSTE MOHLI PRACOVAT NA NÁŘADÍ. HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÝCH NEBO SMRTELNÝCH ÚRAZŮ.**

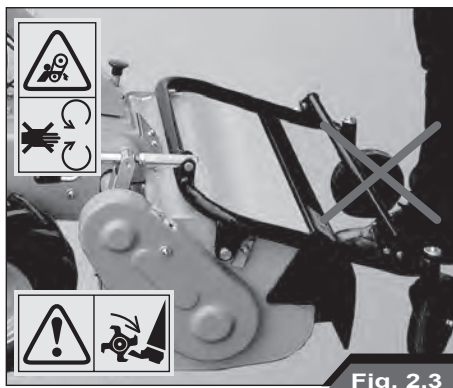

**Fig. 2.3**

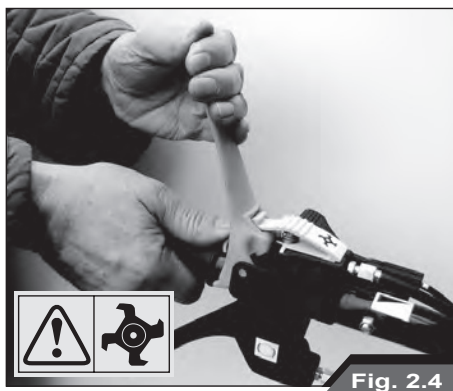

**Fig. 2.4**


- Páčka spojky pro rotační nože se vždy musí ovládat oběma rukama. Bezpečnostní pojistku páčky spojky rotačních nožů vyhákněte podle vyobrazení (obr.2.4).
- Nepracujte v terénu s příčným sklonem větším než 15°.
- Snižte rychlost při provozu na nerovném terénu nebo kluzkém povrchu, a když listí nebo větve stromů snižují viditelnost.
- Nedělejte ostré zatáčky ve vysoké rychlosti.

## Odd.1 Hmotnosti a obrysové rozměry

### Verze TS 50

Hmotnost = 125 Kg

### Rozměry

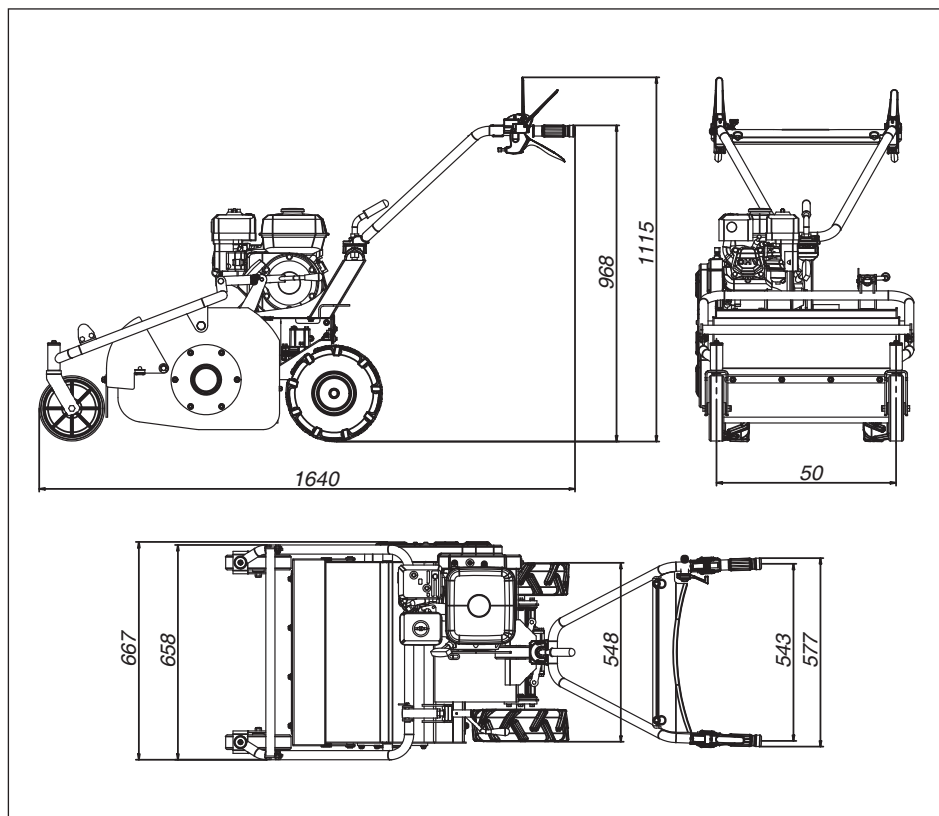

## Odd.2 Motor a obecné informace

### **Motor Honda GX 200**

Objem válců 200 ccm


Výkon 4,8 kW (6,5 k)

### **Motor B&S Vanguard**

Objem válců 205 ccm

Výkon 4,8 kW (6,5 k)

**Pro více informací viz návod k obsluze motoru**

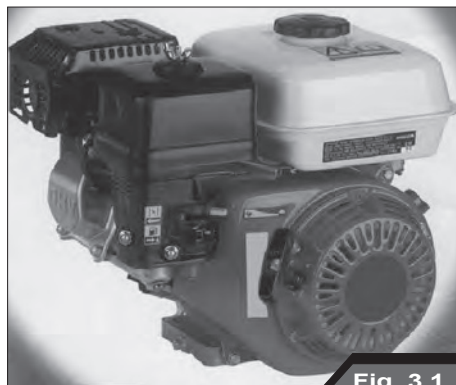

**Fig. 3.1**

### **Mechanický převod**

#### **Převodovka**

1 rychlostní stupeň vpřed

#### **Rychlost**

2,1 km/h

#### **Šířka sečení**

50 cm

#### **Řezná jednotka**

Rotor s 26 cepy

#### **Řízení**


Nezávislé řídicí spojky na hnacích kolech

#### **Provozní a parkovací brzda**

S automatickým zabrzděním při vypnutí spojky

#### **Pneumatiky**

Zadní 4,00 - 4" traktorové

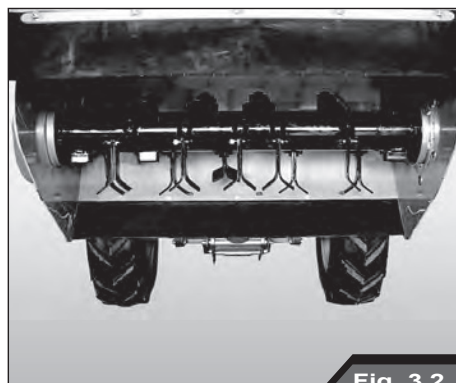

**Fig. 3.2**



**Fig. 3.3**

## Odd.1 Popis ovládacích prvků

V této části je uveden přehled všech ovládacích a kontrolních prvků na cepové sekačce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou platné pro všechny verze.

Pro správné používání uvedených ovládacích prvků je třeba si pozorně přečíst kapitolu 5 - Používání.

1 - Páčka pro odblokování levého kola

2 - Páčka spojky pro pojezd stroje




3 - Páčka pro odblokování pravého kola

4 - Ruční páčka plynu

5 - Páčka zapnutí rotoru

6 - Bezpečnostní pojistka spojky rotoru

7- Páčky pro výškové a stranové seřízení řídítek

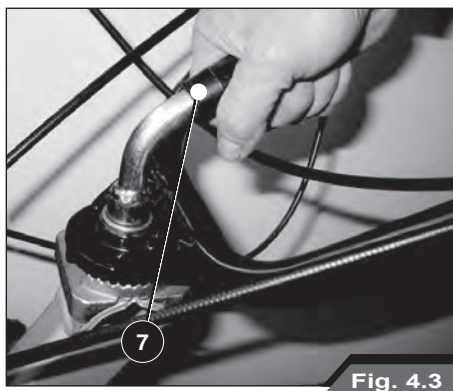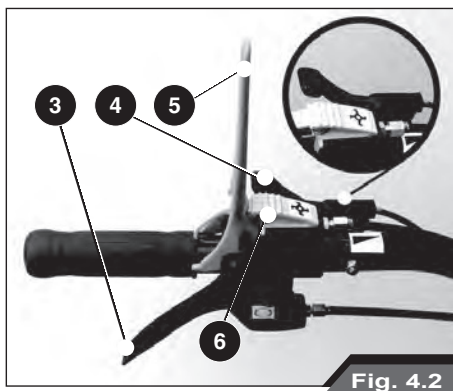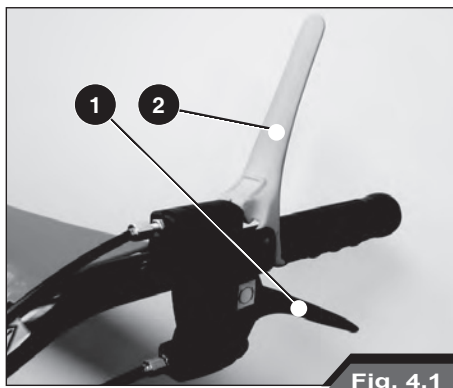



## Odd.1 Popis ovládacích prvků

- 8 - Uzávěr palivové nádržky
- 9 - Zátka převodového oleje
- 10 - Tyčová měrka hladiny motorového oleje
- 11 - Páčka sytiče pro benzínové motory
- 12 - Spínač motoru ON/OFF
- 13 - Rukojeť startování motoru
- 14 - Páčka pro nastavení výšky sečení

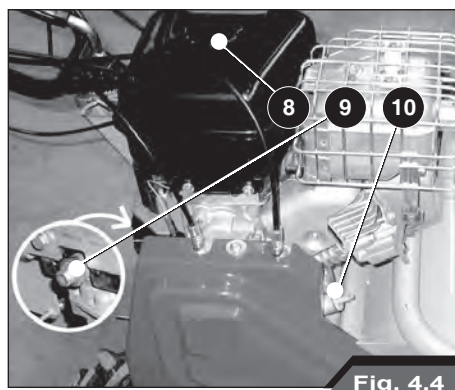


Fig. 4.4

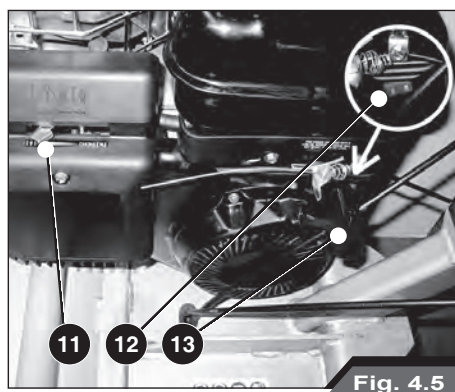


Fig. 4.5

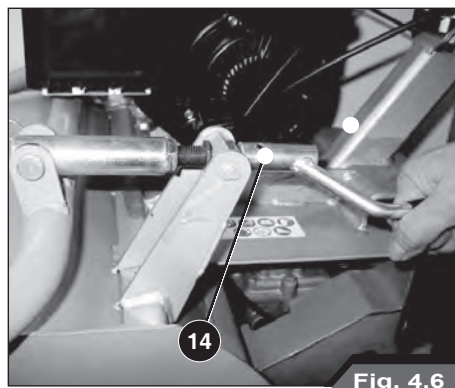


Fig. 4.6

## Odd.2 Páčky pro výškové a stranové seřízení řídítek

Před použitím cepové sekačky je vhodné seřídit výšku řídítek podle vlastní postavy a druhu terénu (rovný nebo svažité).

Pro zvýšení nebo snížení řídítek je třeba povolit páčku (obr.4.7) na základně řídítek.



### POZOR :

Pokud budete pracovat po dobu několika hodin, snažte se seřídit řídítka tak, aby záda byla stále rovná a nenamáhala se.

Mimo to lze řídítka seřídit do strany, takže lze pracovat v blízkosti příkopů a břehů



### POZOR :

Věnujte zvýšenou pozornost hrázím, náspům a břehům řek nesoudržné povahy.

Řídítka mohou mít **několik poloh** vpravo a vlevo.

Pro stranové seřízení řídítek povolte páčku (obr.4.8) a pak posuňte řídítka doprava nebo doleva. Pro opětovné zajištění řídítek zašroubujte zase páčku a zkontrolujte, zda je základna řídítek správně zasunutá.

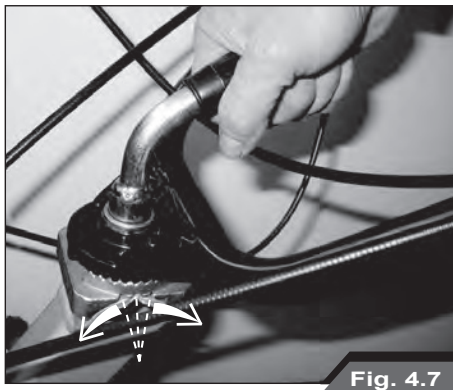


Fig. 4.7

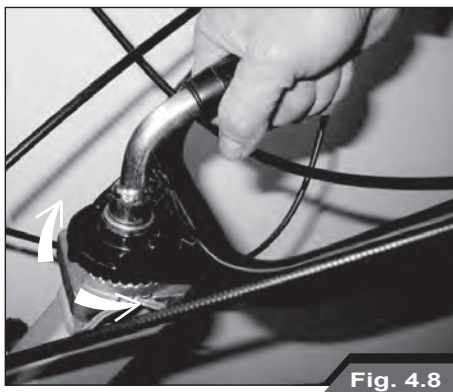


Fig. 4.8

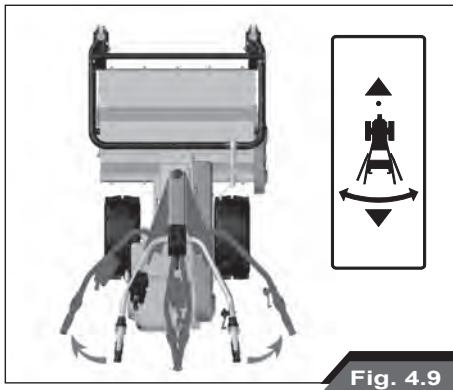


Fig. 4.9

## Odd.1 Startování motoru

Před zahájením prací v první řadě zkontrolujte, zda je palivo v nádrži (10), v případě doplňování paliva použijte trychtýř s filtračním sítkem pro zachycení případných nečistot.



### **ZÁKAZ :**

Nikdy nedoplňujte palivo se zapnutým motorem

Pak zkontrolujte rovněž hladinu motorového oleje pomocí měrky (11) na zadní straně motoru. Pokud se pracuje na svazích, je vhodné, aby olej byl na maximální hladině a zajistilo se tak optimální mazání. V případě dolévání používejte pouze motor ESSO UNIFARM 15 - 40 W. Další informace naleznete v dokumentaci k motoru.




### **ZÁKAZ :**


Nikdy nemíchejte oleje různého druhu nebo hustoty, ale používejte pouze a výhradně olej předepsaný výrobcem motoru.

Před spuštěním cepové sekačky proveďte tyto kontroly:

- Zkontrolujte pro vlastní bezpečnost, že páčky spojky pro pojezd stroje a pro zapnutí rotačních nožů jsou ve svislé poloze (obr.5.1)

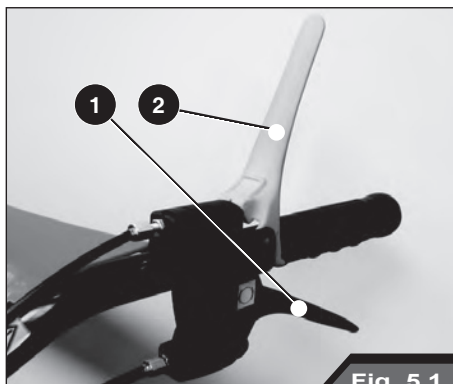

**Fig. 5.1**

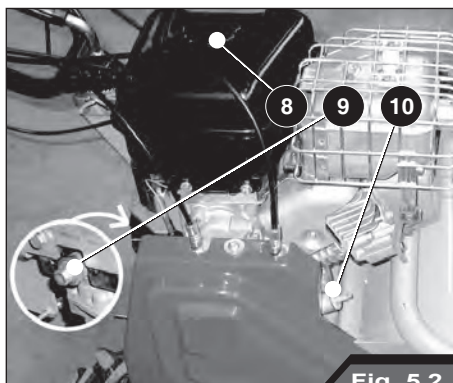

**Fig. 5.2**

## Odd.1 Startování / zastavení motoru

- Páčku plynu (5) zatlačte do prostřední polohy (obr.5.3).
- Cepovou sekačku s benzínovými motory připravte pro nastartování stiskem páčky sytiče (11). Přečtěte si návod k obsluze a údržbě motoru.
- Spínač motoru ON/OFF přepněte na ON (12, obr.5.4).
- Uchopte rukojeť startéru motoru (13), opatrně táhněte, aby se usnadnilo zaháknutí západkového ústrojí. Pak proveďte energické trhnutí - pokud potřebujete, můžete si pomoci umístěním nohy na kolo, což umožní vyvinout větší sílu. Opakujte tento postup vždy s rozhodným tahem, až do nastartování motoru.



### POZOR:

NEPOUŽÍVEJTE obě ruce pro uchopení rukojeti, případné zpětné rázy motoru by mohly obsluhu zranit. **Pro více informací viz návod k obsluze a údržbě motoru.**

- Jakmile motor běží, měli byste ho nechat chvíli běžet naprázdno, aby se olej mohl dostat do všech pohybujících se částí.
- Pro vypnutí motoru stačí jen přepnout spínač ON/OFF do polohy OFF (12), motor se zastaví během chvilky.

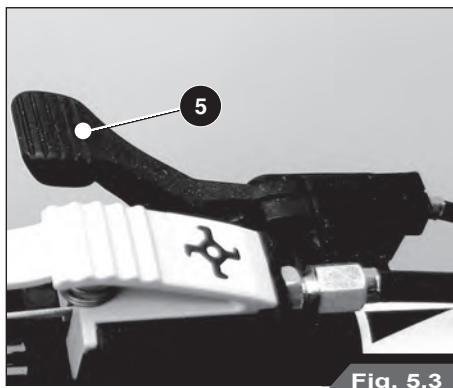


Fig. 5.3

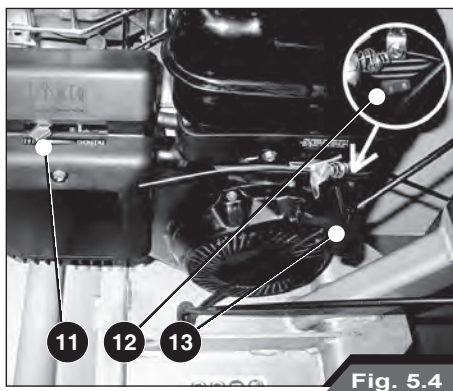


Fig. 5.4

## Odd.2 Páčka spojky pro pojezd stroje a pohyb nožů

Když nyní stisknete páčku pro spojku pojezdu (obr.5.5), řemen pohonu se napne a dostane se do záběru na řemenici motoru; tato páčka umožňuje pojezd kultivátoru vpřed. Když se páčka spojky uvolní, cepová sekačka se zastaví.



**POZOR :**

**V případě problémů páčku uvolněte a stroj se okamžitě zastaví.**

Páčka spojky pro zapnutí rotačních nožů zapne rotor s frézami. Pro uvolnění páčky, která je zajištěná bezpečnostní pojistkou (obr.5.8), jsou zapotřebí dvě ruce. Tato pojistka byla vyvinuta pro vaši bezpečnost a brání tomu, aby obsluha mohla zapnout rotor s noži, zatímco je cepová sekačka v chodu - zapnout jej tedy lze, pouze když stroj stojí.




**POZOR :**


Když jsou rotační nože v činnosti, vždy se ujistěte, že nikdo není v jejich blízkosti (obr.5.9). **NIKDY NEPROVÁDĚJTE SEŘIZOVÁNÍ S BĚŽÍCÍM MOTOREM.**



**Fig. 5.5**

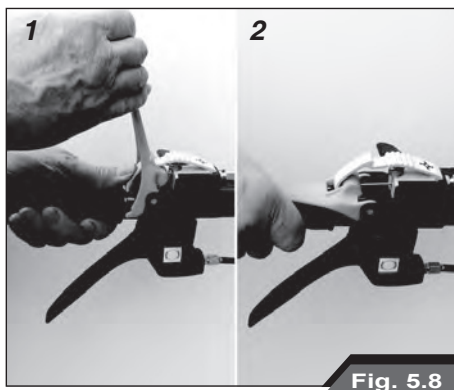

**Fig. 5.8**

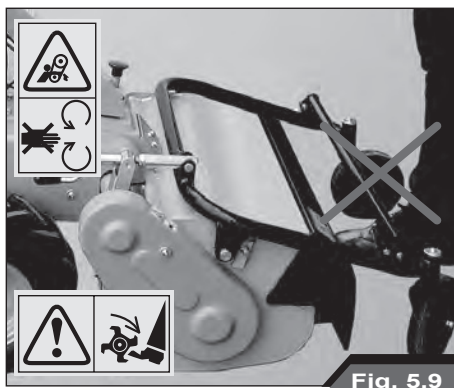

**Fig. 5.9**

## Odd.4 Páčka pro nastavení výšky sečení

Vaše cepová sekačka je vybavena pouze jedním rychlostním stupněm vpřed a dosahuje maximální rychlosti 2,1 km/h.

Páčky pro odblokování pravého/levého kola (obr.5.10) pomáhají změnit směr cepové sekačky během pojezdu.



**POZOR :**

Když pracujete ve svahu (obr.5.11), nepoužívejte páčky pro odjištění pravého a levého kola současně, protože se tím automaticky odbrzdí **parkovací brzda** a zruší se tak její bezpečnostní funkce. Po uvolnění páčky spojky pojezdu stroje se kola ihned zablokují a parkovací brzda se zabrzdí.



Fig. 5.10

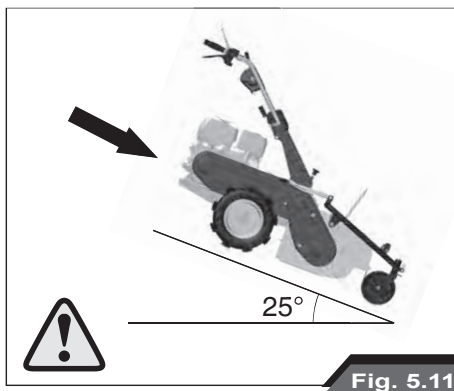


Fig. 5.11



## Odd.4 Páčka pro nastavení výšky sečení

Páčka (17) upraví výšku sečení. Otočením páčky v jednom nebo druhém směru se zvyšuje nebo snižuje výška válce s noži.

Když je výška sečení nastavena příliš nízko, může to mít tento záporný vliv:

- vymrštění cizích těles, jako jsou kameny atd.
- nahromadění zeminy a bahna uvnitř ochranného krytu rotoru. Proto se tráva nemůže odkládat pravidelně.
- rychlé opotřebení nožů a možnost jejich zlomení.

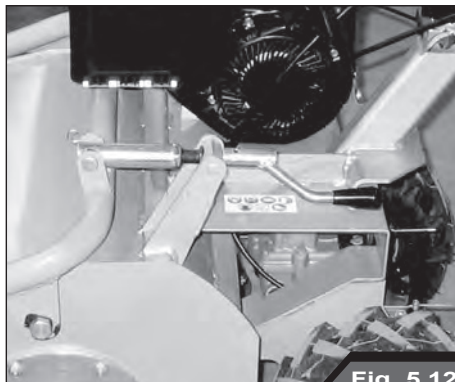


Fig. 5.12

Přední kryt (obr.5.14) se otevírá nebo zavírá podle objemu sečené trávy.



### ZÁKAZ :

NIKDY nesmíte stroj používat s otevřeným krytem. To by mohlo způsobit vymrštění předmětů. Kryt lze připevnit v otevřené poloze pouze během výměny nožů se zcela vypnutým strojem.

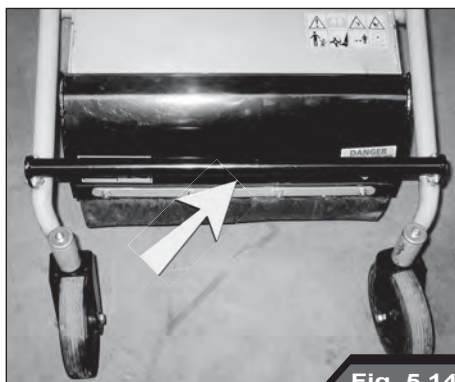


Fig. 5.14



### POZOR :

Když jsou rotační nože v činnosti, vždy se ujistěte, že nikdo není v jejich blízkosti (obr.5.15).

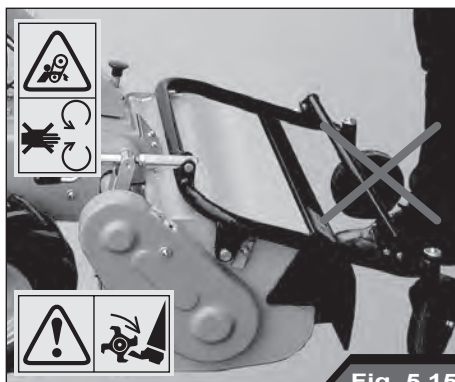


Fig. 5.15

## Odd.1 Doplnění paliva

### Vlastnosti paliva

Kvalita použitého paliva je důležitým faktorem pro výsledný výkon a pro uspokojivou životnost motoru. Palivo musí být čisté, dobře rafinované a nekorozivní pro součásti palivové soustavy. Používejte pouze palivo známé kvality a spolehlivého původu.

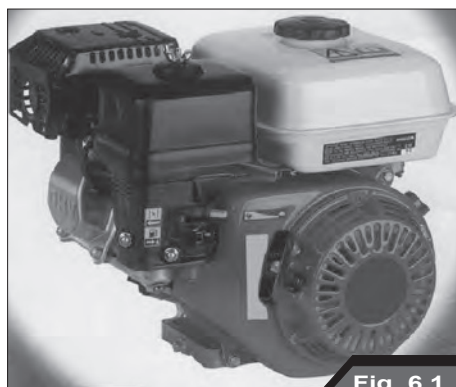


Fig. 6.1



#### POZOR :

směs nafty a alkoholu není schválena z důvodu možného nedostatečného mazání systému vstřikování paliva.



#### POZOR :

Nikdy neplňte nádrž úplně. Ponechte prostor pro zvýšení objemu. Pokud se původní víčko nádrže ztratí, nahradte je originálním náhradním víčkem a řádně je dotáhněte.



#### POZOR :

Očistěte oblast nalévacího víčka a udržujte ji v čistotě. Naplňte nádrž na konci každého dne, aby se snížila kondenzace přes noc.



#### ZÁKAZ :

S motorem v chodu nikdy neodstraňujte zátku, ani nedolévejte palivo. Při plnění nádrže mějte pod kontrolou čerpací pistoli.



## Odd.2 Pravidelná a mimořádná údržba

### Motor

Každý den zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby olej dolijte (obr.6.2). Používejte pouze olej ESSO UNIFARM 15 - 40 W a tuk ESSO MULTIPURPOSE.

Úplná výměna motorového oleje se provádí v intervalech a způsobem stanoveným výrobcem motoru.

**Pro více informací viz návod k obsluze a údržbě motoru.**

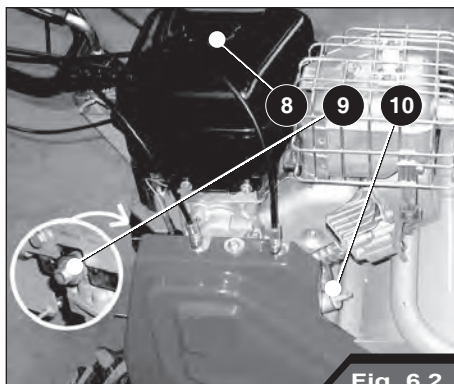


Fig. 6.2

### Seřízení páček

Pokud se po uvolnění páčky spojky pro pojezd (obr.6.3) stroj nezastaví ihned, znamená to, že páčka spojky vyžaduje seřízení. Totéž platí pro páčky spojky pro zapnutí rotačních nožů - když válci s noži trvá zastavení dlouhou dobu (jako u páčky spojky), proveďte seřízení na seřizovacích prvcích umístěných na příslušných páčkách (obr.6.3).

Pro páčky odblokování kol a pro páčku řazení rychlostního stupně (obr.6.4) je třeba postupovat stejným způsobem: když se zjistí přílišná vůle na páčkách, zkontrolujte, zda mezi horním koncem lanka a seřizovacím šroubem je vůle maximálně 1 - 2 mm.

Pokud by tato seřízení nestačila a zjistíte, že váš kultivátor má další problémy, okamžitě kontaktujte svého dealera nebo autorizovaného prodejce.



Fig. 6.3

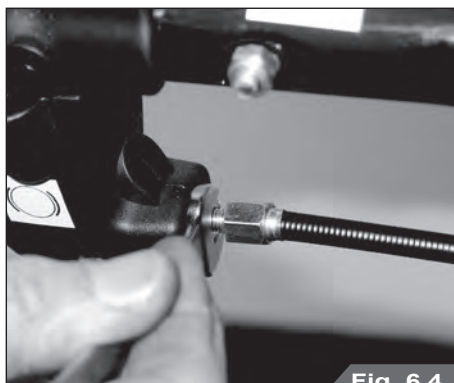


Fig. 6.4



## POUŽITIE A ÚDRŽBA

---

## POUŽITIE A ÚDRŽBA

### OBSAH

<b>Kapitola 1: Úvod .....</b>	<b>3</b>
Časť 1 Úvod a bezpečnosť .....	3
Časť 2 Identifikácia stroja/motora .....	5
Časť 3 Záruka .....	6
<b>Kapitola 2: Všeobecné predpisy a bezpečnostné zariadenia 8</b>	
Časť 1 Výstražné a bezpečnostné slová, symboly a štítky .....	8
Časť 2 Ochranné opatrenia pri bezpečnej práci .....	9
Časť 8 Rizikové postupy .....	12
<b>Kapitola 3: Údaje a technické charakteristiky .....</b>	<b>13</b>
Časť 1 Hmotnosť a vonkajšie rozmery .....	13
Časť 2 Motor .....	14
Časť 3 Všeobecné informácie .....	15
<b>Kapitola 4: Ovládače a kontrolné prístroje .....</b>	<b>16</b>
Časť 1 Opis ovládačov .....	16
Časť 2 Páky regulácie výšky a bočnej regulácie držadla .....	18
<b>Kapitola 5: Používanie .....</b>	<b>19</b>
Časť 1 Štartovanie/zastavenie motora .....	19
Časť 2 Páka spojky postupu stroja a pohybu čepelí .....	21
Časť 3 Páka radenia rýchlostných stupňov a páky na odblokovanie kolies DX/SX .....	22
Časť 4 Páka regulácie výšky kosenia .....	23
<b>Kapitola 6: Údržba a regulácie .....</b>	<b>24</b>
Časť 1 Doplnenie paliva stroja .....	24
Časť 2 Pravidelná a mimoriadna údržba .....	25

## Časť 1 Úvod a bezpečnosť



### POZOR :

Pred používaním stroja si pozorne prečítajte tento návod a priloženú príručku so všeobecnými bezpečnostnými pokynmi a odložte si ich pre budúce použitie

Účelom tejto publikácie je umožniť vlastníkovi a pracovníkovi používať kosačku s drvičom bezpečným spôsobom za dosahovania najlepšieho výkonu.

Odovzdanie výrobku zo strany Predavača / Koncesionára okrem iného umožňuje uistenie správneho pochopenia návodu na používanie a údržbu.

Napriek tomu, ak niektorú časť v tomto návode nepochopíte, neváhajte a poraďte sa so svojím Koncesionárom, pretože je veľmi dôležité, aby ste pochopili a dodržiavali všetky pokyny. Odporúča sa pravidelne vykonávať každodennú údržbu a viesť si záznamy, do ktorých si poznačíte hodiny prevádzky a servisu stroja.

V prípade potreby náhradných dielov je dôležité používať výhradne originálne náhradné diely. Autorizovaní predajcovia zabezpečujú originálne náhradné diely a môžu vám poradiť pri ich montáži a používaní. Namontovanie náhradných dielov nižšej kvality môže spôsobiť vážne škody. Preto sa odporúča zákazníkovi kupovať potrebné náhradné diely iba u autorizovaného predajcu.

Vzhľadom na značné rozdiely v podmienkach používania bude možné, že

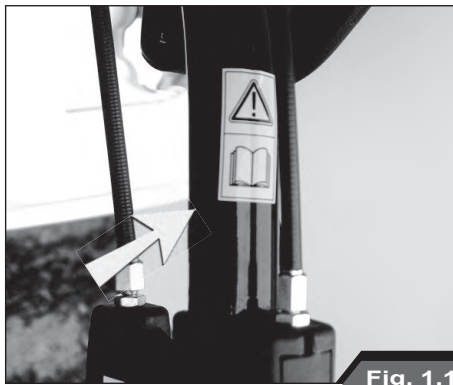


Fig. 1.1

spoločnosť nedokáže poskytovať úplne aktualizované a kompletné publikácie, čo sa týka výkonu alebo spôsobov použitia strojov svojej výroby, a preto nemôže prebrať zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z rozdielov v publikáciách, z chýb alebo zabudnutých častí v nich. V prípade, že sa prostriedok bude musieť použiť v mimoriadne namáhavých podmienkach (napr. v hlbšej vode alebo na teréne s blatom), odporúčame poradiť sa s Predajcom, ktorý vám poskytne konkrétne pokyny, aby ste zabránili strate záruky.

Výrobca kosačky s drvičom nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo úrazy spôsobené nesprávnym použitím stroja, za riziká ponesie zodpovednosť vždy používateľ.

Určené použitie znamená aj dodržiavanie podmienok používania, vykonávanie servisu a opráv zo strany výrobcu.

Účelom tejto publikácie je umožniť vlastníkovi a pracovníkovi používať kosačku s drvičom bezpečným spôsobom za dosahovania najlepšieho výkonu.

## Časť 1 Úvod a bezpečnosť

Pri používaní, servise a opravách tejto kosačky s drvičom je nevyhnutné dokonale poznať všetky jej charakteristiky a poznať príslušné bezpečnostné predpisy (predchádzanie úrazom).

Pri akomkoľvek probléme so servisom alebo registráciou sa zákazníkom odporúča požiadať o pomoc autorizovaného predajcu.

Vzhľadom na to, že bezpečnosť pracovníka predstavuje pre projektanta nového motorového kultivátora jeden z hlavných dôvodov obáv, projektanti s snažia zaradiť čo najviac bezpečnostných zariadení.

Napriek tomu dochádza každý rok k mnohým úrazom, ktorým by sa dalo predísť, keby bol pracovník pozornejší a opatrnejší pri manipulácii s poľnohospodárskymi strojmi a nástrojmi.

Pozorne si prečítajte a dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto kapitole návodu.

Ak nie je uvedené ináč, údaje a informácie obsiahnuté v tomto návode sa aplikujú na všetky modely.

Obsah tohto návodu spĺňa požiadavky platných technických noriem v čase tlače publikácie.

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať text, a to bez predbežného upozornenia a bez nároku na náhradu.

S každou kosačkou s drvičom sa okrem tohto návodu na použitie dodáva aj výtlačok návodu na použitie a údržbu motora, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou priloženej dokumentácie.

Všetky práva sú vyhradené. Tento

návod sa nesmie reprodukovat' ani kopírovať, a to vcelku ani po častiach, bez predbežného súhlasu zo strany spoločnosti Emak.

## Časť 2 Identifikácia stroja/motora

Kosačka s drvičom sa identifikuje prostredníctvom údajov vytlačených na príslušnom identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej časti rámu (Obr. 1.2).

Tieto údaje je dôležité uviesť za účelom zaistenia pohotového a účinného servisu, pri objednávaní náhradných dielov alebo pri vyžiadaní informácií alebo technických vysvetlení.

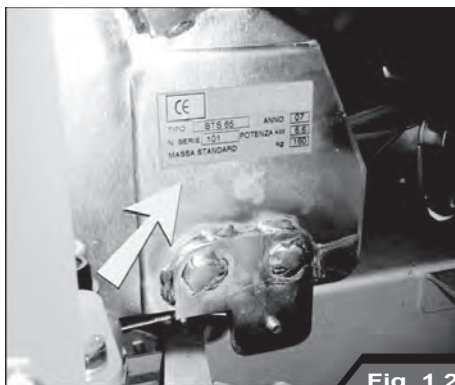


Fig. 1.2

Motor sa identifikuje prostredníctvom údajov vytlačených na príslušnom identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza na bočnej strane samotného motora (Obr. 1.3).

Tieto údaje je dôležité uviesť za účelom zaistenia pohotového a účinného servisu, pri objednávaní náhradných dielov alebo pri vyžiadaní informácií alebo technických vysvetlení.

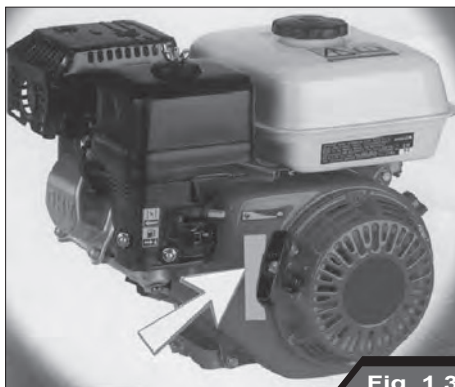



Fig. 1.3

Identifikácia stroja			
		<b>EMAK</b> 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy	
TIPO	<input type="text"/>	ANNO	<input type="text"/>
N. SERIE	<input type="text"/>	POTENZA kW	<input type="text"/>
MASSA STANDARD	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>

## Časť 3 Záruka

Na výrobky značky Emak sa vzťahuje záruka, ktorá sa za určitých podmienok vzťahuje na materiálové a výrobné chyby. Tento návod bol publikovaný za účelom šírenia po celom svete, preto nie je možné podrobne opísať termíny a podmienky záruky vzťahujúce sa na maloobchodný predaj v každej krajine. Kupujúci nových motorových kultivátorov si musia vyžiadať podrobné informácie od svojich predajcov, u ktorých motorový kultivátor kúpili.

Predajca alebo koncesionár je povinný poskytovať pri odovzdaní nového motorového kultivátora zákazníkovi určité služby. Tieto služby zahŕňajú dôkladnú úvodnú kontrolu pri odovzdaní výrobku, ktorá zaručí, že stroj sa bude dať použiť okamžite, pričom predajca zákazníkovi vysvetlí všetky základné postupy pri používaní a údržbe samotného stroja. Tieto pokyny sa budú vzťahovať na nástroje a ovládače, pravidelnú údržbu a ochranné a bezpečnostné opatrenia. Toto úvodné školenie musia absolvovať všetky osoby poverené používaním a údržbou motorového kultivátora.

Správne vykonaná inštalácia spolu s pravidelnou údržbou napomáha predchádzať poruchám. Ak by sa napriek tomu v záručnej dobe vyskytli problémy s fungovaním, odporúča sa dodržať nasledujúci postup:

- okamžite to oznámte predajcovi, u ktorého ste motorový kultivátor kúpili, pričom uveďte model a sériové číslo. Je veľmi dôležité nestrácať čas, pretože ak sa poruchy neodstráni včas, môže sa stať, že uplynie záručná doba, ktorá by sa v inom prípade mohla vzťahovať na poruchu;
- predajcovi poskytnite čo najviac informácií. Oboznámi sa tak s počtom hodín prevádzky, druhom vykonávanej práce a symptómami problému. Nezabudnite, že na bežné zásahy údržby, ako napríklad nastavenie a regulácia bŕzd/spojky, ako aj na dodávku spotrebného materiálu pri servise (olej, filtre, palivo a nemrznúca zmes) sa záruka nevzťahuje.



### POZNÁMKA :

Výrobca kosačky s drvičom nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené namontovaním neschválených komponentov alebo nástrojov, ani v prípade neautorizovaných modifikácií a zmien.

## Časť 3 Záruka



### POZNÁMKA :

Montáž neoriginálnych dielov môže znamenať použitie náhradného dielu nižšej kvality. Výrobca kosačky s drvičom nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a úrazy vyplývajúce z inštalácie neoriginálnych dielov a, v prípade ich montáže počas platnej záručnej doby, sa týmto stratí nárok na záruku zo strany výrobcu.

Počas platnej záručnej doby sa odporúča zveriť opravy a úkony pri údržbe svojmu predajcovi, ktorý takto dohliadne aj na fungovanie a výkon vašej novej kosačky s drvičom.

Aby ste čo najdlhšie pracovali s kosačkou s drvičom s čo najlepšimi výsledkami, je dôležité neprerušovať pravidelné kontroly, údržbu servis, a to aj po uplynutí záručnej doby. Pri všetkých hlavných servisných zásahoch sa obráťte na svojho predajcu: špecializovaný technik skontroluje stav stroja medzi jednotlivými zásahmi.

Mechanici majú pravidelné a aktualizované informácie o výrobkoch, o servisných technikách, ako aj o používaní najmodernejších nástrojov a diagnostických zariadení. Pravidelne dostávajú novinky, majú k dispozícii všetky servisné príručky a všetky ostatné technické informácie potrebné na zaručenie toho, že opravy a servis budú zodpovedať platným normám.



### POZNÁMKA :

Na niektorých ilustráciách v tomto návode na použitie vidno na obrázkoch odstránené panely alebo kryty, a to kvôli lepšiemu prehľadu. Kosačku s drvičom nikdy neuvádzajte do činnosti, ak na nej nie sú opäť namontované všetky tieto komponenty. V prípade, že by bolo nevyhnutné odstrániť nejaký panel alebo ochranný kryt, tento prvok sa pre použitím kosačky s drvičom bude musieť opäť namontovať.



## Časť 1 Výstražné a bezpečnostné slová, symboly a štítky

Bezpečnosť pracovníka predstavuje pre projektanta novej kosačky s drvičom jeden z hlavných dôvodov obáv, projektanti s ňou snažia zaradiť čo najviac bezpečnostných zariadení.

Napriek tomu dochádza každý rok k mnohým úrazom, ktorým by sa dalo predísť, keby bol pracovník pozornejší a opatrnejší pri manipulácii s poľnohospodárskymi strojmi a nástrojmi.

Tento stroj bol navrhnutý na používanie iba jedným obsluhujúcim pracovníkom, a to na kosenie a/alebo drvenie vysokej trávy, buriny, kríkov a strniska. Každé iné použitie je nevhodné a preto zakázané.

**Za to, že nepovolané osoby budú vo vzdialenosti aspoň desať metrov od pracoviska, zodpovedá obsluhujúci pracovník.**

Pozorne si prečítajte a dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto kapitole návodu.

V tomto návode na použitie nájdete upozornenia týkajúce sa bezpečnosti a poškodenia kosačky s drvičom. Dôsledne dodržiavajte uvedené predpisy, aby ste predišli rizikám úrazu alebo poškodenia majetku. Upozornenia v tomto návode sa rozdeľujú do troch typov:



### POZNÁMKA :

Je to upozornenie na nejakú okolnosť. Pri jeho nedodržaní hrozí poškodenie kosačky s drvičom alebo jej komponentov. Informuje o tom, čo sa smie alebo nesmie robiť, aby sa predišlo riziku poškodenia vozidla a jeho komponentov alebo aby sa toto riziko obmedzilo.



### POZOR :

Tento výstražný symbol identifikuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri práci s kosačkou s drvičom a bezpečnostné symboly v návode a na iných miestach. Keď uvidíte tento symbol, dávajte veľký pozor, pretože hrozí nebezpečenstvo vážnych alebo aj smrteľných úrazov. Dodržiavajte pokyny uvedené v upozornení!



### ZÁKAZ :

Tento symbol sa zakazuje manipuláciu alebo označuje úkony, ktoré sa neodporúčajú pri používaní a fungovaní stroja. Keď uvidíte tento symbol, dávajte veľký pozor, pretože existuje nebezpečenstvo vážnych alebo aj smrteľných úrazov, ako aj nebezpečenstvo zlomenia niektorých komponentov kosačky s drvičom.

## Časť 2 Ochranné opatrenia pri bezpečnej práci



### POZOR :

Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť, prečítajte si tento návod a bezpečnostné predpisy: **Všeobecné predpisy pre vašu bezpečnosť**.

Tento návod je veľmi dôležitý, pretože sú v ňom opísané všetky postupy a režimy, ktoré umožňujú pracovníkovi pracovať dokonale bezpečným spôsobom, vyhýbajúc sa rizikovým manipuláciám, pri ktorých by sa pracovník alebo okolo stojace osoby mohli zraniť.

Tento návod obsahuje časti:

- Ochranné opatrenia pri bezpečnej práci
- Kontrola výbavy
- Údržba stroja
- Bezpečná prevádzka
- Pozornosť ostatným osobám

Je **VAŠOU** povinnosťou prečítať si a pochopiť tento návod na použitie a priložené **Všeobecné bezpečnostné predpisy** ešte pred používaním kosačky s drvičom. Mali by ste dodržiavať tieto predpisy, pretože vás budú sprevádzať pri práci počas celého dňa.

Nezabudnite, že **VY** zodpovedáte za vlastnú bezpečnosť. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov nechráni iba vás, ale aj osoby vo vašom okolí.

NEZABUDNITE, ŽE ZA  
BEZPEČNOSŤ ZODPOVEDÁTE  
VY A ŽE MÔŽETE PREDÍŠŤ  
VÁŽNYM ALEBO DOKONCA AJ  
SMRTELNÝM ÚRAZOM.

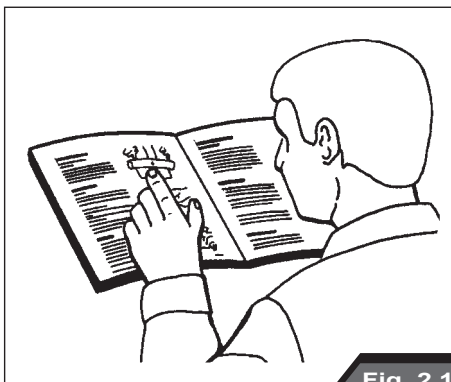


Fig. 2.1

## Časť 2 Ochranné opatrenia pri bezpečnej práci

Dodržiavajte nasledujúce ochranné opatrenia:

- **NEDOVOL'TE** nikdy deťom, mladistvým ani nekvalifikovaným osobám, aby používali vašu kosačku s drvičom. Nedovoľte, aby sa iné osoby priblížili k pracovnej zóne.
- Ak je to možné, nepoužívajte kosačku s drvičom v blízkosti brázd, výmoľov alebo jám. Pri zabáčaní, na svahoch alebo pri prechode cez hrboľatý, šmyklavý alebo bahnitý povrch spomaľte.
- Vyhýbajte sa príliš strmým svahom, ktoré by mohli ohroziť bezpečnú prevádzku.
- Vždy dávajte pozor na terén pred sebou, predovšetkým na konci poľa, na ceste a okolo stromov.
- S kosačkou s drvičom pracujte opatrne, nezatáčajte, neštartujte ani nezastavujte prudko.
- Nikdy nemodifikujte ani neodstraňujte žiadnu časť výbavy, nepoužívajte prípojky, ktoré nie sú určené pre vašu kosačku s drvičom.



### ZÁKAZ :

Pracovník nesmie požívať alkoholické nápoje ani drogy, ktoré by mohli zmeniť alebo ovplyvniť jeho ostražitosť alebo koordináciu pohybov. Pracovník, ktorému boli predpísané lieky alebo je v liečbe kvôli požívaniu omamných látok, musí mať povolenie od lekára, ktorý potvrdí, že pracovník je schopný bezpečne obsluhovať kosačku s drvičom.

Chráňte seba samého.

Noste všetky ochranné prostriedky (Obr. 2.1) a osobné ochranné prostriedky, ktoré máte k dispozícii a ktoré sú potrebné pri vykonávaní práce.

Neriskujte.

Budete potrebovať nasledujúce ochranné prostriedky:

- Ochrannú prilbu.
- Okuliare alebo ochranný štít.
- Ochranné slúchadlá na uši.
- Ochrannú masku alebo filter na dýchanie.

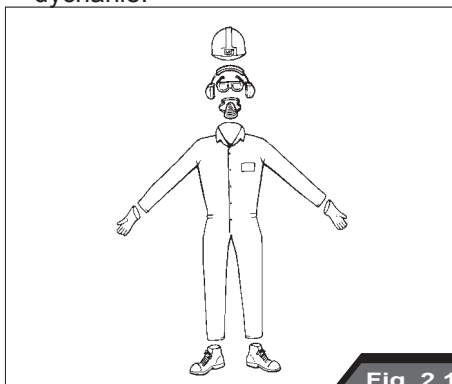


Fig. 2.1

- Ochranný odev do nepriaznivého počasia.
- Odev odrážajúci svetlo.
- Hrubé pracovné rukavice (z neoprénu pri manipulácii s chemickými prípravkami, kožené pri namáhavých prácach).
- Topánky na ochranu pred úrazmi.

**NENOSTE** nikdy voľný odev, šperky ani iné predmety a vždy si zopnite dlhé vlasy, pretože by sa mohli zapliesť do ovládačov alebo iných komponentov kosačky s drvičom.

## Časť 2 Ochranné opatrenia pri bezpečnej práci

### **Osobné ochranné prostriedky proti hluku**

Osobné ochranné prostriedky slúžia na tlmenie sily zvuku, ktorá sa prenáša vzduchom do ucha.

Používajú sa, keď sa nedá iným spôsobom vyhnúť škodlivej expozícii. Existujú rôzne druhy s rôznou kapacitou tlmenia: prilby, slúchadlá, vložky (Obr. 2.2).

Prilby a slúchadlá ponúkajú vyššiu účinnosť, ale majú väčšie rozmery a môžu prekážať, preto sú užitočné pri expozícii vyšším hladinám hluku, ale krátkodobo (max. 2 hodiny).

Vložky sa všeobecne lepšie znášajú a sú mimoriadne užitočné pri dlhodobom vystavení, ale pri nižšej intenzite hluku. Vždy, keď sa úroveň každodennej expozície hluku rovná alebo je vyššia než 85 dBA, odporúča sa používať vhodné osobné prostriedky ochrany sluchu.

### **Meranie údajov stroja**


Merania podľa nasledujúcich štúdií v súlade s harmonizovanou normou EN 12733 :

Akustický tlak **92 dBA**

Akustická intenzita **106 dBA**

Vibrácie **9,3 m/s<sup>2</sup>**

MAXIMÁLNE HODNOTY ZISTENÉ  
PONÚKANÝCH MOTOROCH

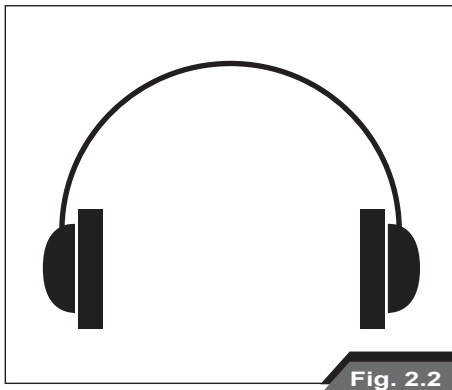

**POZOR :**

Vaša kosačka s drvičom je navrhnutá na obsluhu jednou osobou. **NEDOVOLTE** iným osobám, aby si sadli na prostriedok. **NEDOVOLTE** aby so strojom manipulovali deti.



**POZOR :**

Ešte pred presunom motorového kultivátora sa uistite sa, že bezpečne ovládáte rýchlosť a smer. Pohybujte sa pomaly, aby ste sa uistili, že všetko funguje správne. Po pohnutí sa z miesta opäť skontrolujte orgány riadenia vpravo a vľavo. Uistite sa, že spojky fungujú správne pri brzdení aj pri zablokovaní kolesa.

## Časť 8 Rizikové postupy

- Pred naštartovaním stroja sa vždy uistíte, že v blízkosti rotora čepelí nie je žiadna osoba (Obr. 2.3).

Počas používania mulčovača sa uistíte, že v oblasti 10 m nie sú žiadne osoby. Pri práci na kamenistom povrchu alebo s inými prekážkami sa snažte odstrániť ich čo najviac ešte pred začatím práce. Napriek bezpečnostným zariadeniam existuje nebezpečenstvo, že kamene alebo iné cudzie predmety zasiahnu pracovníka obsluhy alebo iné osoby v blízkosti pracoviska.

- Pri používaní kosačky s drvičom na mieste vždy premiestnite radiacu páku do neutrálnej polohy a kolesá motorového kultivátora a zariadenia zablokujte drevenými klinmi alebo polienkami.



### ZÁKAZ:

Nikdy sa nesnažte robiť žiadne nastavenia s naštartovaným motorom. Nastavenia na stroji, napriek všetkým bezpečnostným zariadeniam na stroji, treba vždy robiť pri vypnutom motore, aby sa tak predišlo možným vážnym zraneniam.

KEĎ JE NAŠTARTOVANÝ MOTOR, NIKDY SA NESNAŽTE ZABLOKOVÁŤ PÁKY SPOJKY POSTUPU STROJA ANI POHYB ČEPELÍ, ABY STE MOHLI UROBIŤ NEJAKÉ ÚKONY NA ZARIADENÍ. EXISTUJE NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO ALEBO AJ SMRTEĽNÉHO ZRANENIA.

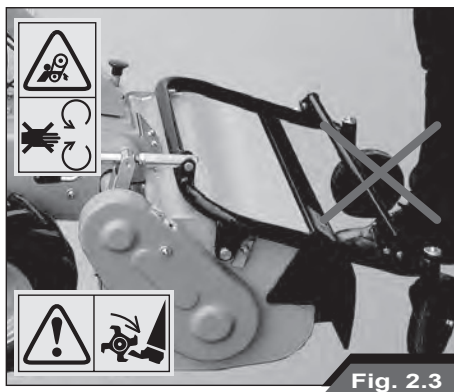


Fig. 2.3

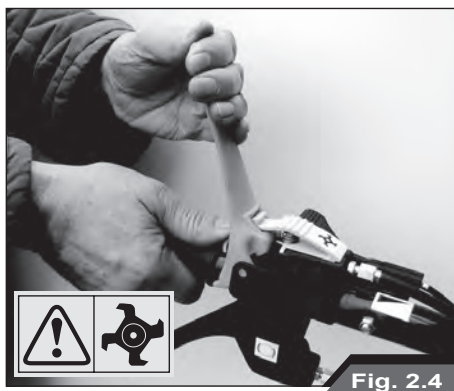


Fig. 2.4


- Páka spojky rotora čepelí sa musí vždy aktivovať oboma rukami. Uvoľnite bezpečnostnú prípojku páky spojky rotora čepelí ako na obrázku (Obr. 2.4).
- Nepoužívajte na terénoch s bočným sklonom väčším než 15°.
- Pri práci na hrboľatom povrchu, na šmyklavých plochách alebo keď lista alebo konáre stromov znižujú viditeľnosť, spomaľte.
- NEZATÁČAJTE prudko pri vysokej rýchlosti.

## Časť 1 Hmotnosť a vonkajšie rozmery

### Verzia TS 50

Hmotnosť = 125 Kg

### Rozmery

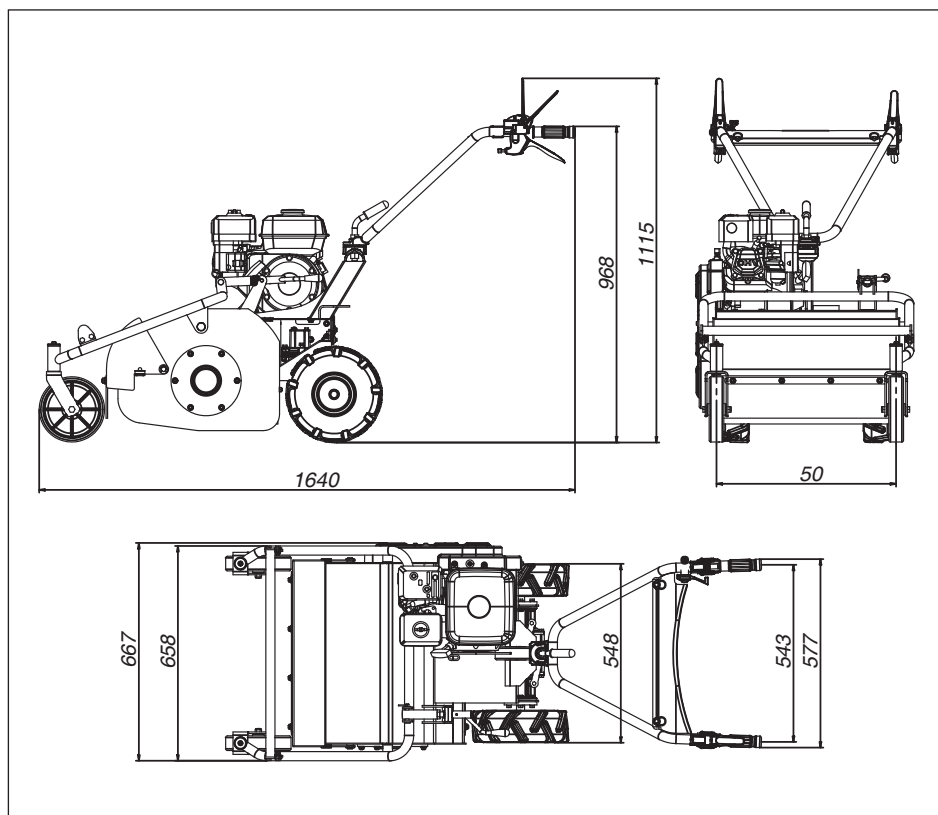

## Časť 2 Motor a všeobecné informácie

### **Motore Honda GX 200**

Objem valcov 200 cc


Výkon 4,8 kW (6,5 cv)

### **Motore B&S Vanguard**

Objem valcov 205 cc

Výkon 4,8 kW (6,5 cv)

**Podrobnejšie informácie nájdete v  
Návode na použitie motora**

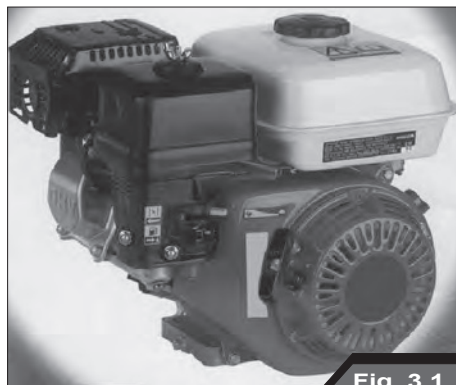

**Fig. 3.1**

## **Mechanický prenos**

### **Prevod**

1 rýchlosť dopredu

### **Rýchlosť**


2,1 km/h

### **Šírka kosenia**

50 cm

### **Skupina kosenia**

Rotor s 26 drvičmi

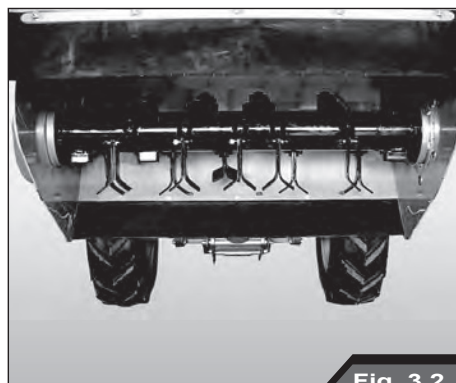

**Fig. 3.2**

### **Riadenie**

Spojky riadenia nezávislé od hnacích kolies

### **Prevádzková a parkovacia brzda**

Automatické zaradenie po vyradení spojky

### **Pneumatiky**

Zadné 4,00 - 4" traktor



**Fig. 3.3**

## Časť 1 Opis ovládačov

V tomto odseku nájdete stručný prehľad všetkých prístrojov a ovládačov na kosačke s drvičom.

Ak nie je uvedené ináč, údaje sa uvádzajú pre všetky verzie.

Aby ste ovládače používali správne, budete si musieť pozorne prečítať kapitolu 5 - Používanie.

1 - Páka odblokovania ľavého kolesa

2 - Páka spojky pri chode stroja




3 - Páka odblokovania pravého kolesa

4 - Páčka ovládania plynu

5 - Páka zaradenia rotora

6 - Bezpečnostná prípojka zaradenia rotora




7- Páka regulácie výšky/bočnej regulácie držadla

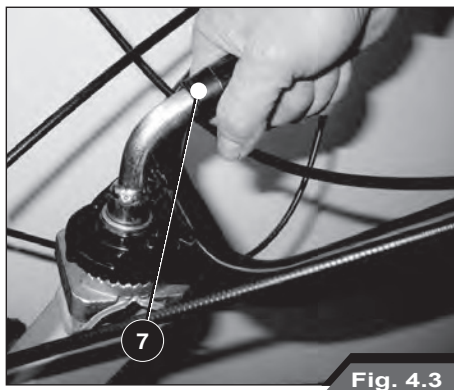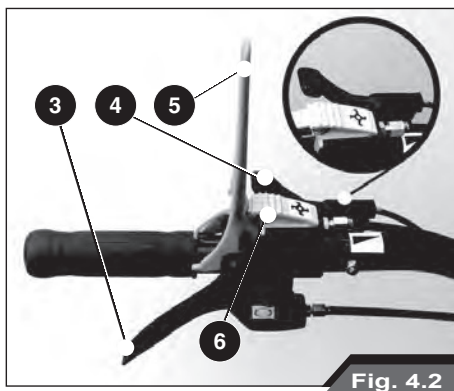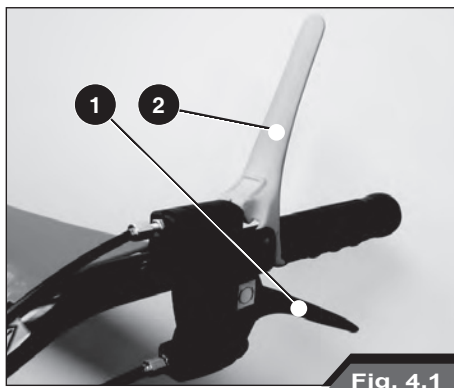



## Časť 1 Opis ovládačov

- 8 - Uzáver palivovej nádrže
- 9 - Viečko olejovej nádrže  
prevodovky
- 10 - Tyčka na zistenie hladiny  
motorového oleja
- 11 - Páčka štartéra benzínových  
motorov
- 12 - Vypínač motora ON/OFF
- 13 - Rukoväť štartovania motora
- 14 - Páka regulácie výšky kosenia

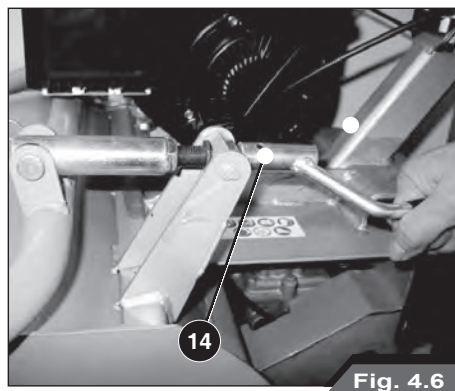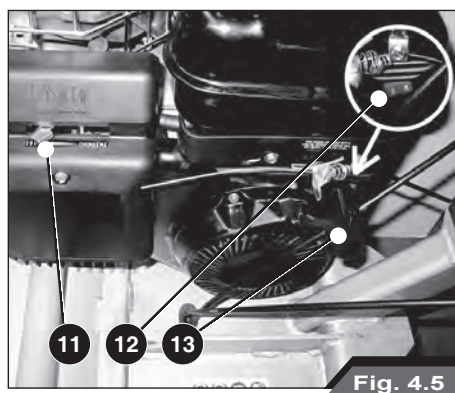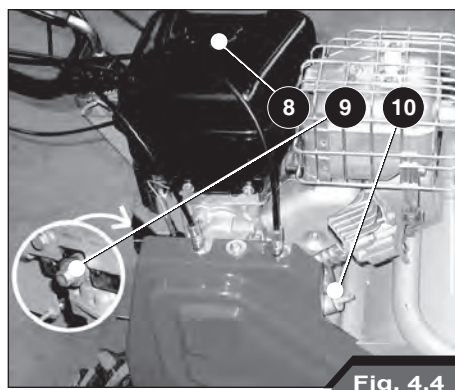

## Časť 2 Páky regulácie výšky a bočnej regulácie držadla

Pred používaním kosačky s drvičom je vhodné nastaviť výšku držadla podľa vlastnej postavy a terénu (rovina alebo kopcovitý terén).

Pri zdvihnutí alebo spustení držadla treba použiť páku (Obr. 4.7) nachádzajúcu sa v spodnej časti ramien.



**POZOR :**

Ak budete pracovať niekoľko hodín, snažte sa nastaviť držadlo tak, aby chrbát ostal rovný a aby ste ho príliš nenamáhali.

Okrem toho je možné upraviť držadlo laterálne, aby ste mohli pracovať v blízkosti brázd a okrajov výmoľov.



**POZOR :**

Dávajte veľký pozor na krajoch kanálov, brehoch jazier a riek.

Držadlo môže mať **niekoľko polôh** vpravo a vľavo.

Aby ste držadlo presunuli bočne, odskrutkujte páku (Obr. 4.8), potom posuňte držadlo vpravo alebo vľavo. Aby ste držadlo opäť zablokovali, páku opäť zaskrutkujte, pričom overte, že základňa ramien je správne vsunutá.

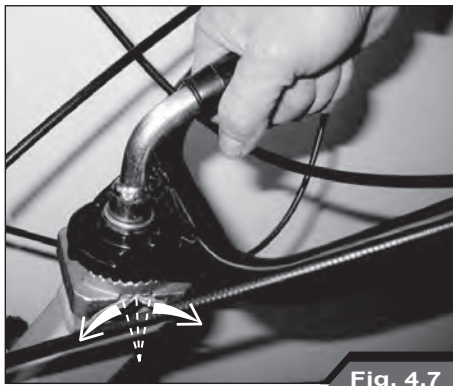


Fig. 4.7

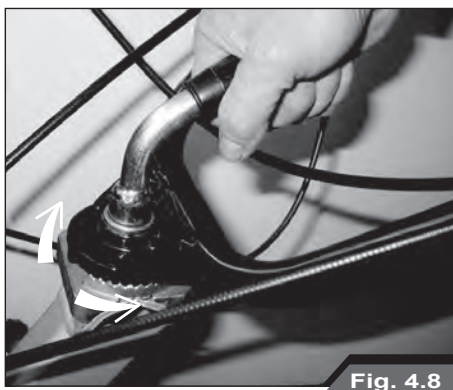


Fig. 4.8

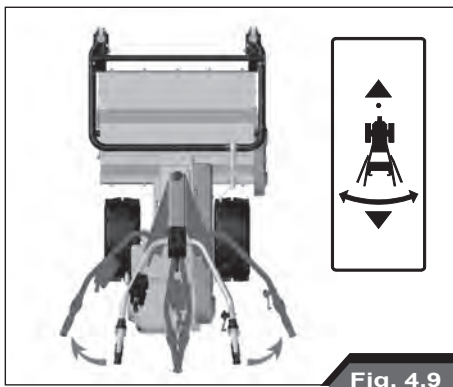


Fig. 4.9

## Časť 1 Štartovanie motora

Pred začatím akejkoľvek práce vždy skontrolujte, či je v nádrži palivo (10), pri jeho dopĺňaní použite lievik so sitkovým filtrom, aby ste predišli vniknutiu nečistôt do nádrže.



### ZÁKAZ :

Palivo nikdy nedopĺňajte, pokiaľ je naštartovaný motor

Potom skontrolujte aj hladinu motorového oleja pomocou príslušnej tyčky (11) nachádzajúcej sa v zadnej časti motora. Pri práci na svahoch je vhodné, aby bol olej na maximálnej úrovni, dosiahne sa tak bezpečné a optimálne mazanie. Pri dopĺňaní používajte iba olej ESSO UNIFARM 15 - 40 W. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie motora.



### ZÁKAZ :

Nikdy nemiešajte rôzne oleje a s rôznou hustotou, ale používajte výhradne olej predpísaný výrobcom motora.

Pred naštartovaním kosačky s drvičom sa uistite, že:

- Pre vlastnú bezpečnosť sa uistite, že páky postupu stroja a zaradenia rotora čepelí sú vo vertikálnej polohe (Obr. 5.1)

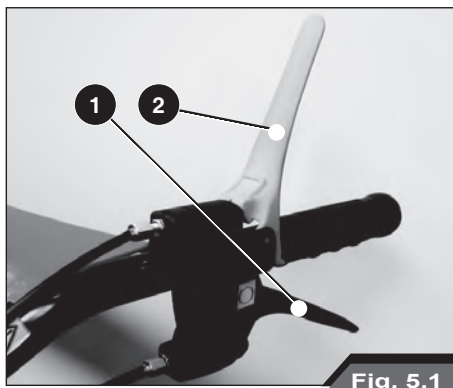


Fig. 5.1

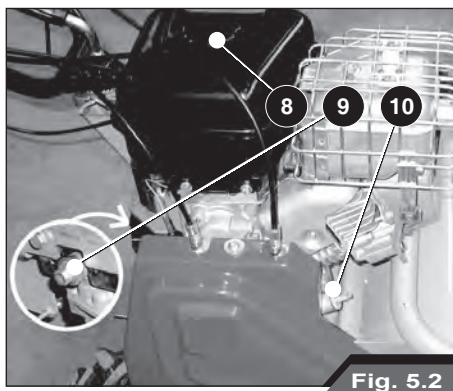


Fig. 5.2

## Časť 1 Štartovanie/zastavenie motora

- Presuňte páčku ovládania plynu (5) do strednej polohy (Obr. 5.3).
- Pripravte kosačku s drvičom na naštartovanie pomocou páčky štartéra (11) pri benzínových motoroch. Pozrite si návod na použitie a údržbu motora.
- Presuňte vypínač motora ON/OFF na ON (12, Obr. 5.4).
- Uchopte rukoväť naštartovania motora (13), opatrne potiahnite, aby ste pocítili, že motor zabral. Potom energicky potiahnite, môžete si pomôcť opretím nohy o koleso, aby ste dosiahli vyššiu silu. Zopakujte tento úkon, ťahajte energicky a rozhodne, až kým sa motor nenaštartuje.



### POZOR :

NEPOUŽÍVAJTE obe ruky na uchopenie rukoväte, spätným nárazom by ste sa mohli poraniť. **Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie a údržbu motora.**

- Po naštartovaní motora sa odporúča nechať chvíľu ho na voľnobehu, aby sa olej dostal do všetkých pohybujúcich sa orgánov.
- Aby ste motor vyplí, stačí presunúť vypínač ON/OFF na OFF (12), motor sa o chvíľu zastaví.

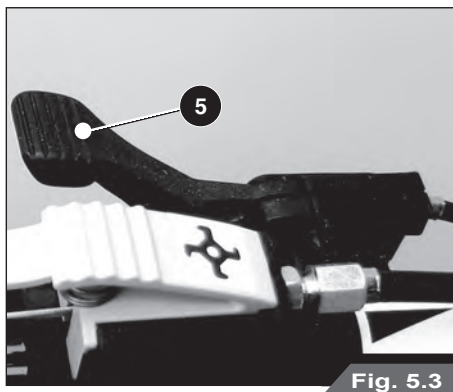


Fig. 5.3

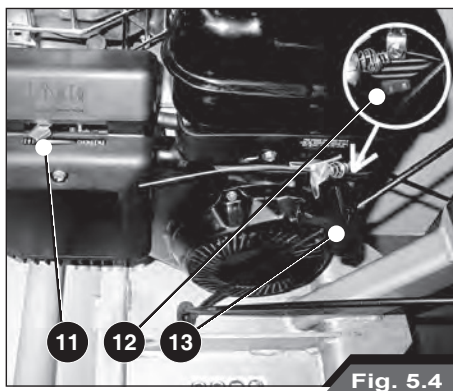


Fig. 5.4

## Časť 2 Páka spojky postupu stroja a pohybu čepelí

Teraz, keď znížite páku spojky postupu (Obr. 5.5), prevodový remeň sa napne, čím zatlačí na prevod motora, čím spôsobí posun motorového kultivátora smerom dopredu. Pri uvoľnení páky spojky postupu sa kosačka s drvičom zastaví.



**POZOR :**

**V núdzi uvoľnite túto páku, stroj sa okamžite zastaví.**

Páka spojky zaradenia rotora čepelí aktivuje rotor čepelí.

Pri uvoľnení páky, ktorá je blokováná bezpečnostnou prípojkou (Obr. 5.8) treba použiť obe ruky.

Táto prípojka predstavuje bezpečnostné zariadenie, ktoré bráni pracovníkovi zaradiť rotor čepelí, kým sa kosačka s drvičom pohybuje, umožňuje to iba pri zastavenom stroji.



**POZOR :**

Pred uvedením rotora čepelí do chodu sa vždy uistite, že v blízkosti rotora čepelí nie je žiadna osoba (Obr. 5.9). **NIKDY SA NESNAŽTE ROBIŤ ŽIADNE NASTAVENIA NA NAŠARTOVANOM MOTORE.**



Fig. 5.5

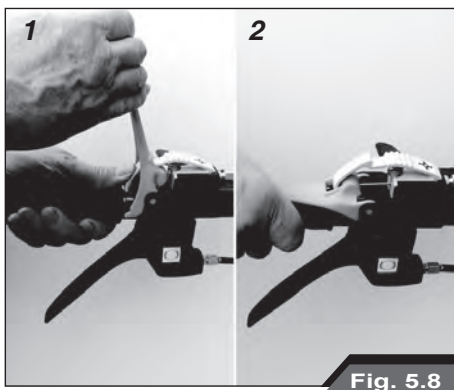


Fig. 5.8

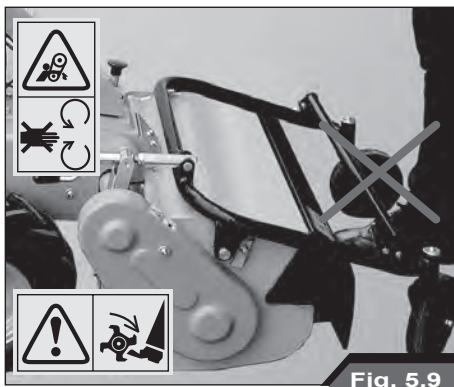


Fig. 5.9

### Časť 3 Páky na odblokovanie kolies DX/SX

Vaša kosačka s drvičom má k dispozícii iba jeden rýchlostný stupeň dopredu a dosahuje maximálnu rýchlosť 2,1 km/h.

Páky na zablokovanie pravého a ľavého kolesa (Obr. 5.10) pomáhajú pri zmene smeru kosačky s drvičom pri pohybe dopredu.



**POZOR :**

Pri práci na svahu (Obr. 5.11) **NEPOUŽÍVAJTE** súčasne páky na odblokovanie ľavého aj pravého kolesa, uvoľnila by sa tým automaticky **parkovacia brzda** a zrušila by sa tým jej bezpečnostná funkcia. Po uvoľnení páky spojky sa kolesá okamžite zablokuje a aktivuje sa parkovacia brzda.



Fig. 5.10

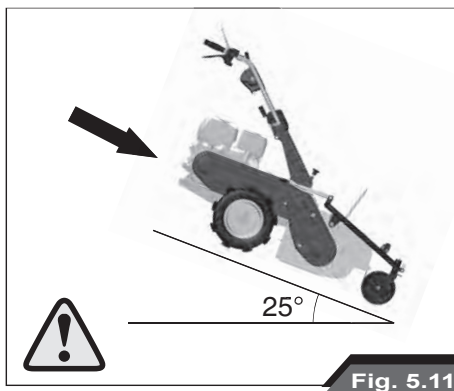


Fig. 5.11



## Časť 4 Páka regulácie výšky kosenia

Páka (17) reguluje výšku kosenia. Otočením páky v jednom alebo v opačnom smere a zdvihne alebo zníži valec s čepeľami.

Ak je nastavená výška príliš malá, mohlo by dôjsť k nasledujúcim negatívnym javom:

- odhadzovanie cudzích predmetov, ako kamene a pod.
- nahromadenie zeminy a blata pod ochranným krytom rotora. Následne sa bude tráva vyprázdňovať nepravidelne.
- mrýchle opotrebovanie čepeľí s možnosťou ich zlomenia.

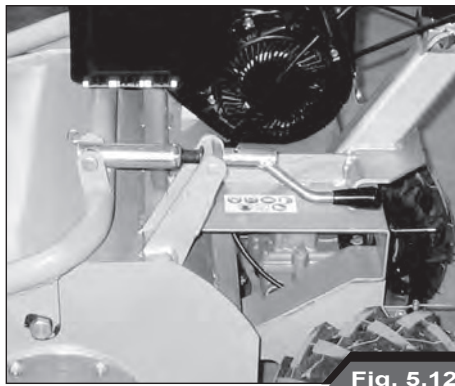


Fig. 5.12

Predných ochranný kryt (Obr. 5.14) sa otvorí alebo zatvorí v závislosti od objemu kosenej trávy.



### ZÁKAZ :

NIKDY by ste stroj nemali používať, ak ochranný kryt ostal otvorený. Mohlo by to spôsobiť odhadzovanie cudzích predmetov. Ochranný kryt musí byť upevnený v otvorenej polohe iba počas výmeny nožov, keď je stroj úplne vypnutý.

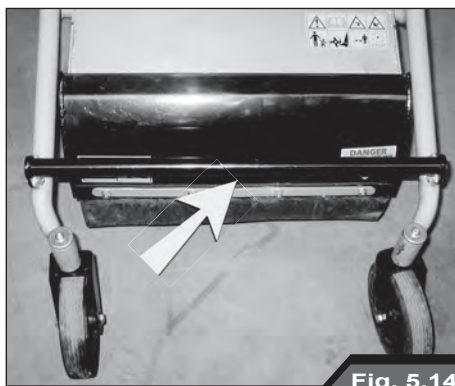


Fig. 5.14



### POZOR :

Pred uvedením rotora čepeľí do chodu sa vždy uistite, že v blízkosti rotora čepeľí nie je žiadna osoba (Obr. 5.15).

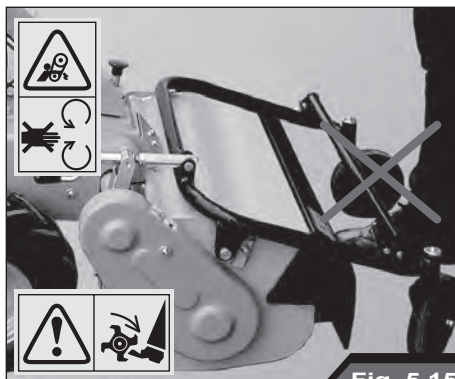


Fig. 5.15

## Časť 1 Doplnenie paliva stroja

### Požiadavky na palivo

Kvalita používaného paliva je dôležitým faktorom, ktorý rozhoduje o výkone a ovplyvňuje životnosť motora. Palivo musí byť čisté, rafinované a nekorozívne pre časti napájacieho systému. Uistite sa o dobrej kvalite paliva z dôveryhodného zdroja.

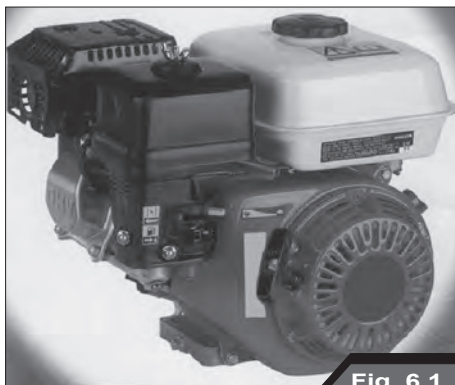


Fig. 6.1



#### POZOR :

zmes nafty a alkoholu sa neodporúča vzhľadom na nedostatočné mazanie vstrekovacieho systému paliva.



#### POZOR :

Oblasť viečka nádrže očistite a udržiavajte ju čistú. Nádrž naplňte vždy na konci pracovného dňa, aby sa znížila nočná kondenzácia.



#### ZÁKAZ :

Pokiaľ je motor naštartovaný, viečko nádrže neotvárajte ani nedopĺňajte nádrž. Počas plnenia nádrže dávajte pozor na plniacu pištoľ.



#### POZOR :

Nádrž nenapĺňajte úplne. Nechajte priestor na zväčšenie objemu. AK ste pôvodné viečko nádrže stratili, nahradte ho novým originálnym viečkom, pričom ho úplne zaskrutkujte.



## Časť 2 Pravidelná a mimoriadna údržba

### Motor

Každý deň kontrolujte hladinu oleja a podľa potreby ho doplňte (Obr. 6.2). Používajte iba olej ESSO UNIFARM 15 - 40 W a tuk ESSO MULTIPURPOSE.

Kompletnú výmenu motorového oleja treba urobiť v intervaloch a spôsobom určenými výrobcom motora.

**Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie a údržbu motora.**

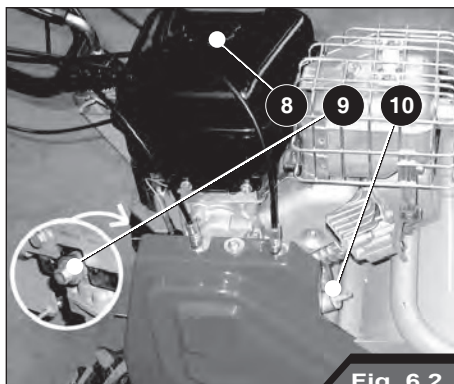


Fig. 6.2

### Regulácie pák

Ak sa po uvoľnení páky spojky (Obr. 6.3) stroj okamžite nezastaví, znamená to, že treba nastaviť páku spojky. To isté platí pre páku spojky zaradenia rotora čepelí, keď valec s čepelami sa nezastaví okamžite (ako pri páke spojky) upravte ovládače nachádzajúce sa na príslušných ovládacích pákách (Obr. 6.3).

Pri páke odblokovania kolies a pri radiacej páke (Obr. 6.4) treba postupovať rovnako, keď zistíte, že páky sú voľné, skontrolujte, či medzi hodným koncom kábla a nastavovacou skrutkou je maximálne 1÷2 mm medzera.

Ak by tieto regulácie nestačili a zistíte, že na vašom motorovom kultivatore pretrvávajú problémy, neváhajte a okamžite požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo koncesionára.



Fig. 6.3

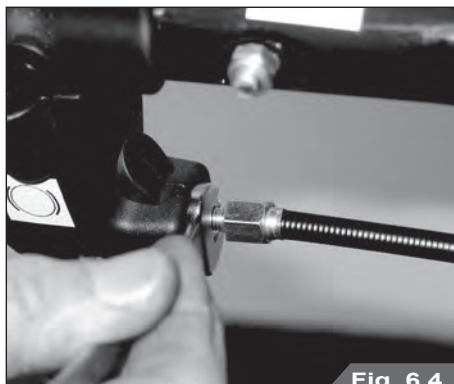


Fig. 6.4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITÉ	KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG	DECLARACION DE CONFORMIDAD	CONFORMITEITS-VERKLARING
Italiano	English	Français	Deutsch	Español	Nederlands
Il sottoscritto,	The undersigned,	Je soussigné,	Der Unterzeichnende im Namen der,	El abajo firmante,	Ondergetekende,
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	declares under its own responsibility that the machine:	déclare sous sa propre responsabilité que la machine:	erklärt auf eigene Verantwortung daß die Maschine:	declara bajo su responsabilidad que la máquina:	verklaart, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:
1. Genere: trincasamenti	1. Type: flail mower	1. Catégorie: taille-sarment	1. Baurt: schlegelmulcher	1. Género: desbrozadora de ruedas	1. Type: allesmaai
2. Marca: /Tipo:	2. Trademark: / Type:	2. Marque: / Type:	2. Marke: /Typ:	2. Marca: / Tipo:	2. Merk: / Type:
Bertolini BTS 50					
3. identificazione di serie	3. serial identification	3. identification de série	3. Serien-Identifizierung	3. identificación de serie	3. serie - identificeren
B34 XXX 0001 + B34 XXX 9999					
è conforme alle prescrizioni della direttiva	complies with the requirements established by directive	est conforme aux spécifications de la directive	den Bestimmungen des Erlasses	cumple los requisitos de la directiva	voldoet aan de voorschriften van richtlijn
2006/42/EC - 2004/108/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC					
è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	conforms with the provisions of the following harmonised standards:	est conforme aux recommandations des normes harmonisées suivantes:	Ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:	cumple las siguientes normas armonizadas:	Is conform de bepalingen van de volgende geharmoniseerde regelgeving:
12733:2001 + A1:2009 - ISO 14982					

Fatto a / Fait à / made at / Aufgesetzt in / Hecho en / Gemaakt in: Bagnolo In Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Date / Datum / Fecha / Datum: 15/04/2010

**Emak**<sup>spa</sup>  
Fausto Bellanico - President

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica  
Technical documentation available by the administrative authorities. - Technical Department  
Documentation technique déposée auprès du Siège Administratif. - Direction Technique  
Am Geschäftsitz hinterlegte technische Dokumentation. - Technische Leitung  
Documentación técnica depositada en sede administrativa. - Dirección técnica  
Technische documentatie neergelegd op de Hoofdzetel. - Technische Directie

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	VYHLÁSENIE O ZHODE	
Italiano	Češsky	Slovensky	
Il sottoscritto,	Níže podepsaný	Dolupodpísaný,	
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY			
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	prohláše na svou vlastní odpovědnost, že stroj:	Vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že stroj:	
1. Genere: trinciasarmenti (falciatrici a flagelli)	1. Druh: kladivkový mulčovač	1. Typ: pňová fréza	
2. Marca / Tipo:	2. Značka / Typ:	2. Ochránná známka: / Typ:	
Bertolini BTS 50			
3. Identificazione di serie	3. Identifikační sériové č.	3. Identifikácia série	
B34 XXX 0001 ÷ B34 XXX 9999			
è conforme alle prescrizioni della direttiva	odpovídá nařízením směrnice	Splňa požiadavky stanovené smernicou	
2006/42/EC - 2004/108/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC			
è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	odpovídá ustanovením následujících harmonizovaných norem:	Splňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem:	
12733:2001 + A1:2009 – ISO 14982			

Fatto a / Provedeno v / Miesto výroby: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4 - Data / Data / Dátum: 15/04/2010

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica  
Technická dokumentace uložena ve správním sídle společnosti. - Technické vedení  
Technická dokumentácia je uložená v administratívnom sídle. - Technická správa

# CERTIFICATO DI GARANZIA

Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

## Condizioni generali di garanzia

- 1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta.
- 2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.
- 3) **Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto.**
- 4) La garanzia decade in caso di:
  - Assenza palese di manutenzione,
  - Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,
  - Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,
  - Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,
  - Interventi effettuati da personale non autorizzato.
- 5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento.
- 6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto.
- 7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.
- 8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia.
- 9) Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.
- 10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.



MODELLO \_\_\_\_\_

SERIAL No \_\_\_\_\_

ACQUISTATO DAL SIG. \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

CONCESSIONARIO

# CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois.

## Conditions générales de garantie

- 1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu.
- 2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles.
- 3) **Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat.**
- 4) La garantie perd toute valeur en cas de :
  - Manque évident d'entretien.
  - Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit.
  - Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés.
  - Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine.
  - Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire.
- 5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement.
- 6) La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit.
- 7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie.
- 8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie.
- 9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question.
- 10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.



MODELLE

SERIAL No \_\_\_\_\_

ACHETE PAR MONSIEUR

DATE

REVENDEUR

# GARANTIE-ZERTIFICAT

Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniken konzipiert und gebaut. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt.

## Allgemeine Garantiebedingungen

- 1) Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt über ihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen Ersatz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- und Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garantie verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mängel.
- 2) Soweit organisatorisch machbar greift das technische Personal so schnell wie möglich ein.
- 3) **Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dem befugten Personal der untenstehende, vom Verkäufer abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zum Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden.**
- 4) In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieanspruch:
  - Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung,
  - Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderungen des Produkts,
  - Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln oder Treibmitteln,
  - Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- und Ersatzteilen
  - Nach Eingriffen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden.
- 5) Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normalen Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden vom Hersteller von der Garantie ausgeschlossen.
- 6) Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholung und Verbesserung des Produkts.
- 7) Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufzeit erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe.
- 8) Eventuelle Transportschäden müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt der Garantieanspruch.
- 9) Für die Motoren anderer Marken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, usw.), die an unseren Maschinen installiert werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantie.
- 10) Die Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden, die durch Defekte der Maschine oder deren anhaltender Nichtbenutzung verursacht wurden.



MODELLE

SERIAL No \_\_\_\_\_

GEKAUFT VON Hm. \_\_\_\_\_

DATUM

VERKAUFER

# WARRANTY CERTIFICATE

This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use.

## Limited warranty

- 1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine.
- 2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs.
- 3) **To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work.**
- 4) The warranty shall be null and void if:
  - the machine has evidently not been serviced correctly,
  - the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way,
  - unsuitable lubricants and fuels have been used,
  - non-original spare parts and accessories have been fitted,
  - work has been done on the machine by unauthorised personnel.
- 5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear.
- 6) The warranty does not cover work to update or improve the machine.
- 7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period.
- 8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty.
- 9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer.
- 10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.



MODEL \_\_\_\_\_

SERIAL No \_\_\_\_\_

BOUGHT BY Mr. \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

DEALER

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Esta máquina ha sido proyectada y fabricada con las técnicas más modernas.

El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra, siempre que el uso sea privado/aficionado. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.

## Condiciones generales de garantía

- 1) La garantía es válida a partir de la fecha de compra. El Fabricante cambiará gratuitamente las piezas que presenten defectos en el material, el trabajo o la producción, mediante su red de venta y asistencia técnica. La garantía no anula los derechos legales del comprador, previstos por el código civil, contra las consecuencias de defectos o vicios provocados por el producto vendido.
- 2) El personal técnico efectuará las intervenciones lo antes posible y dentro de los plazos impuestos por exigencias de organización.
- 3) **Para solicitar la asistencia en garantía, es necesario mostrar el certificado de garantía ilustrado a continuación, junto a la factura o el tique que demuestren la fecha de compra, al personal autorizado; asimismo, para que el certificado sea válido, se han de completar todas sus partes y ha de estar debidamente timbrado por el vendedor.**
- 4) La garantía pierde su validez en los siguientes casos:
  - Falta evidente de mantenimiento.
  - Uso incorrecto o manipulación del producto.
  - Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.
  - Uso de piezas de recambio o accesorios no originales.
  - Intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado.
- 5) La garantía no incluye ni los materiales consumibles ni las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.
- 6) La garantía tampoco incluye las intervenciones de actualización o mejora del producto.
- 7) La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubiertas por la garantía.
- 8) Cualquier daño provocado durante el transporte tiene que ser señalado de inmediato al transportista bajo pena de anulación de la garantía.
- 9) Para los motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados en nuestras máquinas, será válida la garantía de los Fabricantes del motor.
- 10) La garantía no cubre los eventuales daños materiales o personales, directos o indirectos, provocados por averías de la máquina o por la interrupción forzada y prolongada del funcionamiento de la misma.



MODELO

SERIAL No \_\_\_\_\_

COMPRADOR

DATA

DISTRIBUIDOR



# KARTA GWARANCYJNA

Niniejsza maszyna została zaprojektowana i wykonana w oparciu o najnowsze techniki produkcyjne. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.

## Warunki gwarancji

- 1) Gwarancja zostaje udzielona na czas określony, licząc od daty dokonanego zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i serwis techniczny, wymieni bezpłatnie części, które uległy uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych, fabrycznych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie pozbawia nabywcy praw określonych przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi ukrytych usterek i wad nabywanych produktów.
- 2) Obsługa serwisu technicznego udzieli pomocy w jak najkrótszym terminie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe wynikające z przyczyn organizacyjnych.
- 3) **Warunkiem skorzystania z serwisu objętego gwarancją jest przedstawienie osobie uprawnionej niniejszej dokładnie wypełnionej karty gwarancyjnej, opatrzonej pieczętką sprzedawcy oraz faktury zakupu maszyny lub stosownego rachunku, na którym widnieje data zakupu.**
- 4) Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek ewidentnego

- braku konserwacji,
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji,
- uszkodzeń powstałych na skutek stosowania niewłaściwych smarów lub paliw,
- uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych części zapasowych i akcesoriów,
- uszkodzeń powstałych na skutek napraw dokonywanych przez nieautoryzowane serwisy.
- 5) Gwarancja nie obejmuje części oraz materiałów, które uległy normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
- 6) Gwarancja nie obejmuje usług mających na celu unowocześnienie lub ulepszenie produktu.
- 7) Gwarancja nie obejmuje usług przeglądowych i usług konserwacji jeśli musiałyby być konieczne w okresie objętym gwarancją.
- 8) Ewentualne uszkodzenia zaistniałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić transporterowi, pod rygorem utraty gwarancji.
- 9) W przypadku silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itd), montowanych w naszych maszynach, obowiązuje gwarancja wydana przez producenta danego silnika.
- 10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, pośrednich i bezpośrednich, poniesionych przez osoby lub przedmioty, w wyniku uszkodzenia maszyny lub przymusowego wyłączenia maszyny na dłuższy czas.



MODEL

NR. FABRYCZNY

KUPUJĄCY

DÁTUM

SPRZEDAWCA

## **ZARUKA A SERVIS**

Zaruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v zaručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.

## **ZÁRUČNÝ LIST**

Záručné podmienky platia tak, ako sú uvedené v Záručnom liste predajcu. Servis v Slovenskej republike a v Českej republike vykonáva firma Mountfield vo všetkých svojich špecializovaných servisných strediskách a cez svojich dealerov.



It's an Emak S.p.A. trademark Member of the Yama Group

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
Tel. +39 0522 956611 - Fax +39 0522 951555  
info@mybertolini.com - www.mybertolini.com

**ATTENZIONE!** - Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.

**ATTENTION!** - Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.

**ACHTUNG!** - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.

**WARNING!** - This owner's manual must stay with the machine for all its life.

**¡ATENCIÓN!** - Este manual debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil.

**UWAGA!** - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

**UPOZORNĚNÍ!** - Tento návod by měl být uchováván spolu s přístrojem po celou dobu jeho životnosti.

**UPOZORNENIE!** - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti